




OVÁLNA DETSKÁ POSTIEĽKA

NÁVOD NA MONTÁŽ

UPOZORNENIE!

ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE!

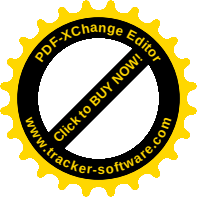**ZOZNAM:**

BEZPEČNOSŤ	2
KOMPLETOVANIE.....	3
POSTIEĽKA OKRÚHLA + PREVIJAK.....	4
POSTIEĽKA OVÁLNA.....	6
OHRÁDKA	8
MATRAC	10
STOLIČKA	12
STOLIK.....	13

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

UPOZORNENIE 1.
NEVYSTAVUJTE NÁBYTOK ZDROJOM TEPLA. PRIAMY KONTAKT POŠKODÍ MATERIÁL POSTIEĽKY. VÝROBOK JE Z DREVA.

UPOZORNENIE 2.
NEPOUŽÍVAJTE VÝROBOK, POKIAĽ JE NEJAKÁ ČASŤ POSTIEĽKY POŠKODENÁ.

UPOZORNENIE 3.
NESMIETE PONECHAŤ V POSTIEĽKE, ALEBO JEJ BLÍZKOSTI PRE DIEŤA ŽIADNE PREDMETY, KTORÉ BY MOHLI UBLÍŽIŤ NA ZDRAVÍ DIEŤAŤA. (NAPR. KÁBLE, CVOKY, ZÁCLONY A POD.)

UPOZORNENIE 4.
NEVKLADAJTE DO POSTIEĽKY VIAC AKO JEDEN MATRAC.

UPOZORNENIE 5.
NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU.

-DETSKÁ POSTIEĽKA JE PRIPRAVENÁ NA POUŽÍVANIE, KEĎ VŠETKY ČASTI SÚ KOMPLETNÉ, NEPOŠKODENÉ A SPRÁVNE NAINŠTALOVANÉ. VŽDY PRED POUŽÍVANÍM VÝROBKU PROSÍME SKONTROLUJTE BEZPEČNÚ MONTÁŽ A SAMOTNÝ VÝROBOK PRED KAŽDÝM POUŽÍVANÍM I POČAS NEHO.

-AKO NÁHLE DOKÁŽE DIEŤA SAMOSTATNE SEDIETĽ, JE NUTNÉ ZNÍŽIŤ VÝŠKU ROŠTU NA MINIMUM, ČIŽE ČO NAJBLIŽŠIE K PODLAHE.

-MONTÁŽNY LIST, ZOZNAM S OZNAČENÍM VŠETKÝCH PRVKOV A NÁRADIA, KTORÉ JE POTREBNÉ NA INŠTALÁCIU, UMIESTNENIE PRVKOV A OSTATNÝCH PRIPOJNÝCH PRVKOV, JE NUTNÉ PREČÍTAŤ PRE SPRÁVNE POUŽITIE A MONTÁŽ

-VÝŠKA MATRACA SPOLU S PLACHTOU MUSÍ BYŤ TAKÁ, ABY VZDIALENOSŤ MEDZI VRCHNOU HRANOU MATRACA A VRCHNOU HRANOU DETSKEJ POSTIEĽKY BOLA MINIMÁLNE 50CM KEĎ ROŠT POSTIEĽKY JE V NAJNIŽŠEJ POLOHE. KEĎ ROŠT JE V NAJVYŠŠEJ POZÍCII, VZDIALENOSŤ MUSÍ BYŤ 20CM.

STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK

UMIESTNENIE POSTIEĽKY MUSÍ BYŤ PRI VLKOSTI VZDUCHU V ROZMEDZÍ 45-65%, PRI TEPLOTE OD 10°C DO 30°C. ZNÍŽENIE TOHTO ŠTANDARDU VEDIE K POŠKODENIU DREVENÝCH ČASTÍ.


JE DOLEŽITÉ, ABY STE PRAVIDELNÉ KONTROLOVLI VŠETKÝ ČASTI POSTIEĽKY A DOŤAHOVALI VŠETKY SPOJE.







V PRÍPADE NAVLHNUTIA POSTIEĽKY, POSTIEĽKU ROZOBERTE A VYSUŠTE.

PRED KAŽDÝM POUŽÍVANÍM DETSKEJ POSTIEĽKY SKONTROLUJTE SPRÁVNOSŤ MONTÁŽE A DOTIAHNUTIE VŠETKÝCH SKRUTIEK.

PRASKLINY A PUKLINY V DREVE VÝROBKU SÚ PRIRODZENOU VLASTNOSŤOU DREVA, NEDÁ SA ZMENIŤ.

PRETO SA NEJEDNÁ O VÝROBNÚ VADU A NEDÁ SA REKLAMOVAŤ.

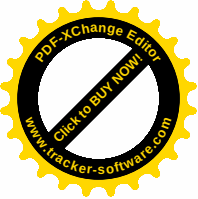

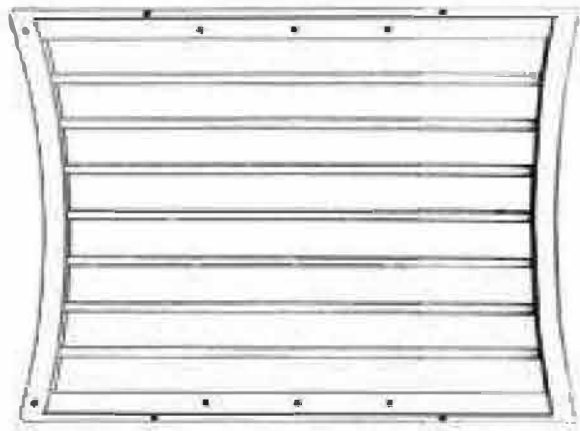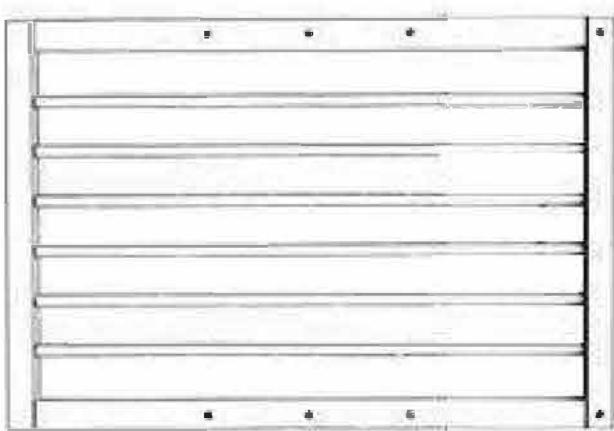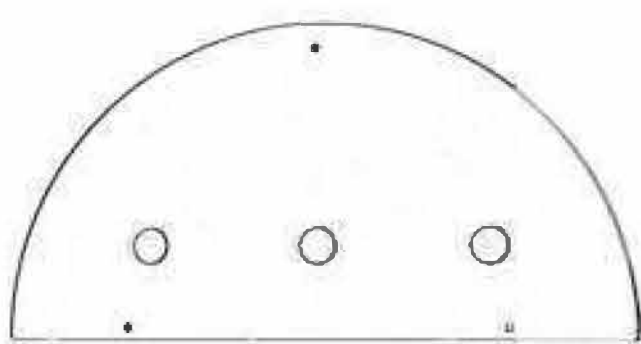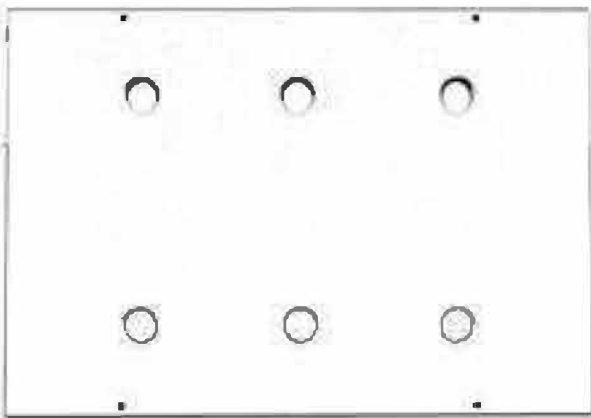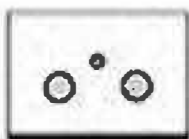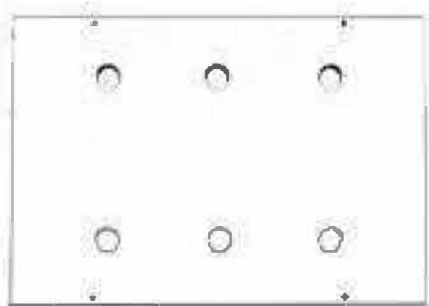ČASŤI	OBRÁZOK	KUSY
ČELO OBLEJ POSTIEĽKY		4
ČELO POSTIEĽKY PRIAME		2
ROŠT OBLÝ		2
ROŠT PRIAMY		1
ROZPERA		5
PODPERA		2
SKRUTKA M6X60		24
SKRUTKA M6X40		10
MATICA VNÚTORNY ZÁVIT		12
MATICA VALČEK		16
IMBUSOVY KLÚČ		1
ROZPERA		2
SKRUTKA M6X40		4
MATICA VALČEK		4
ROŠT PRIAMY (NEDODÁVA SA DO KAŽDÉHO MODELU)		1



4

POSTIELKA OKRÚHLA

1 ROZPERA (1KUS)

4 IBUSOVÝ KLÚČ




2 PODPERA (2KS)

5 SKRUTKA M6X40 6KS

6 MATICA-
VALČEK (8KS)

3 SKRUTKA M6X60 16KS


7 MATICA S HLAVIČKOU (8KS)

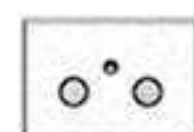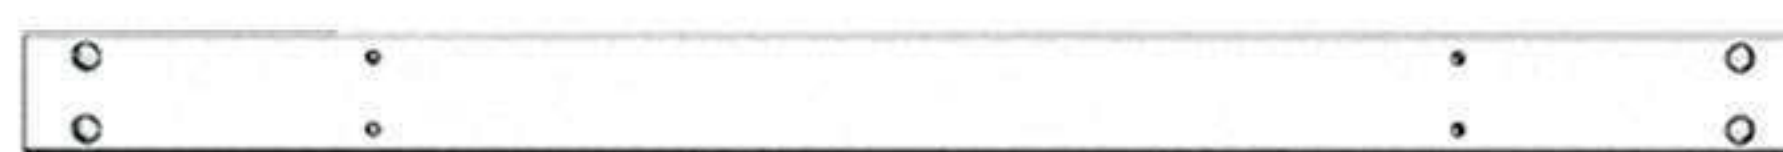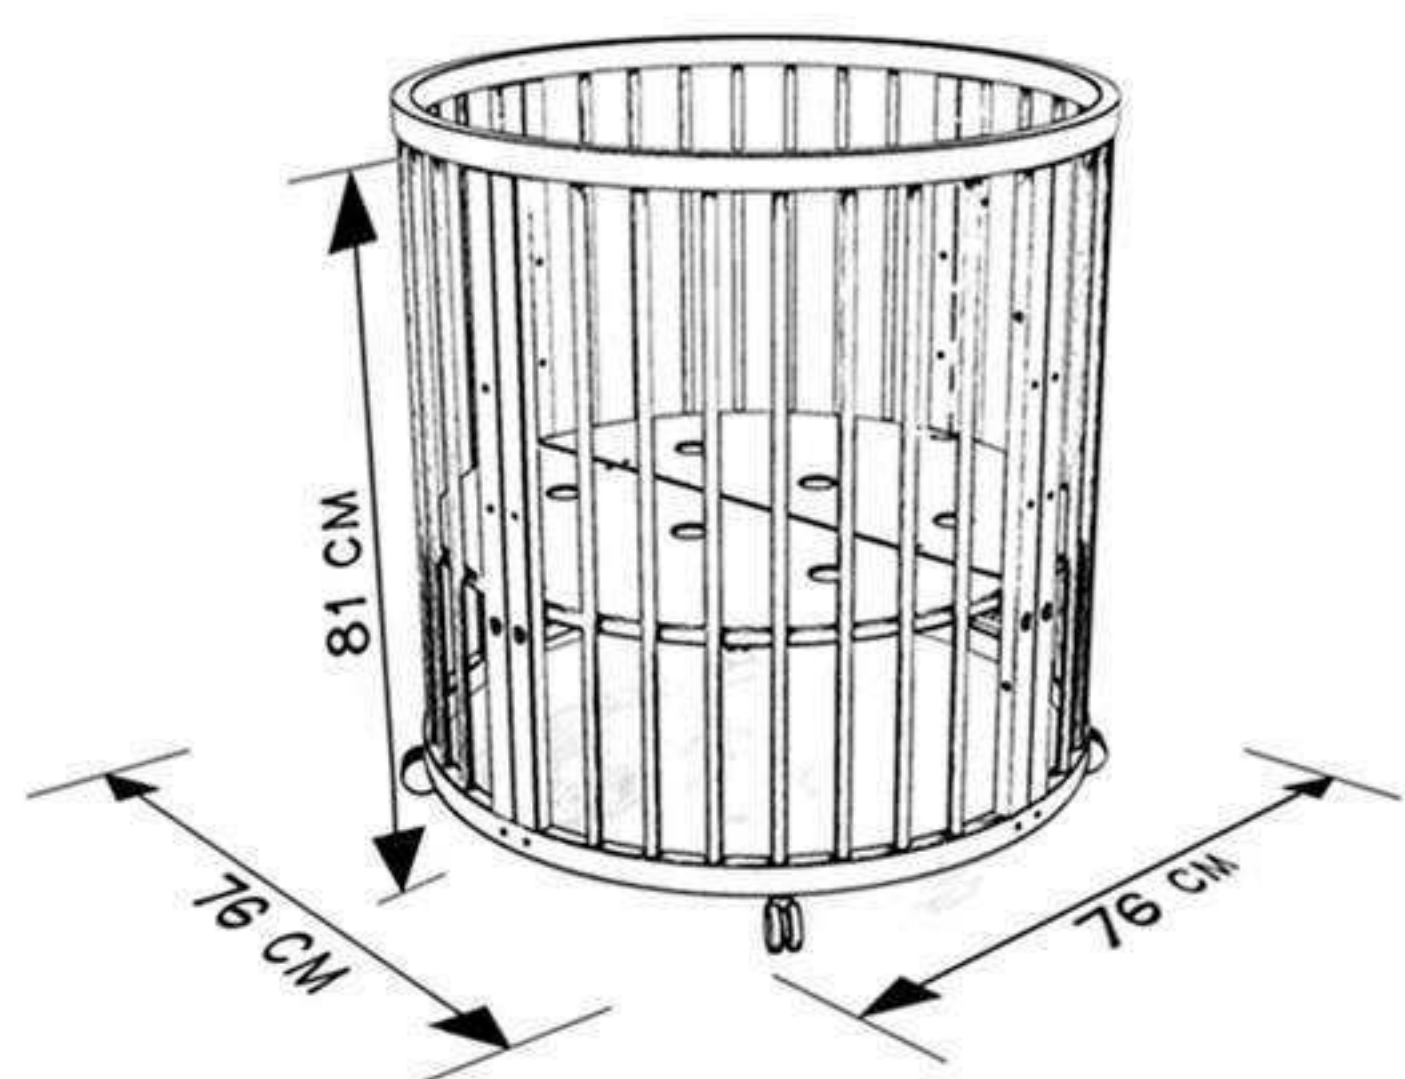


VLOŽ SKRUTKU č.3 SPOLU S MATICOU č.7 DO OTVORU

PRI MONTÁŽI POUŽI
IMBUSOVÝ KLÚČ č.4

1

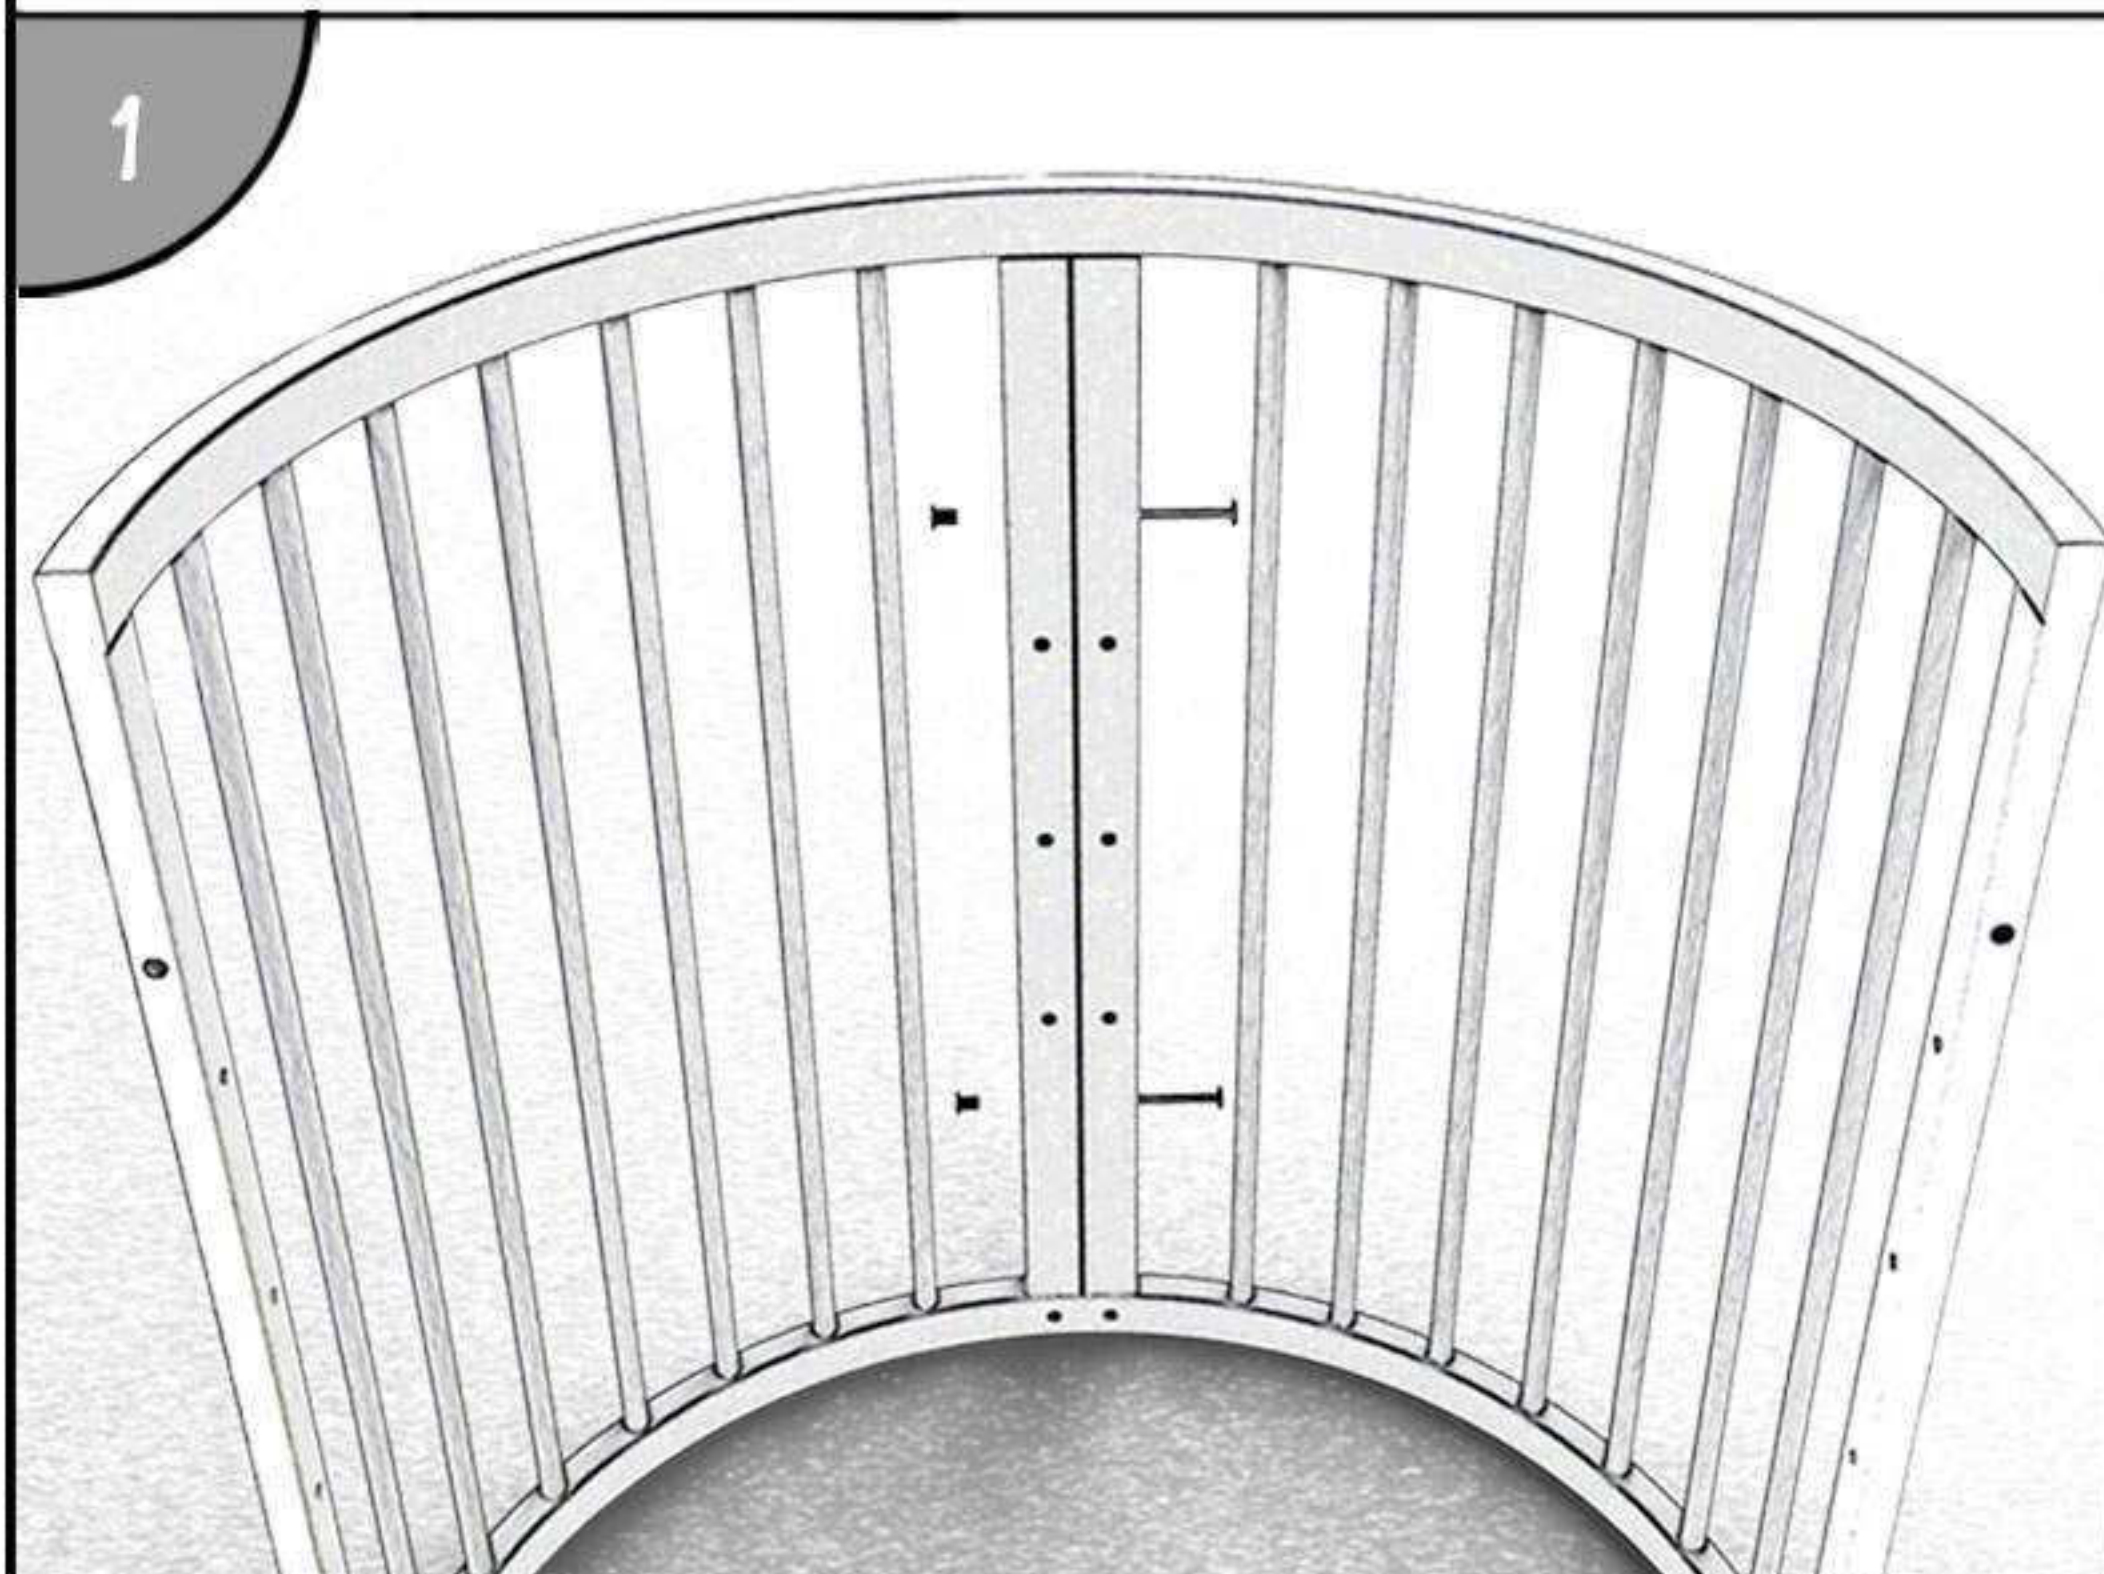


2

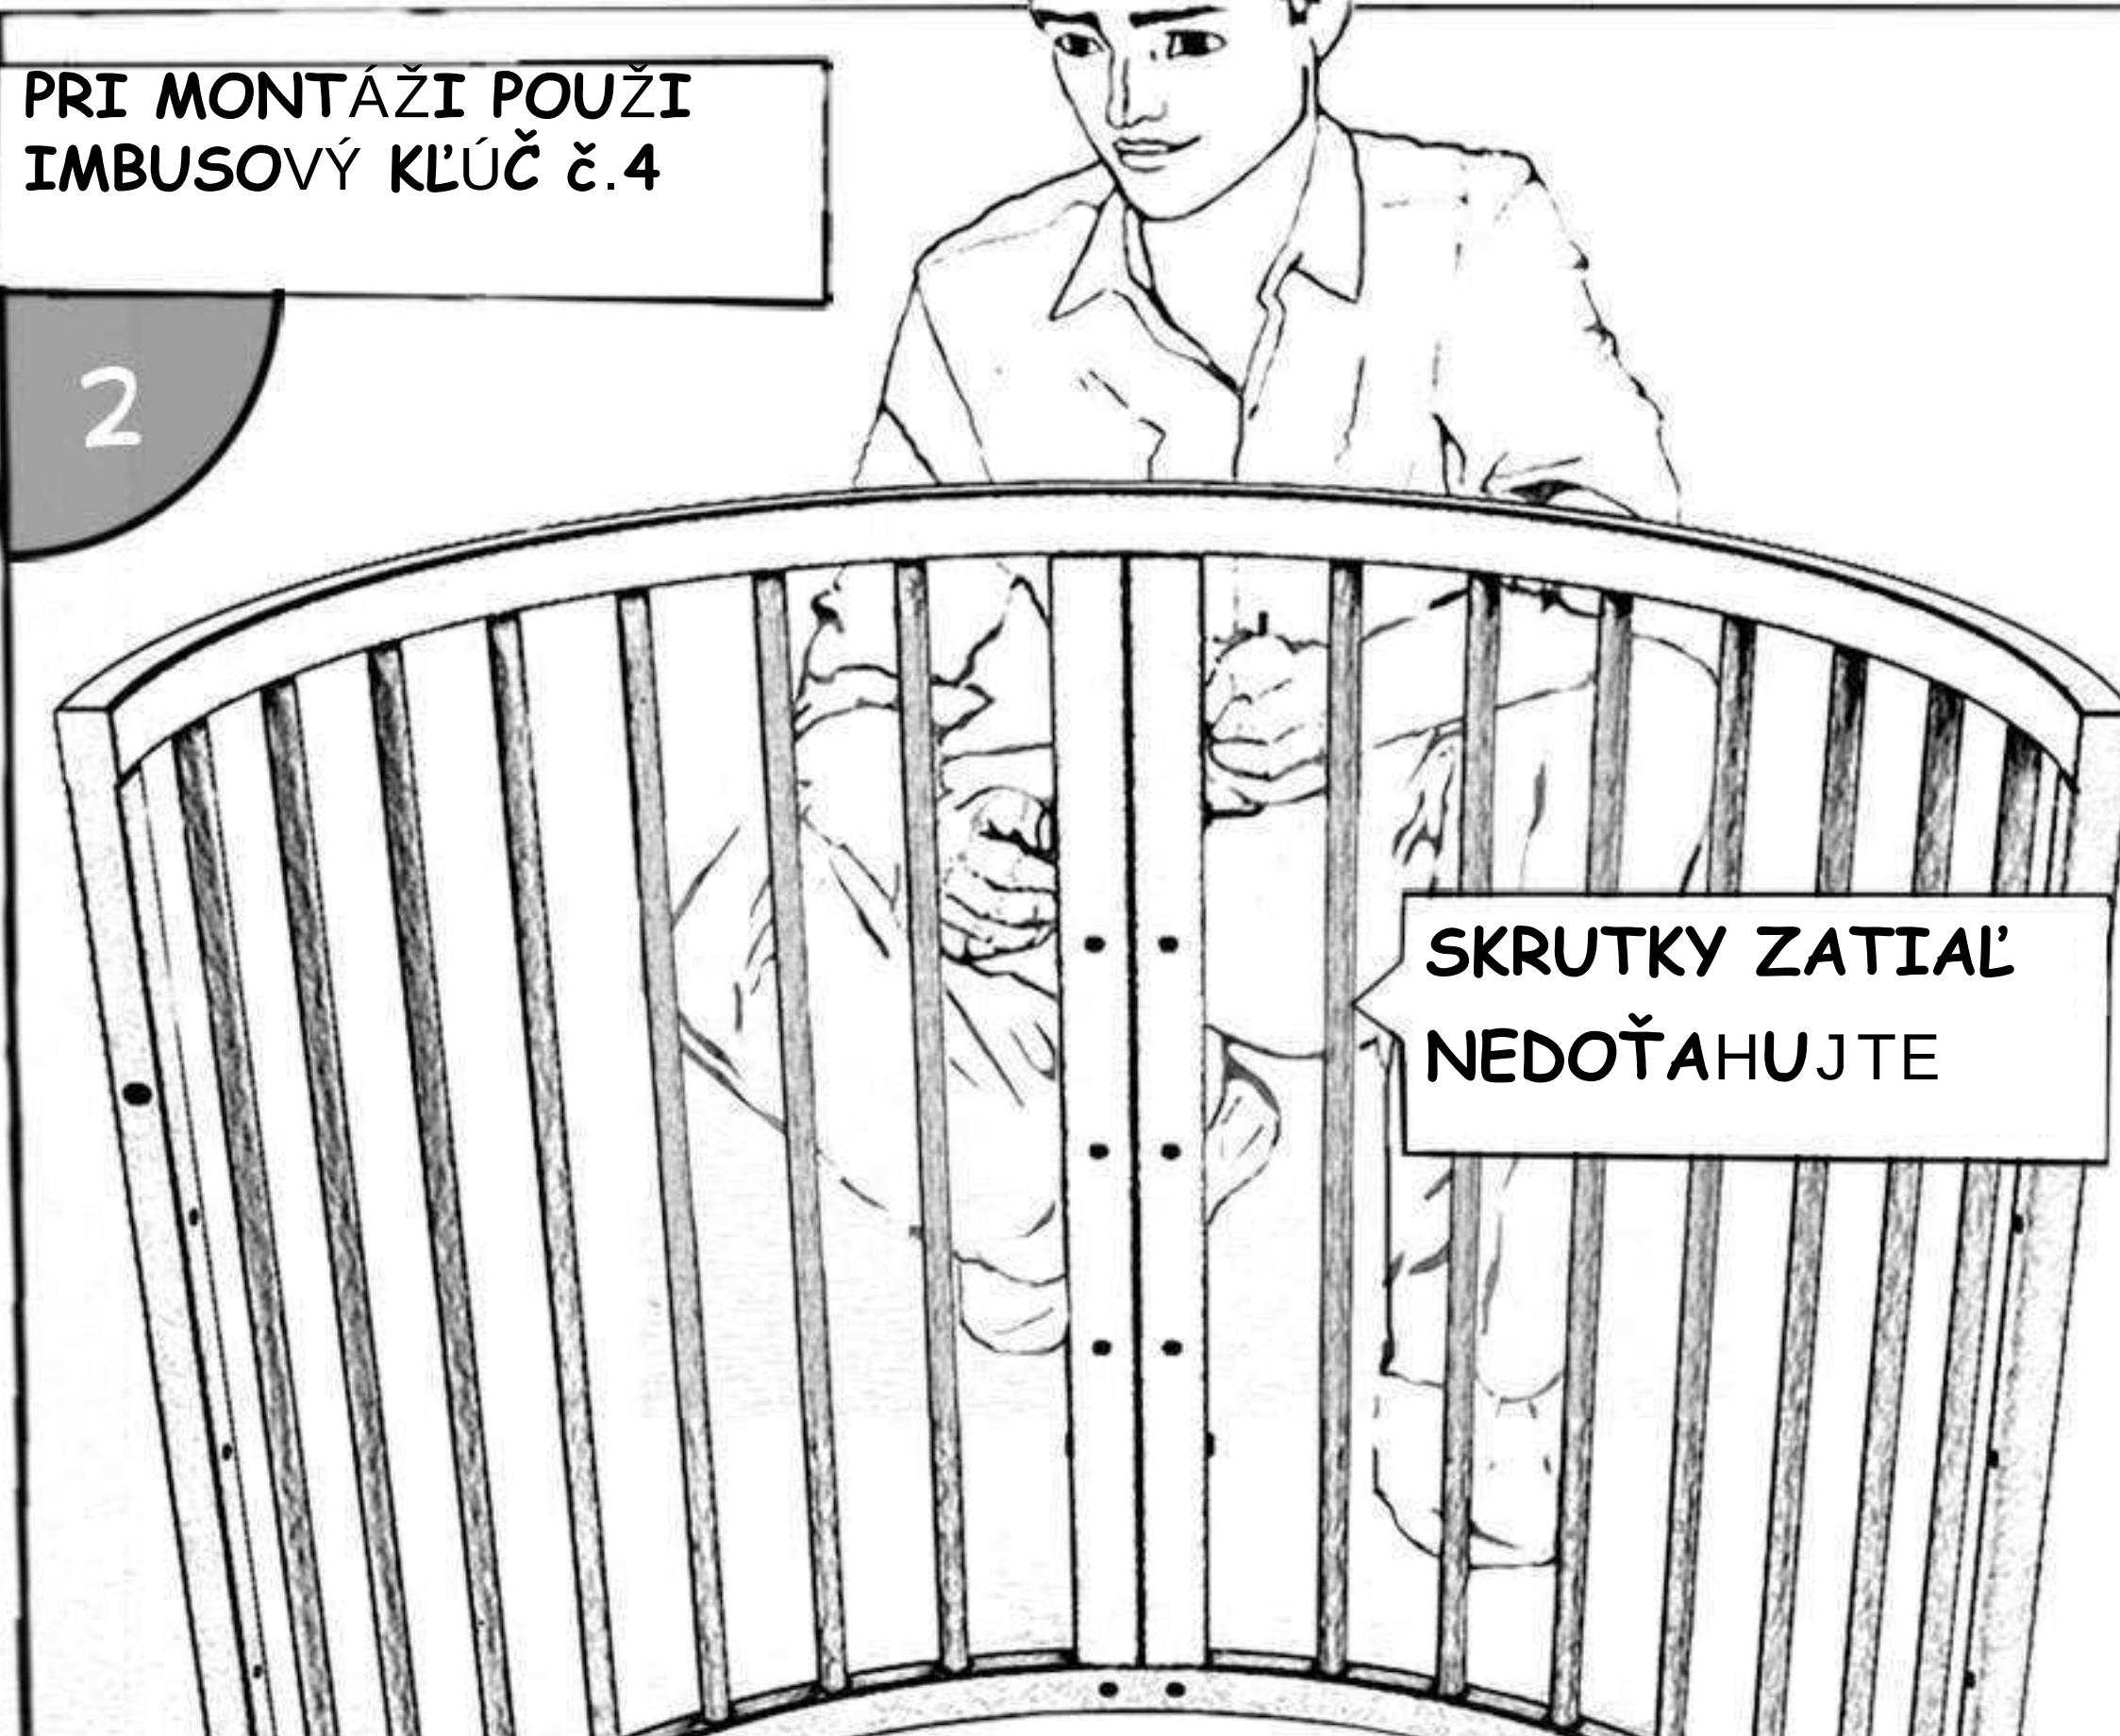SKRUTKY ZATIAĽ
NEDOŤAHUJTE


TÝMTO SPÔSOBOM UPEVNÍTE AJ OSTATNÉ ČASTI

DO PODPERY č.2 VLOŽTE MATICE
VALČEKOVÉ č.6

3

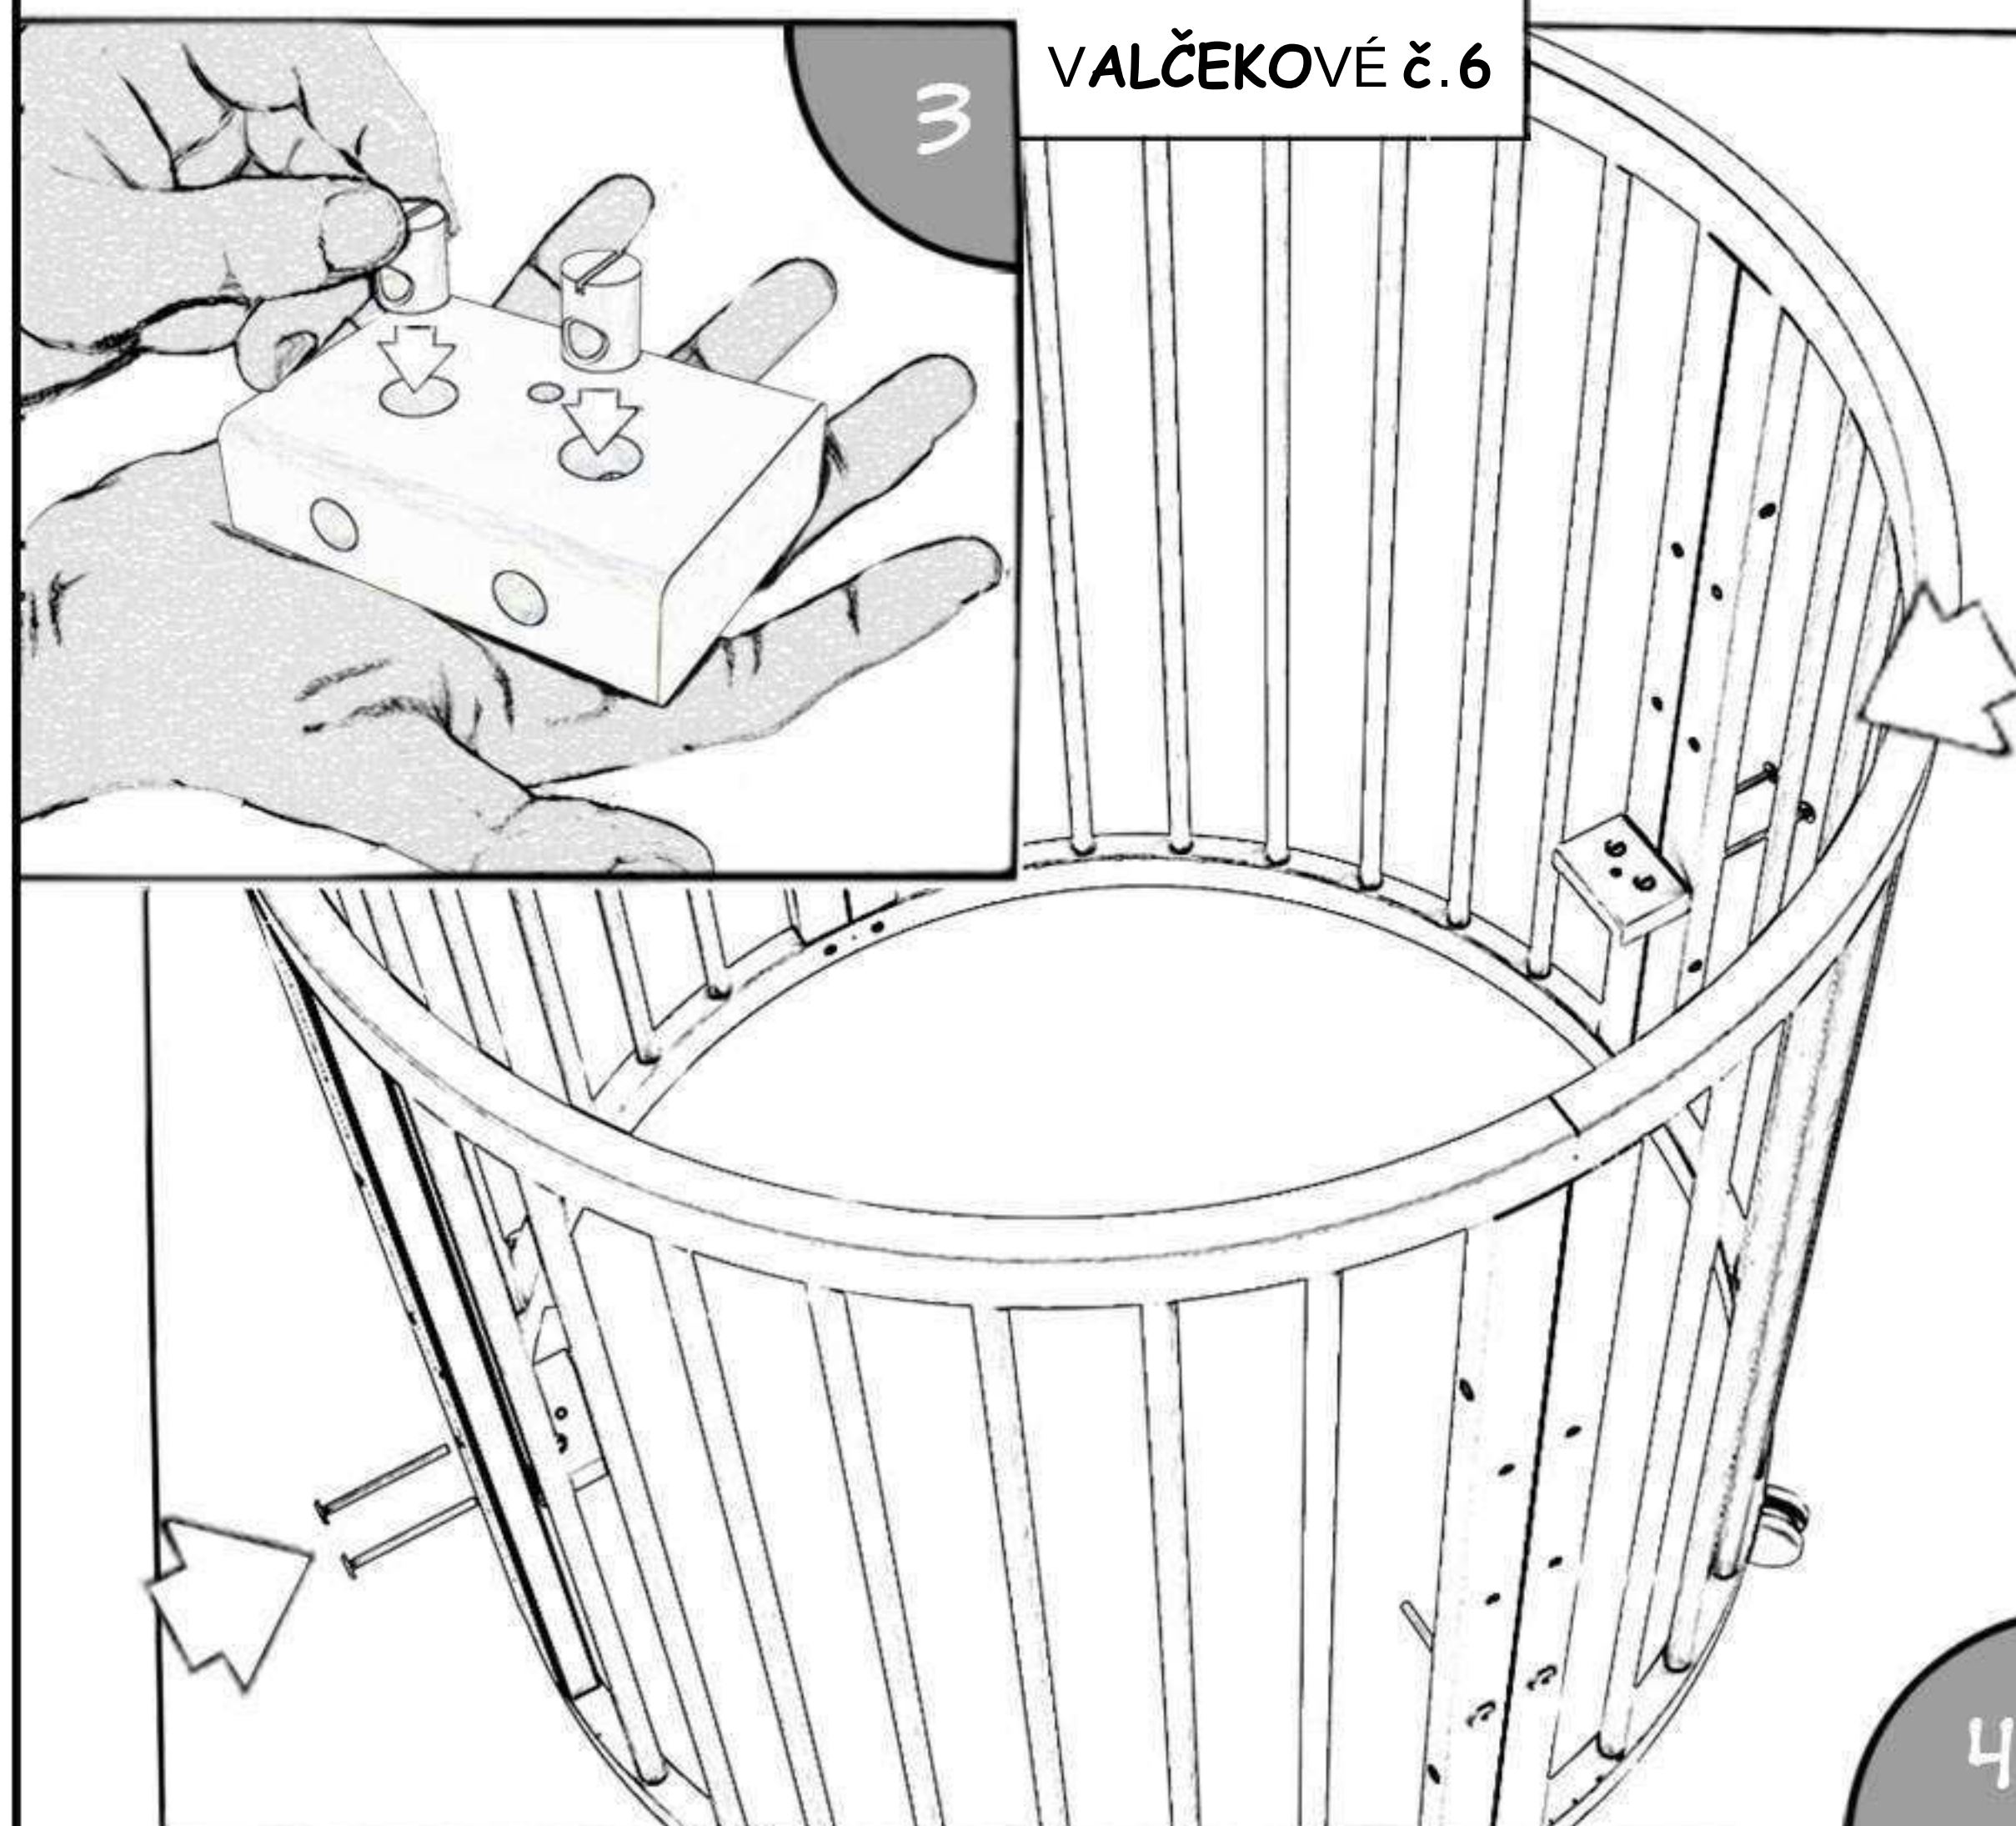UPEVNITE PODPERU č.2 SKRUTKY
ZATIAĽ NEDOŤAHUJTE

5



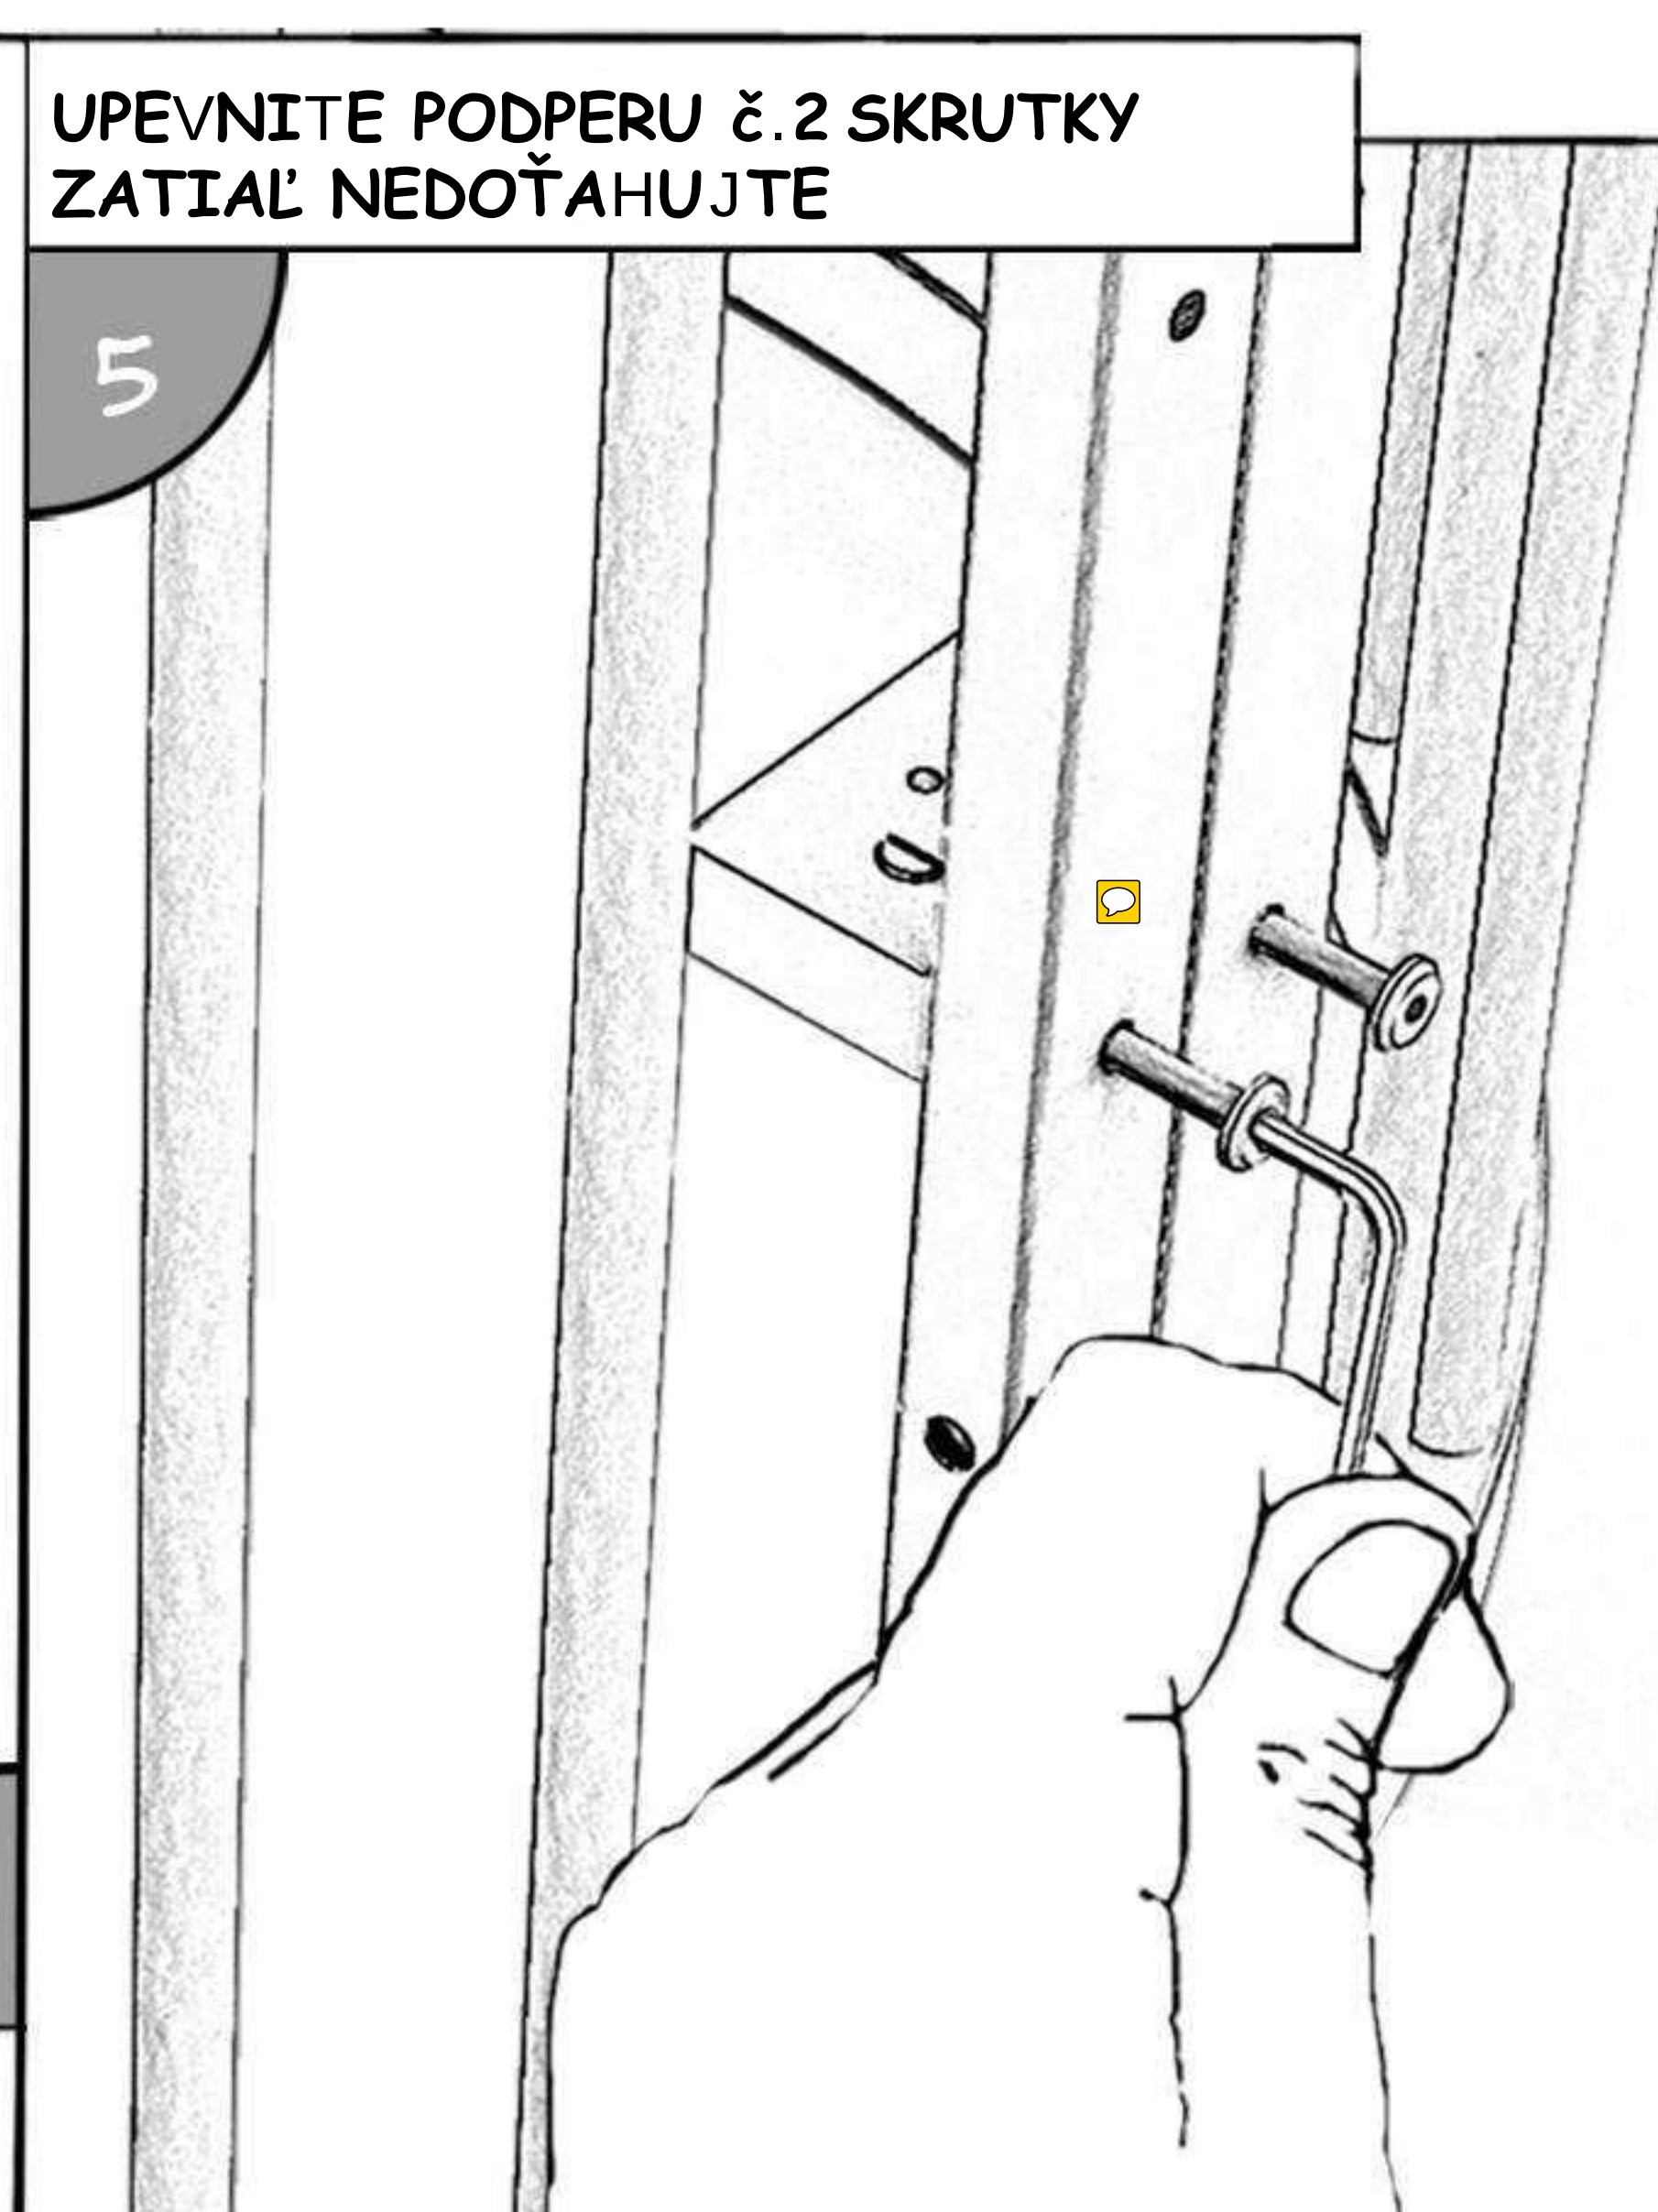
NASKRUTKUJ PODPERU č.2 (2KS) NA SPRÁVNE PODLAŽIE
POSTIELKY POMOCOU SKRUTIEK č.5

4



VLOŽTE VALČEKOVÉ MATICE č6 DO ROZPERI č1, DOTIAHNITE AKO PODPERU č2

ROZMIESTNITE ROŠT 2KS NA ROZPERY

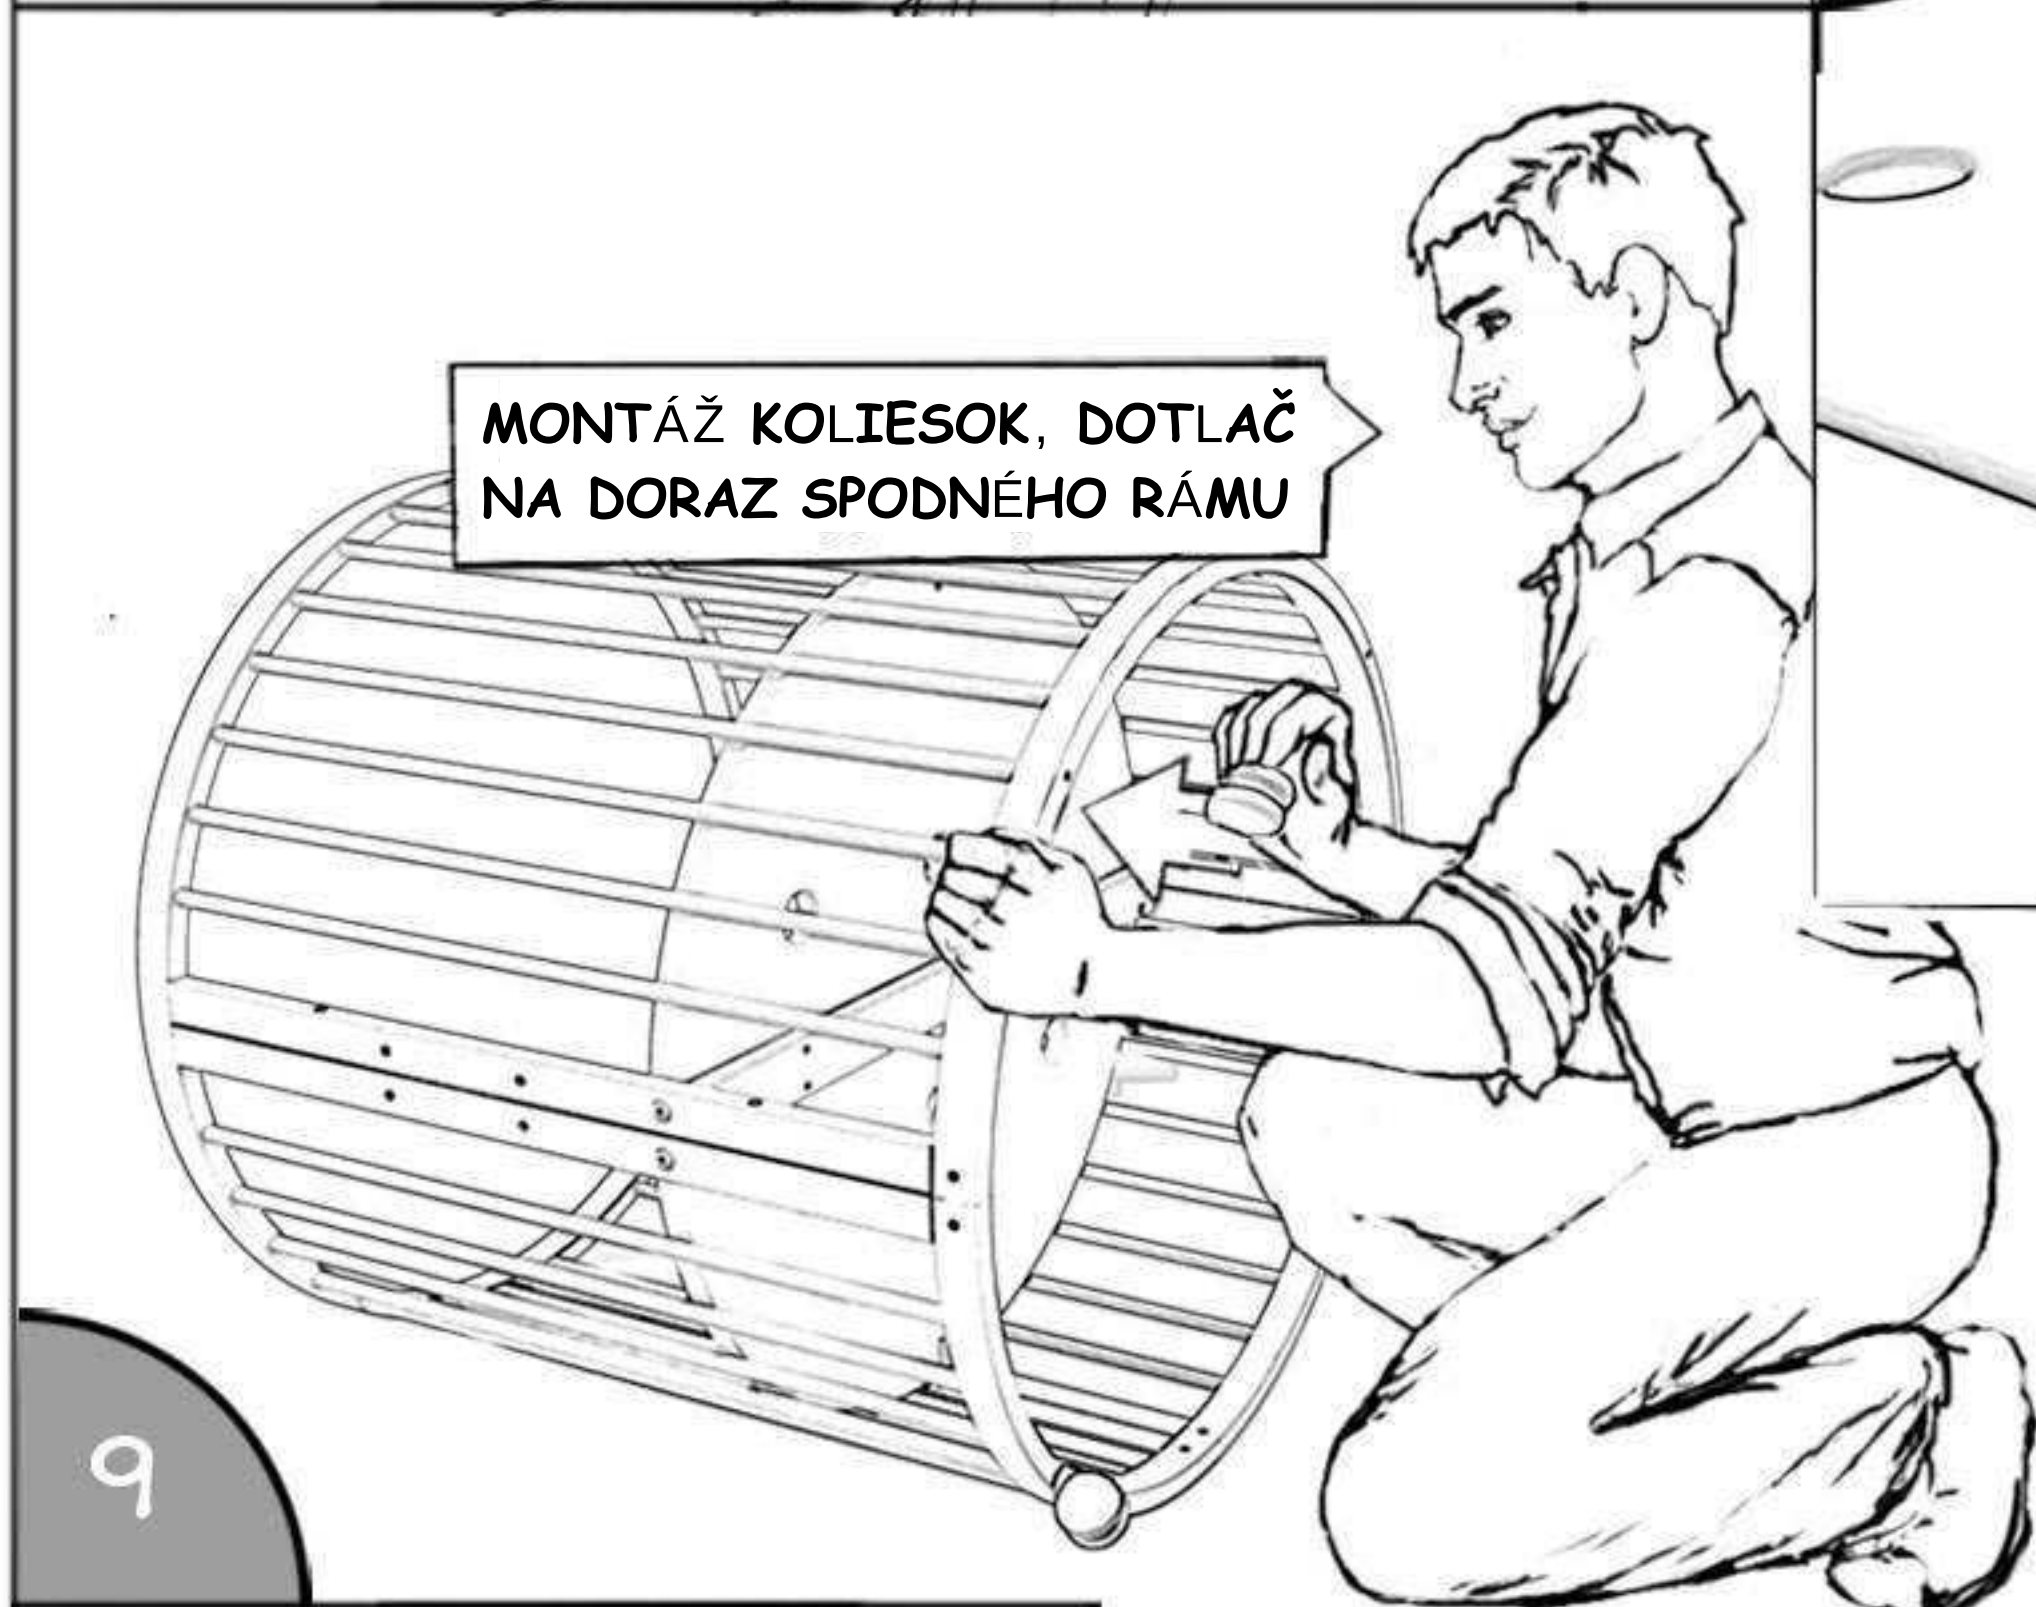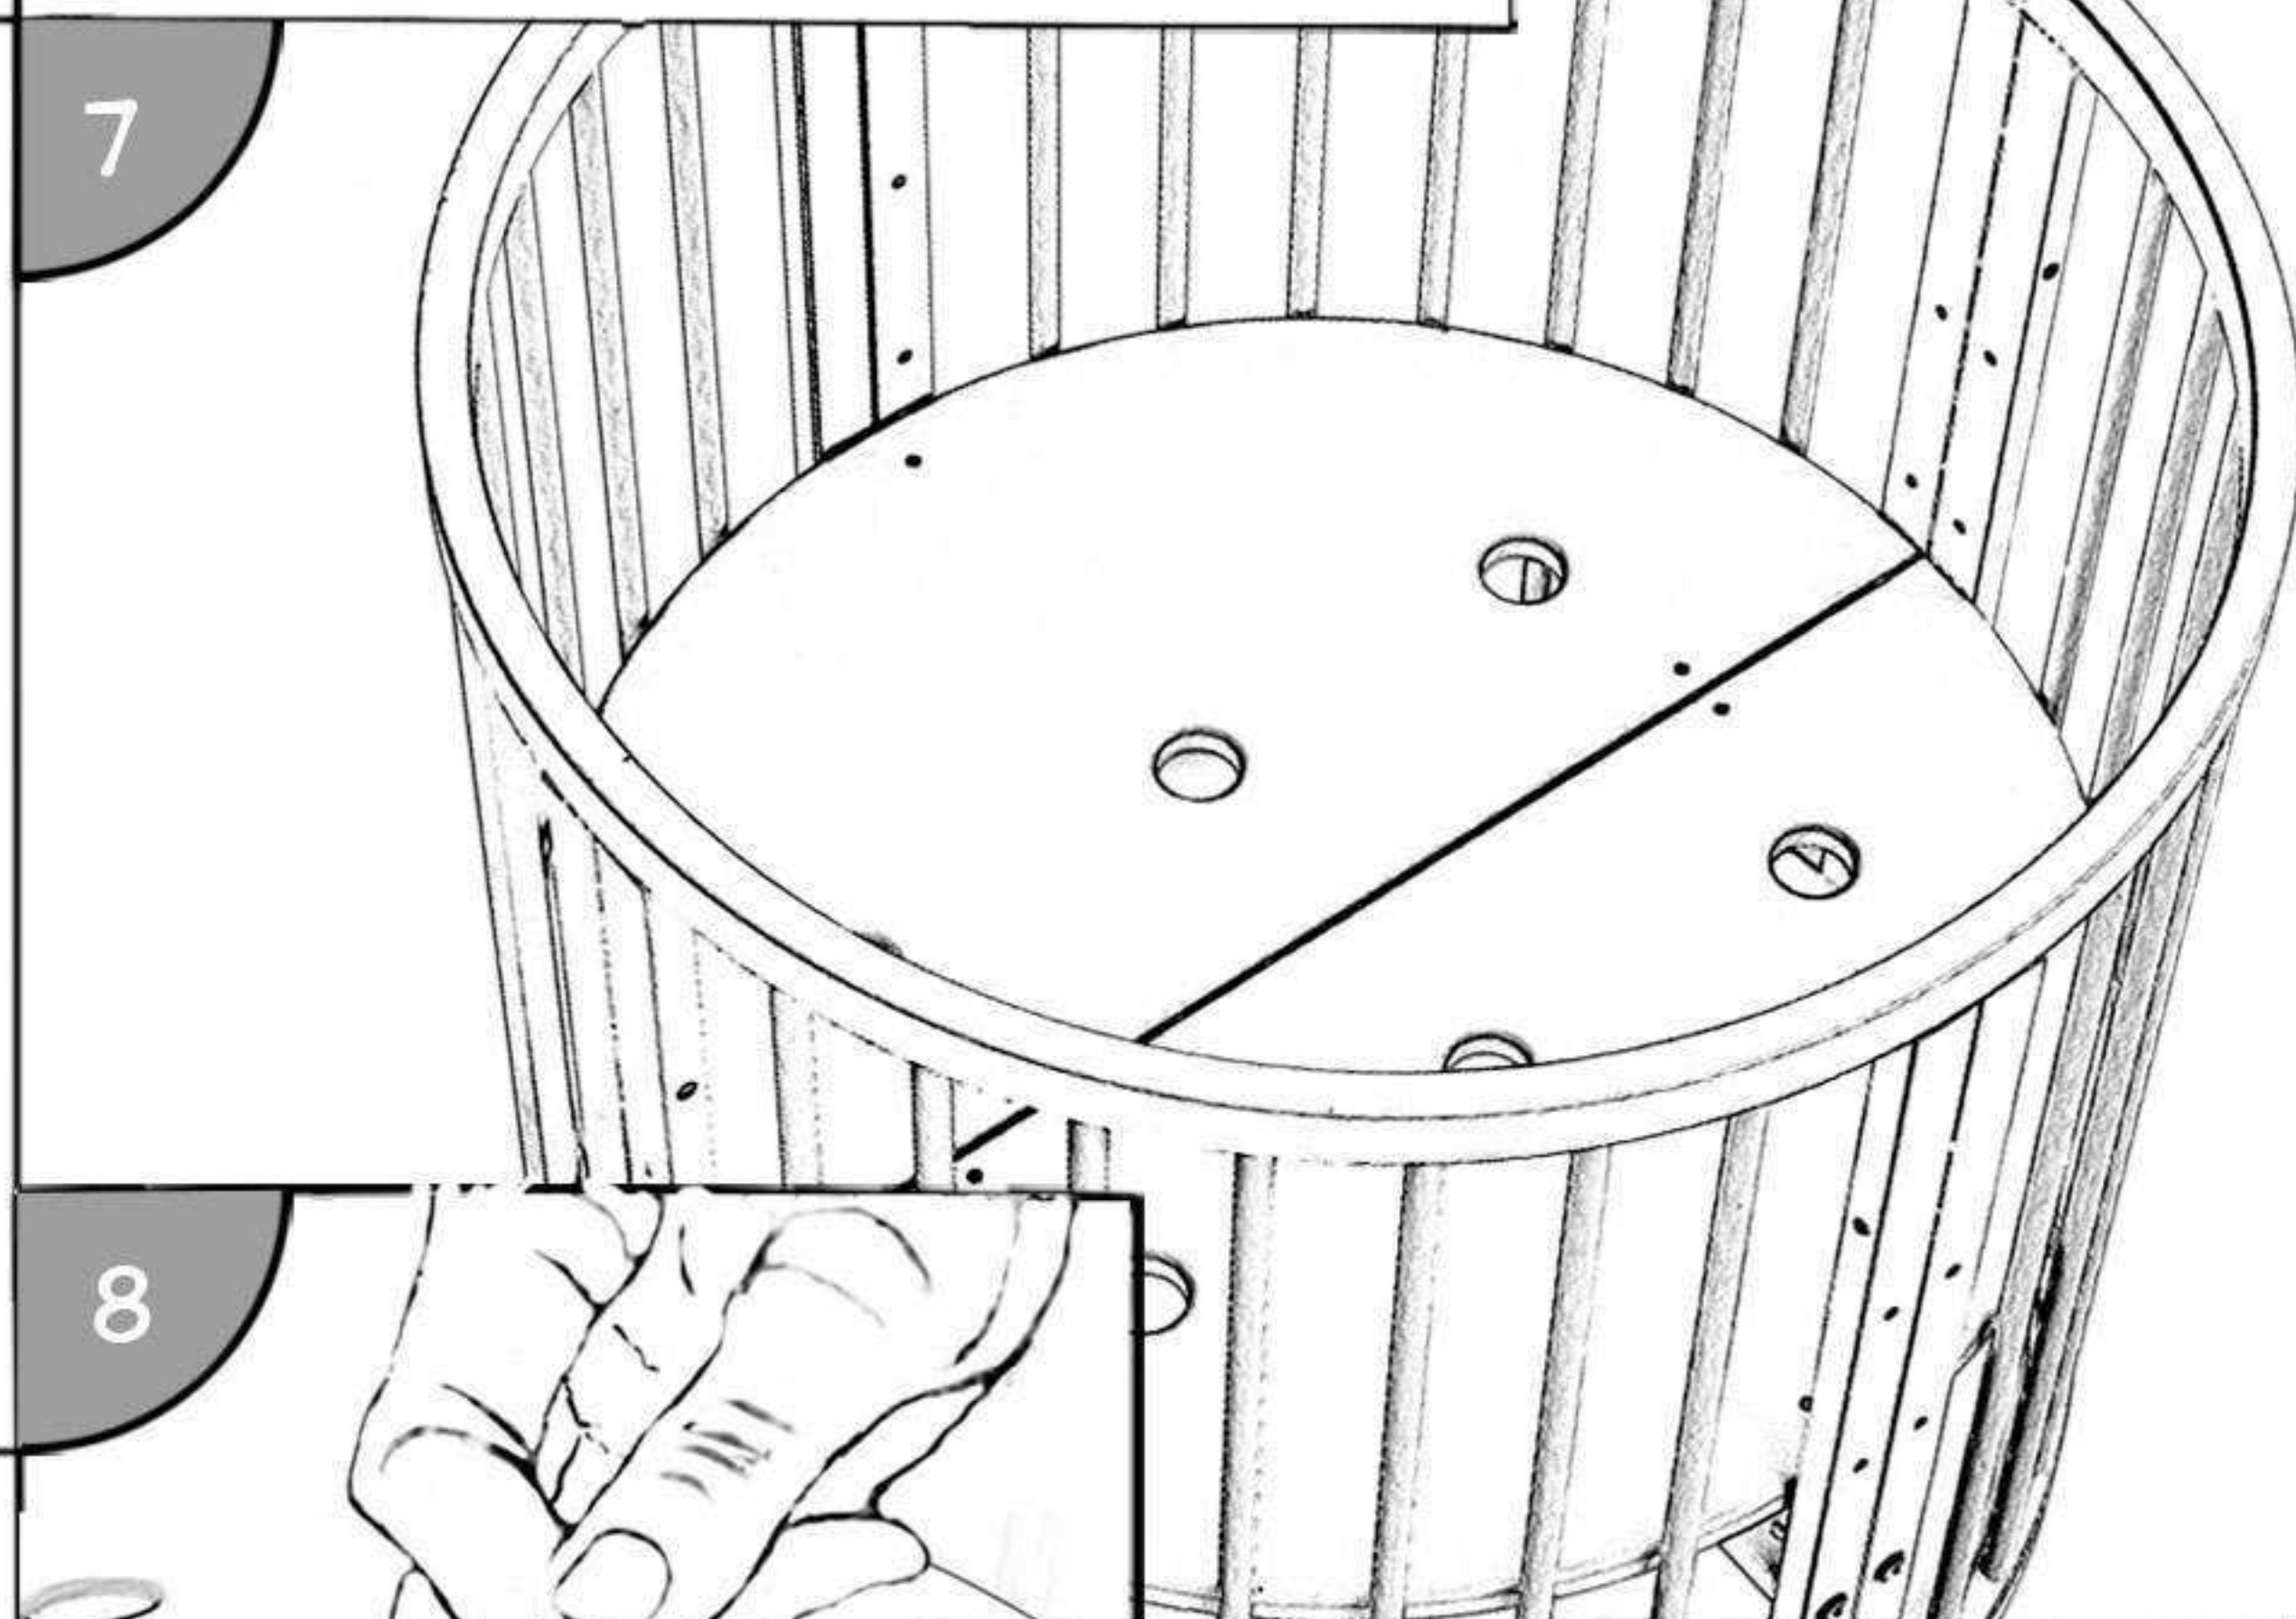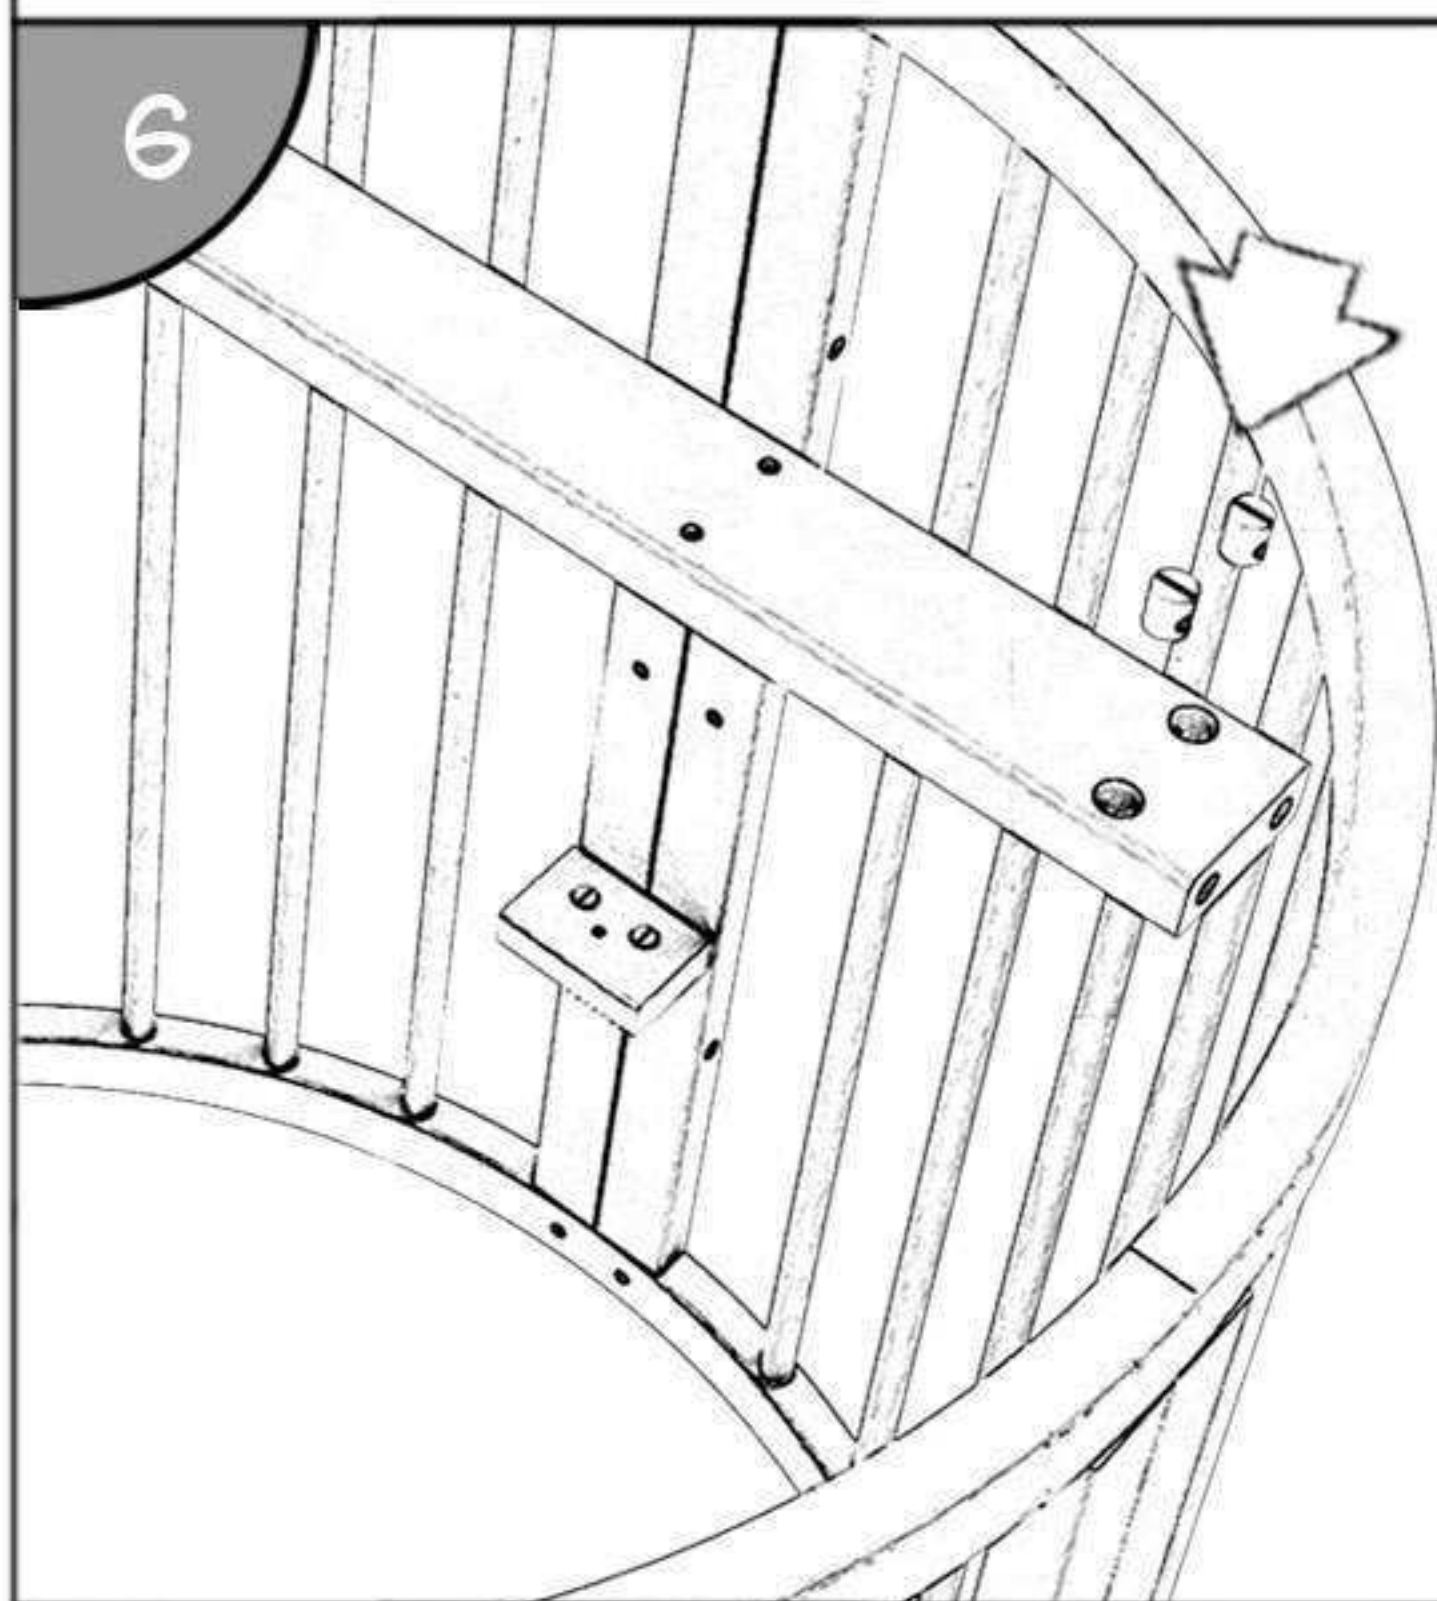

MONTÁŽ KOLIESOK, DOTLAČ NA DORAZ SPODNÉHO RÁMU




DOTIAHNITE ROŠT SKRUTKAMI č5


TERAZ MOŽETE PODOŤAHOVAŤ VŠETKY SPOJE, SKRUTKY+MATICE

MONTÁŽ KOLIESOK


PREBAĽOVACÍ PULT*

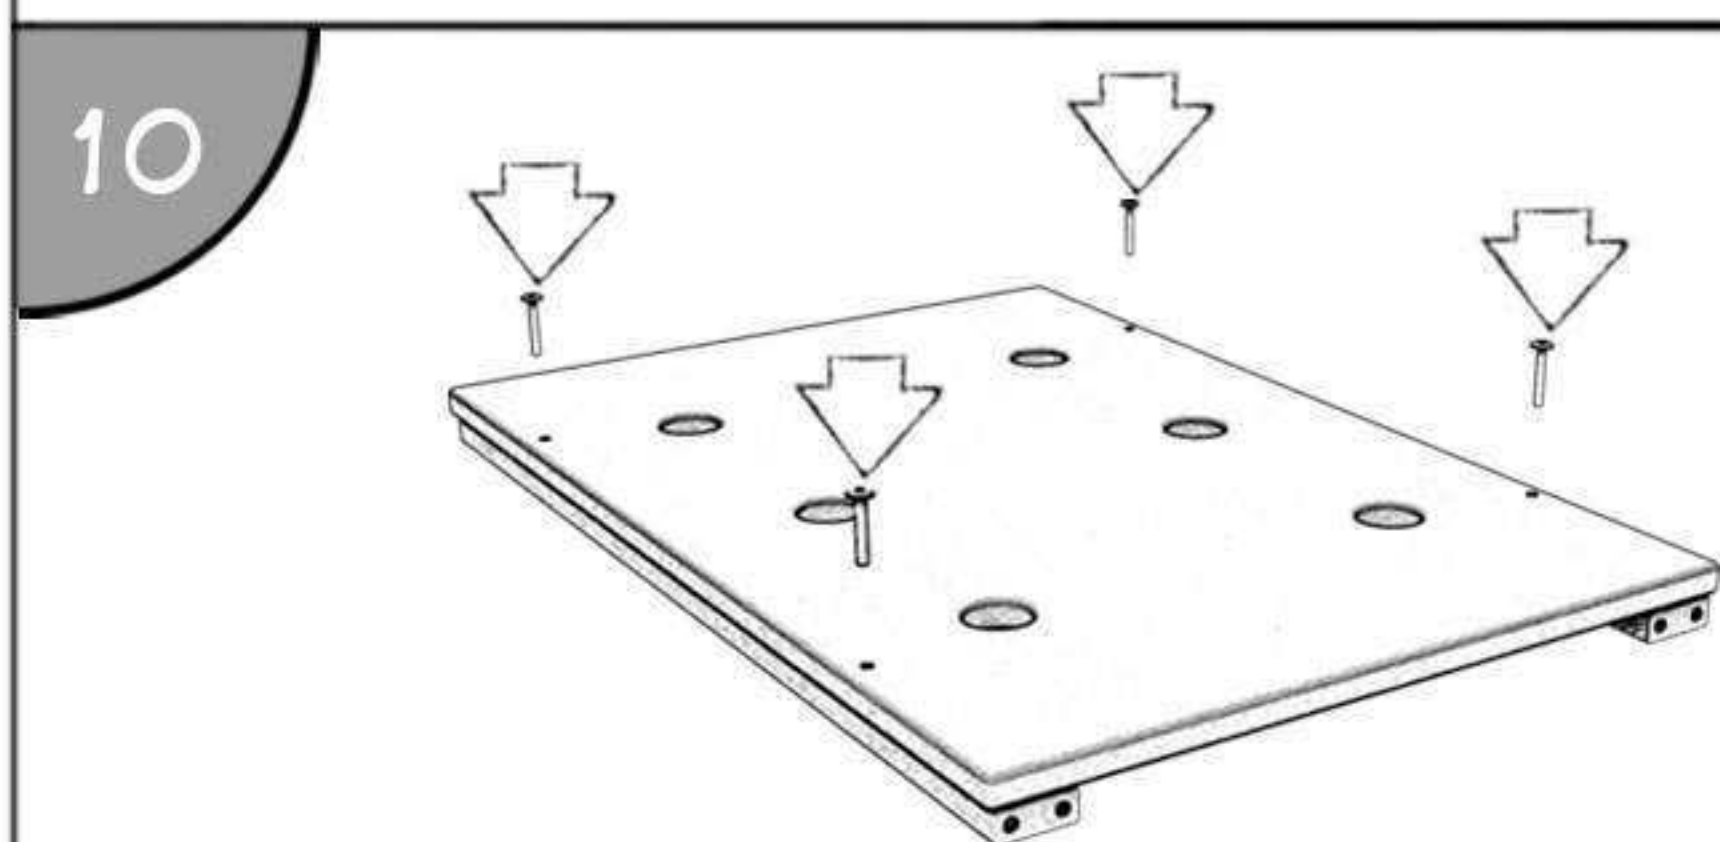

ROŠT A PODPERU ZOSKRUTKUJTE POMOCOU SKRUTIEK č5, OTOVRY SÚ PREDPRIPRAVENÉ PRE SKRUTKY

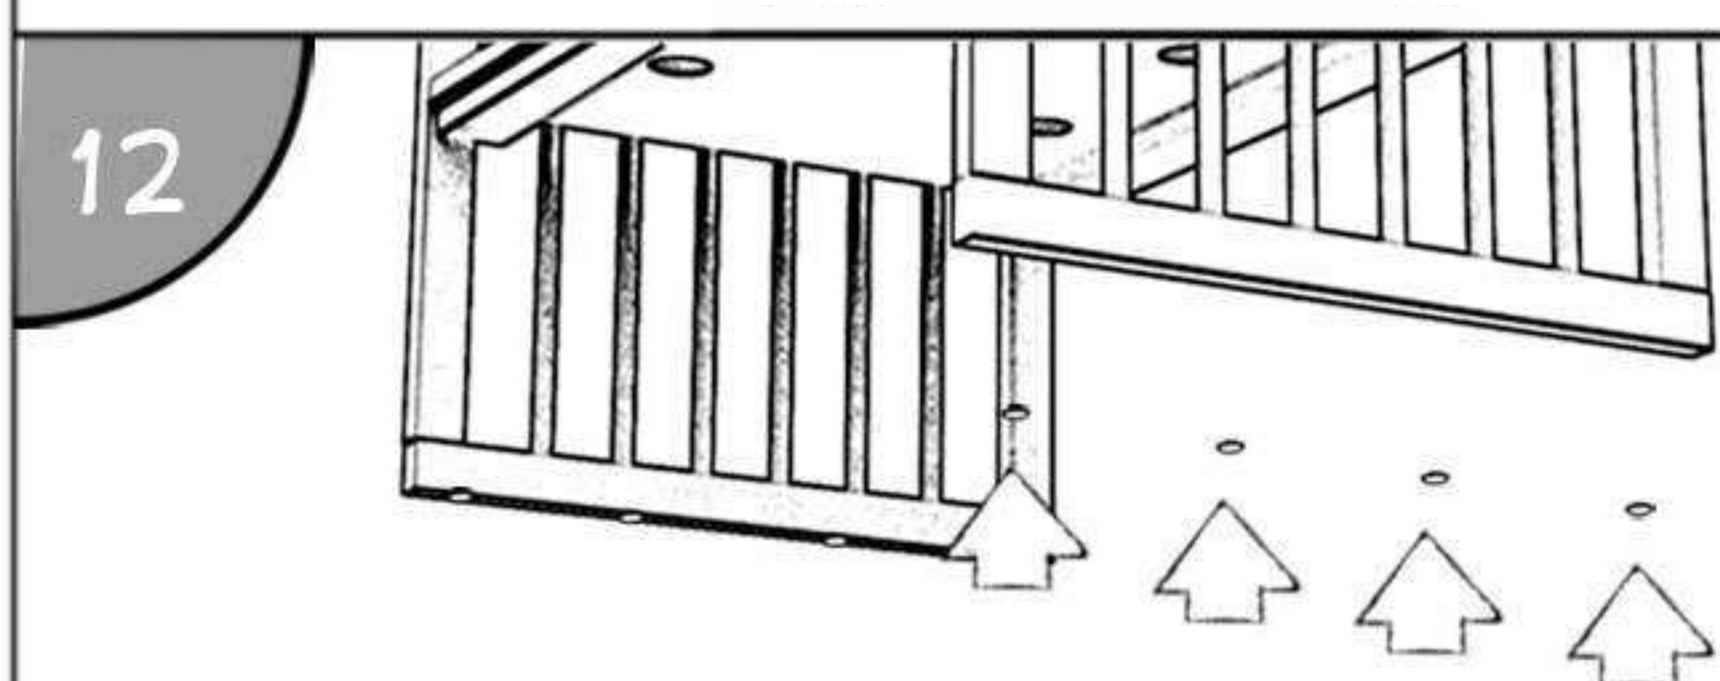

NA SPODNÚ HRANU STIEN ROVNOMERNE NALEPTE PO 4 PODLOŽKY

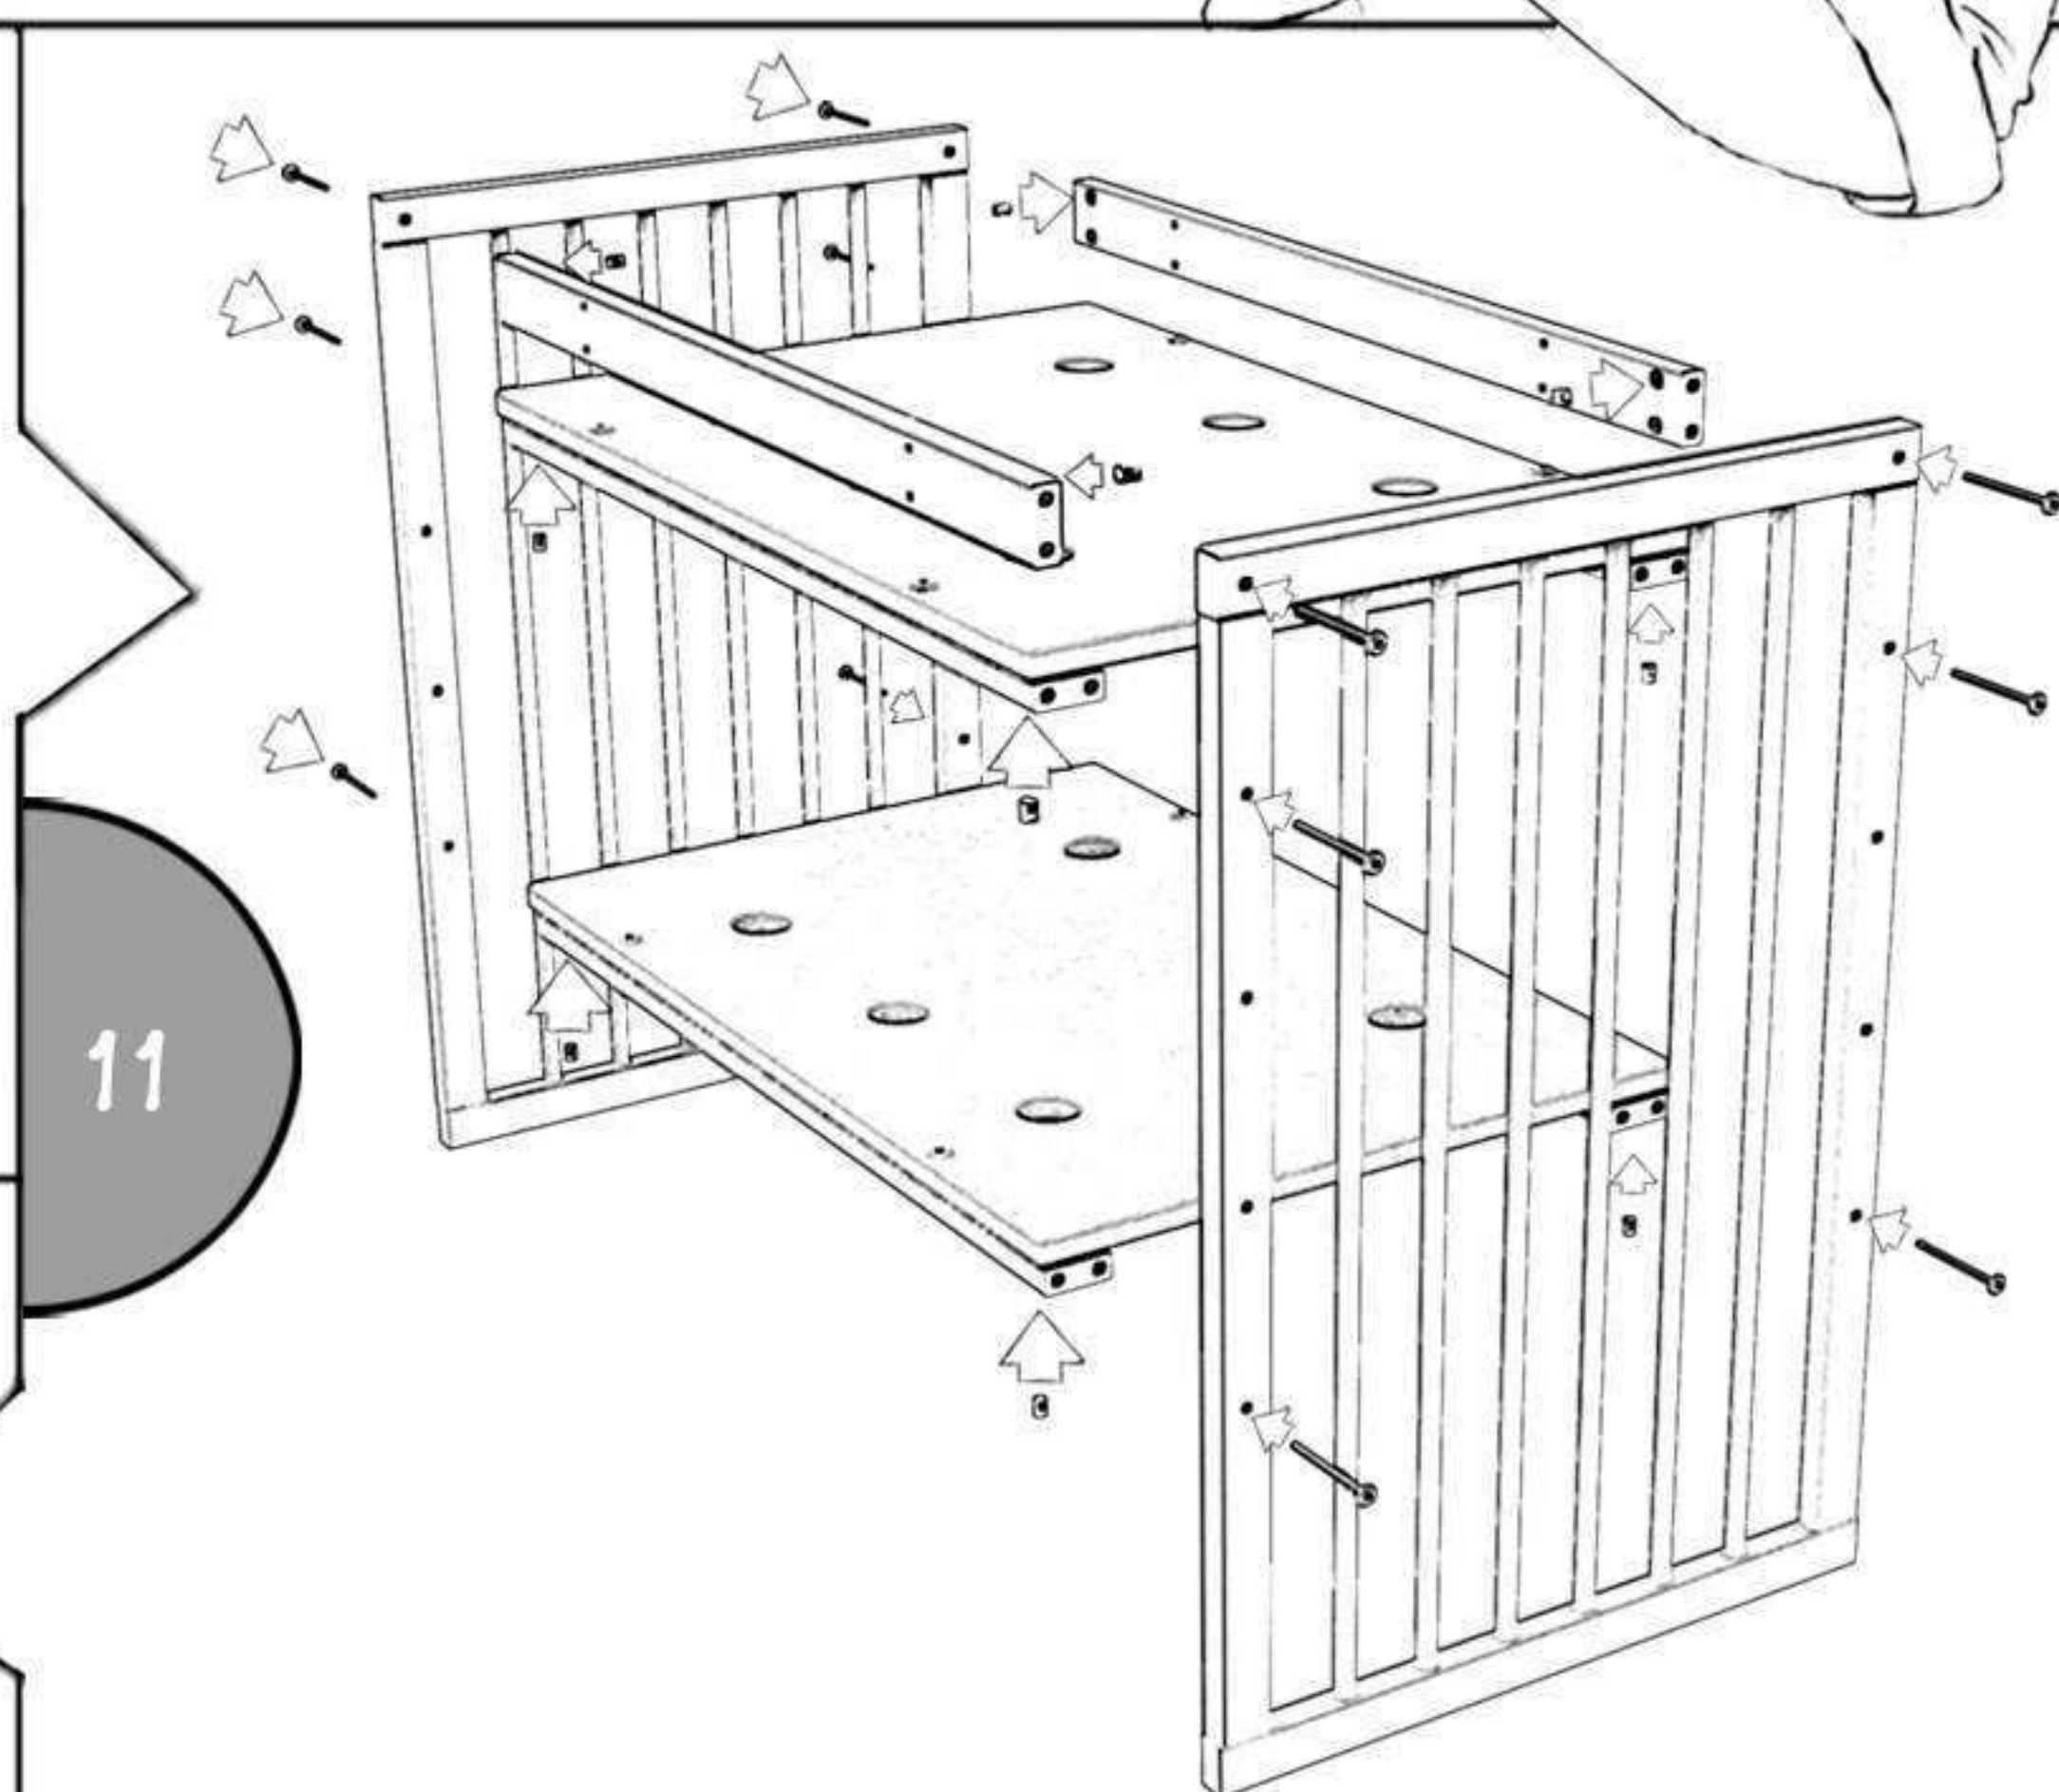

MONTÁŽ ZA POMOCI SKRUTIEK č3 A VALČEKOVÝCH MATÍC č6, VÝŠKA ROŠTU JE NASTAVITEĽNÁ.


* ČASTI NA OBRÁZKU NEMUSÍ SÚHLASIŤ. ZÁLEŽÍ OD ZAKÚPENÉHO MODELU !




6

OVÁLNÁ POSTIEĽKA

1 ROZPERA (2KS)

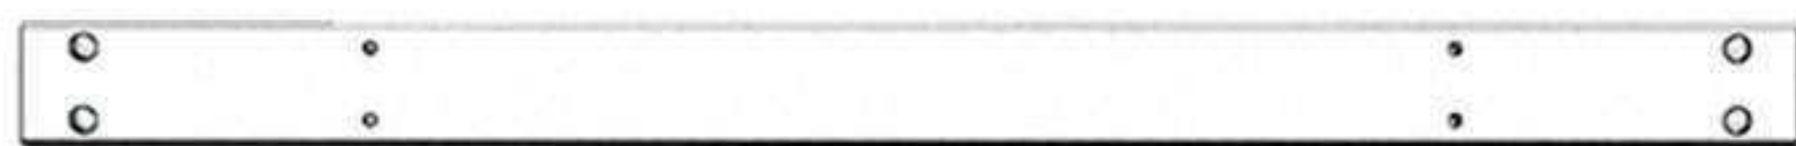

2 PODPERA (2KS)

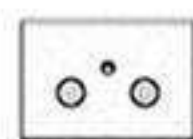

4 IMBUS KLÚČ



3 SKRUTKA M6X60-24KS

7 MATICA S
HLAVIČKOU
12KS5 SKRUTKA M6X40 10KS 6 VALČEKOVÁ MATICA
16KSMONTÁŽ POLOKRUHLÝCH ČASTÍ: POUŽI SKRUTKY č.3
A MATICU S HLAVIČKOU č.7POUŽI SKRUTKU č.3
A IMBUSOVÝ KLÚČ č.4

2

SKRUTKY ZATIAĽ
NEDOŤAHUJTETAK ISTO POSTUPUJTE
ĎALEJ

3

VLOŽTE VALČEKOVÉ MATICE č.6 DO
PODPERI č.2

4


SKRUTKY
ZATIAĽ
NEDOŤAHUJTE

5


UPEVNITE PODPERU č.2 (2KS) V POŽADOVANEJ VÝŠKE
POSTIEĽKY, POUŽI SKRUTKY č.3





UPEVNITE PODPERU č2
POMOCOU IMBUS KLÚČA č4

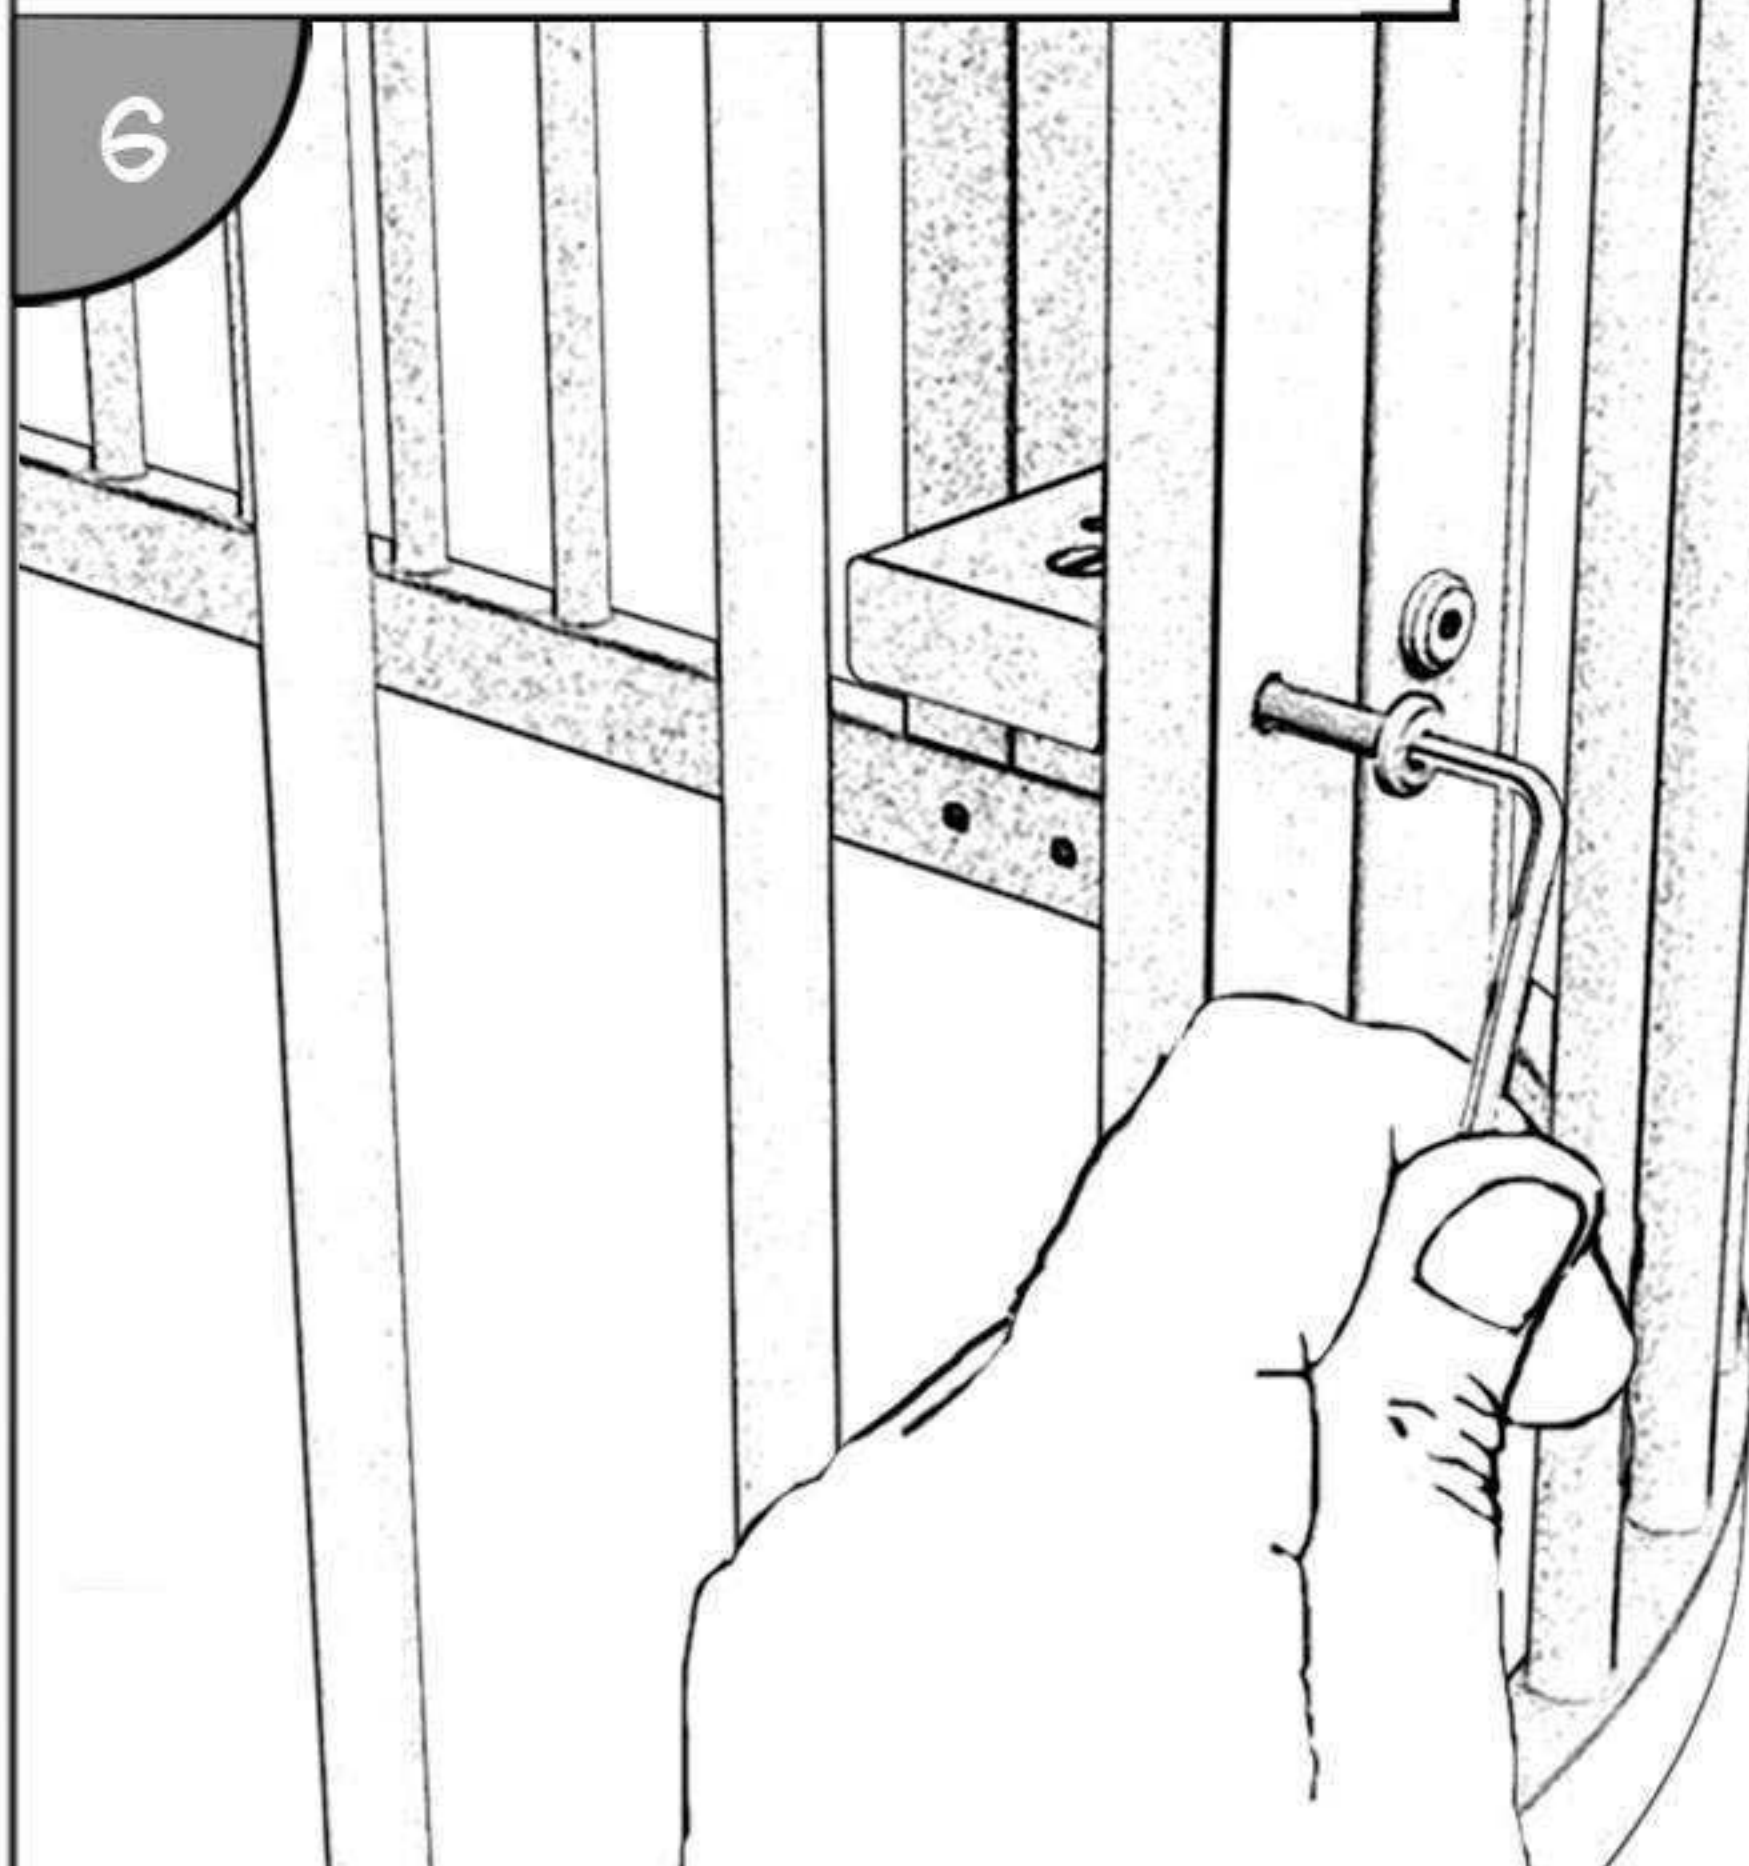

VLOŽTE VALČEKOVÉ MATICE č6 DO ROZPERY č.1
UPEVNITE TAK AKO PODPERU č.2

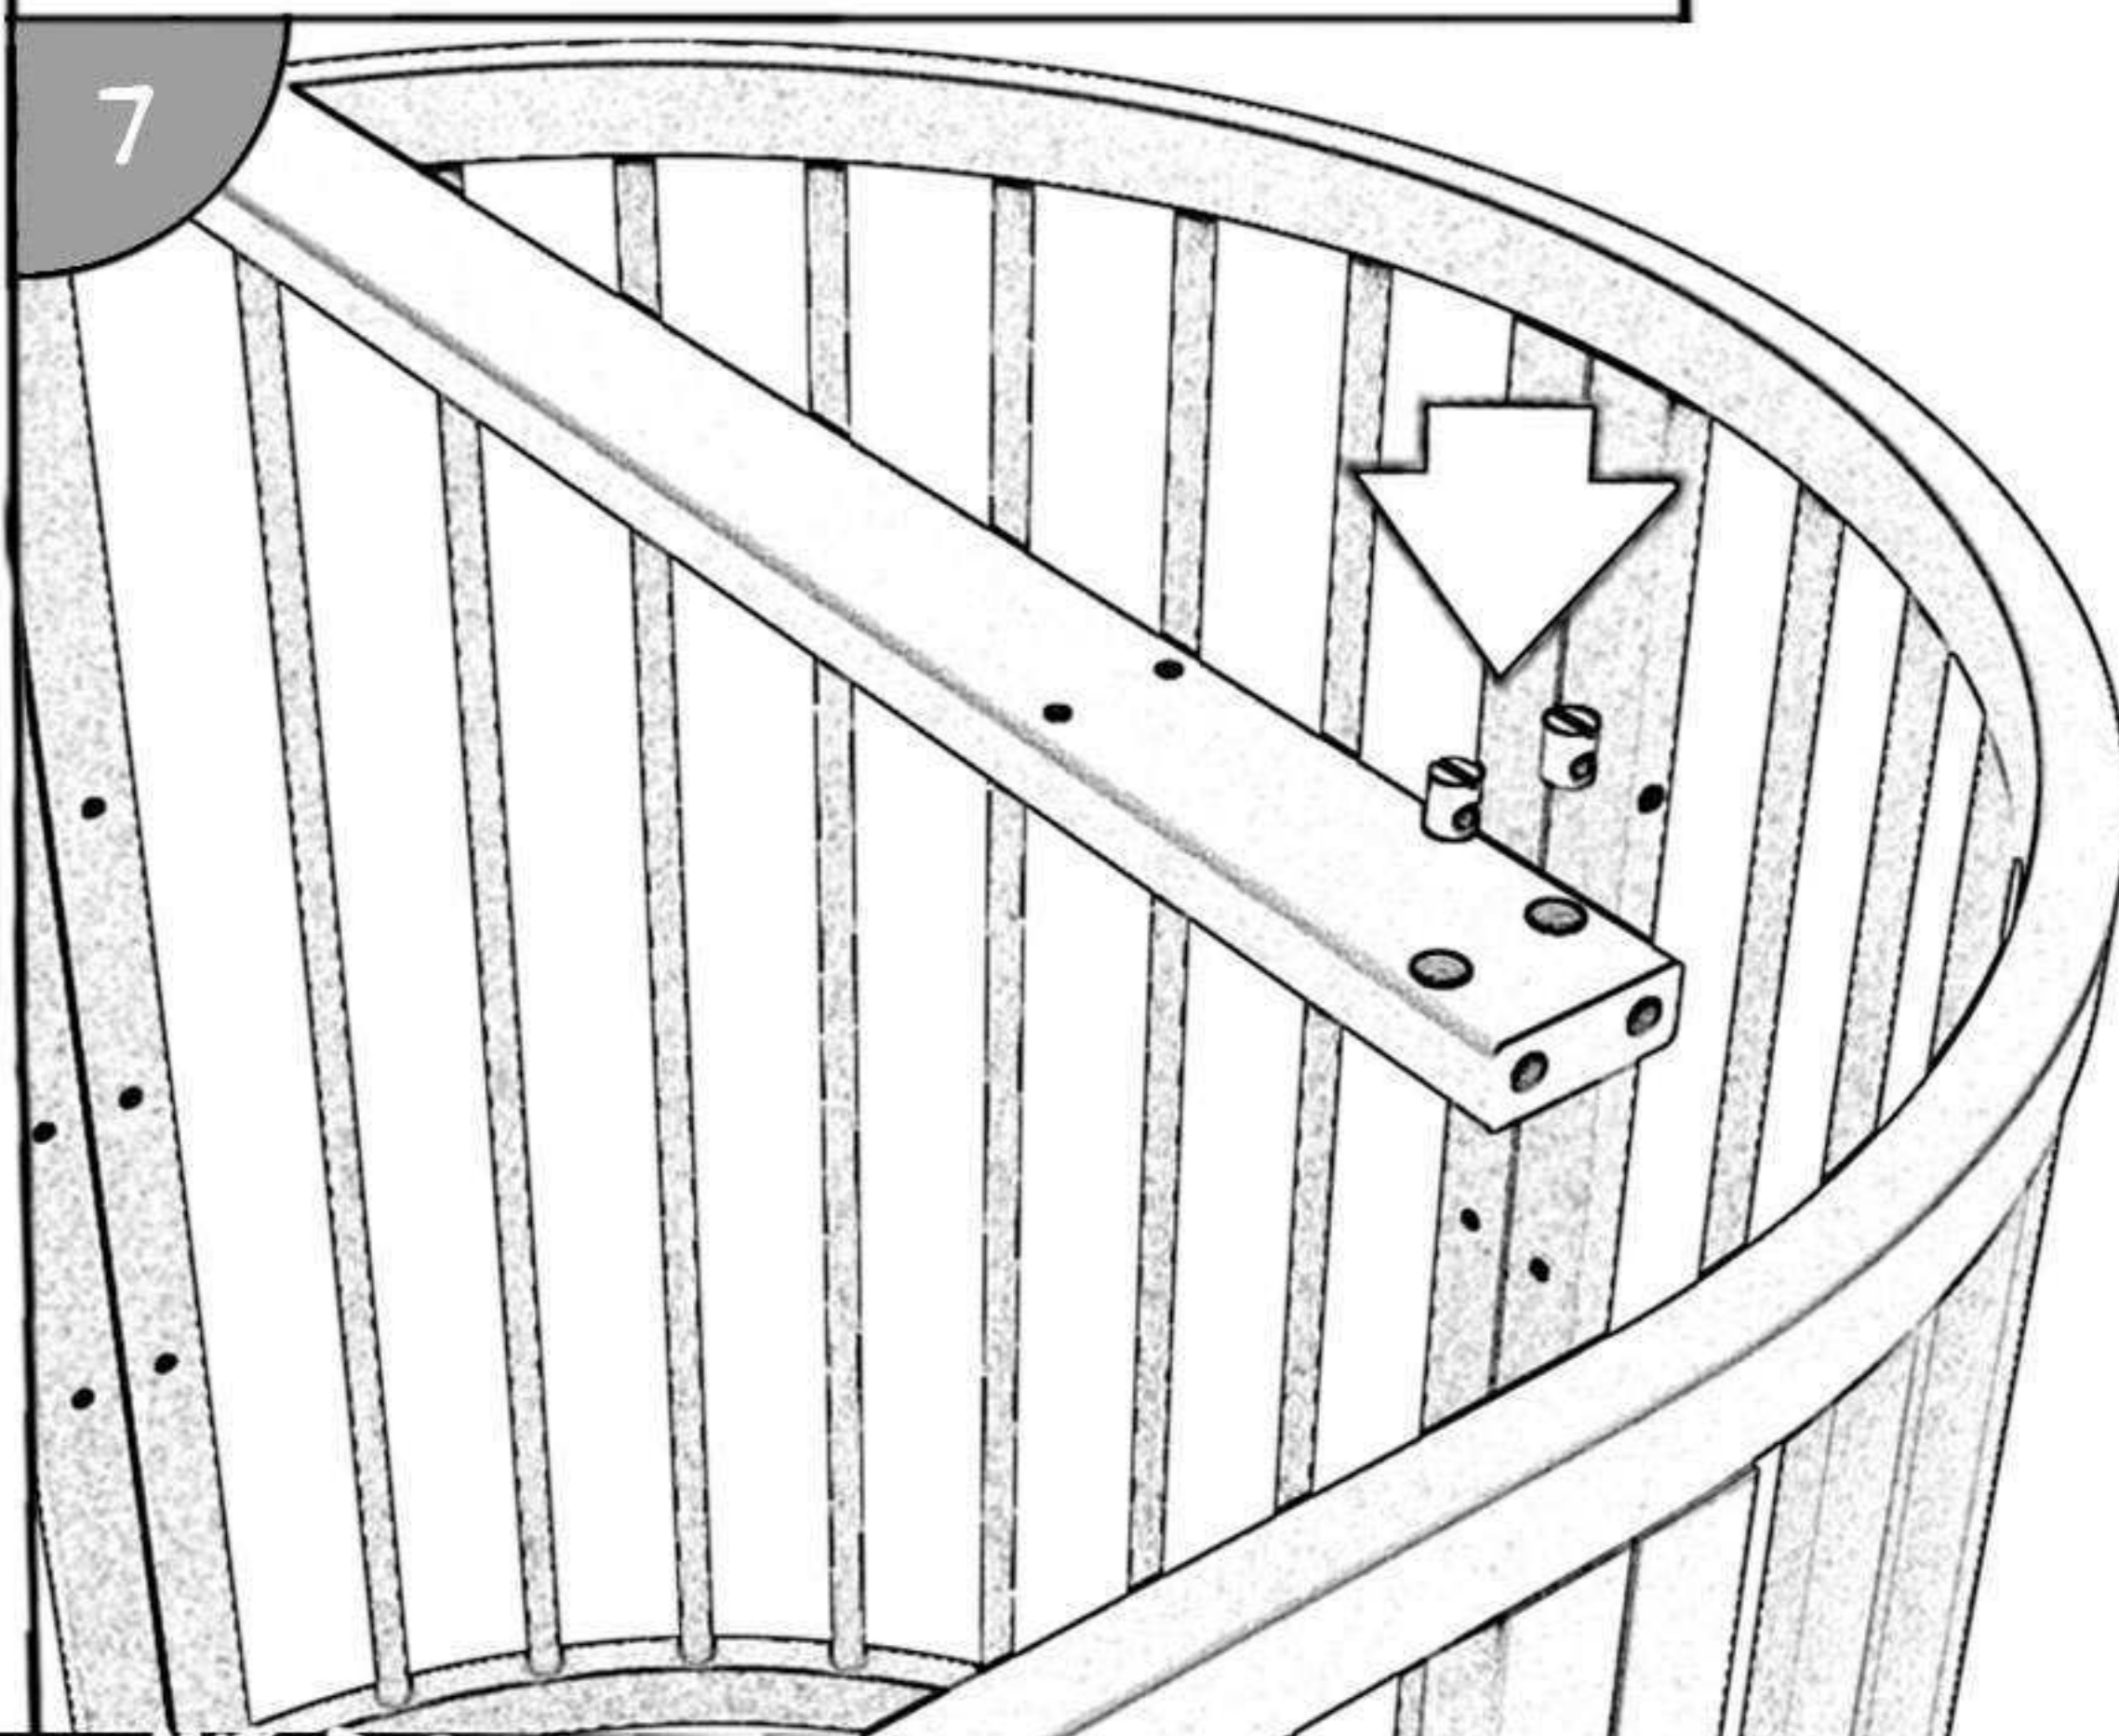

UMIESTNITE ROŠT (3KS) NA ROZPERY č1 A
PODPERY č2

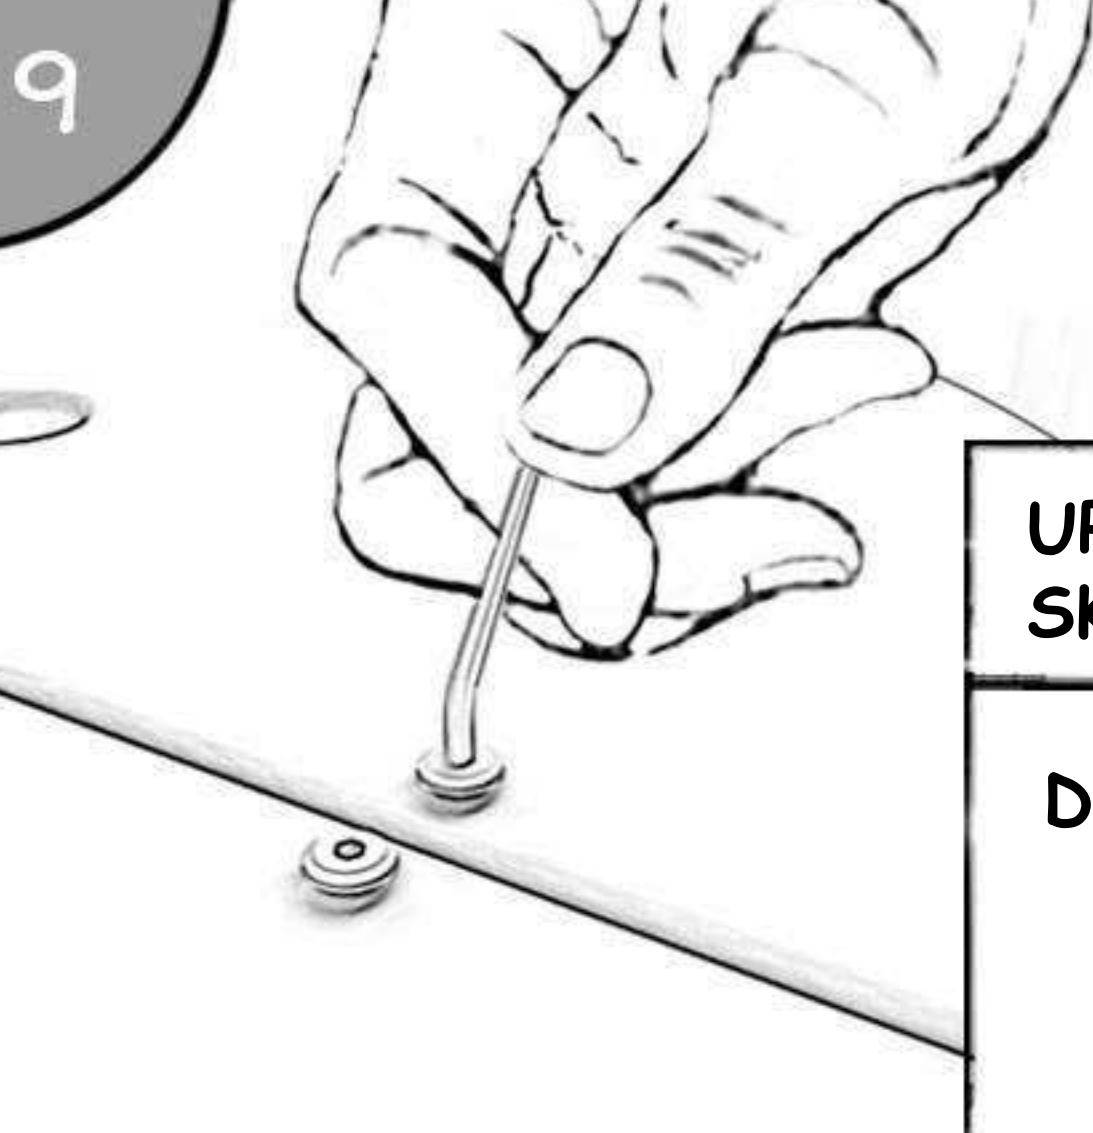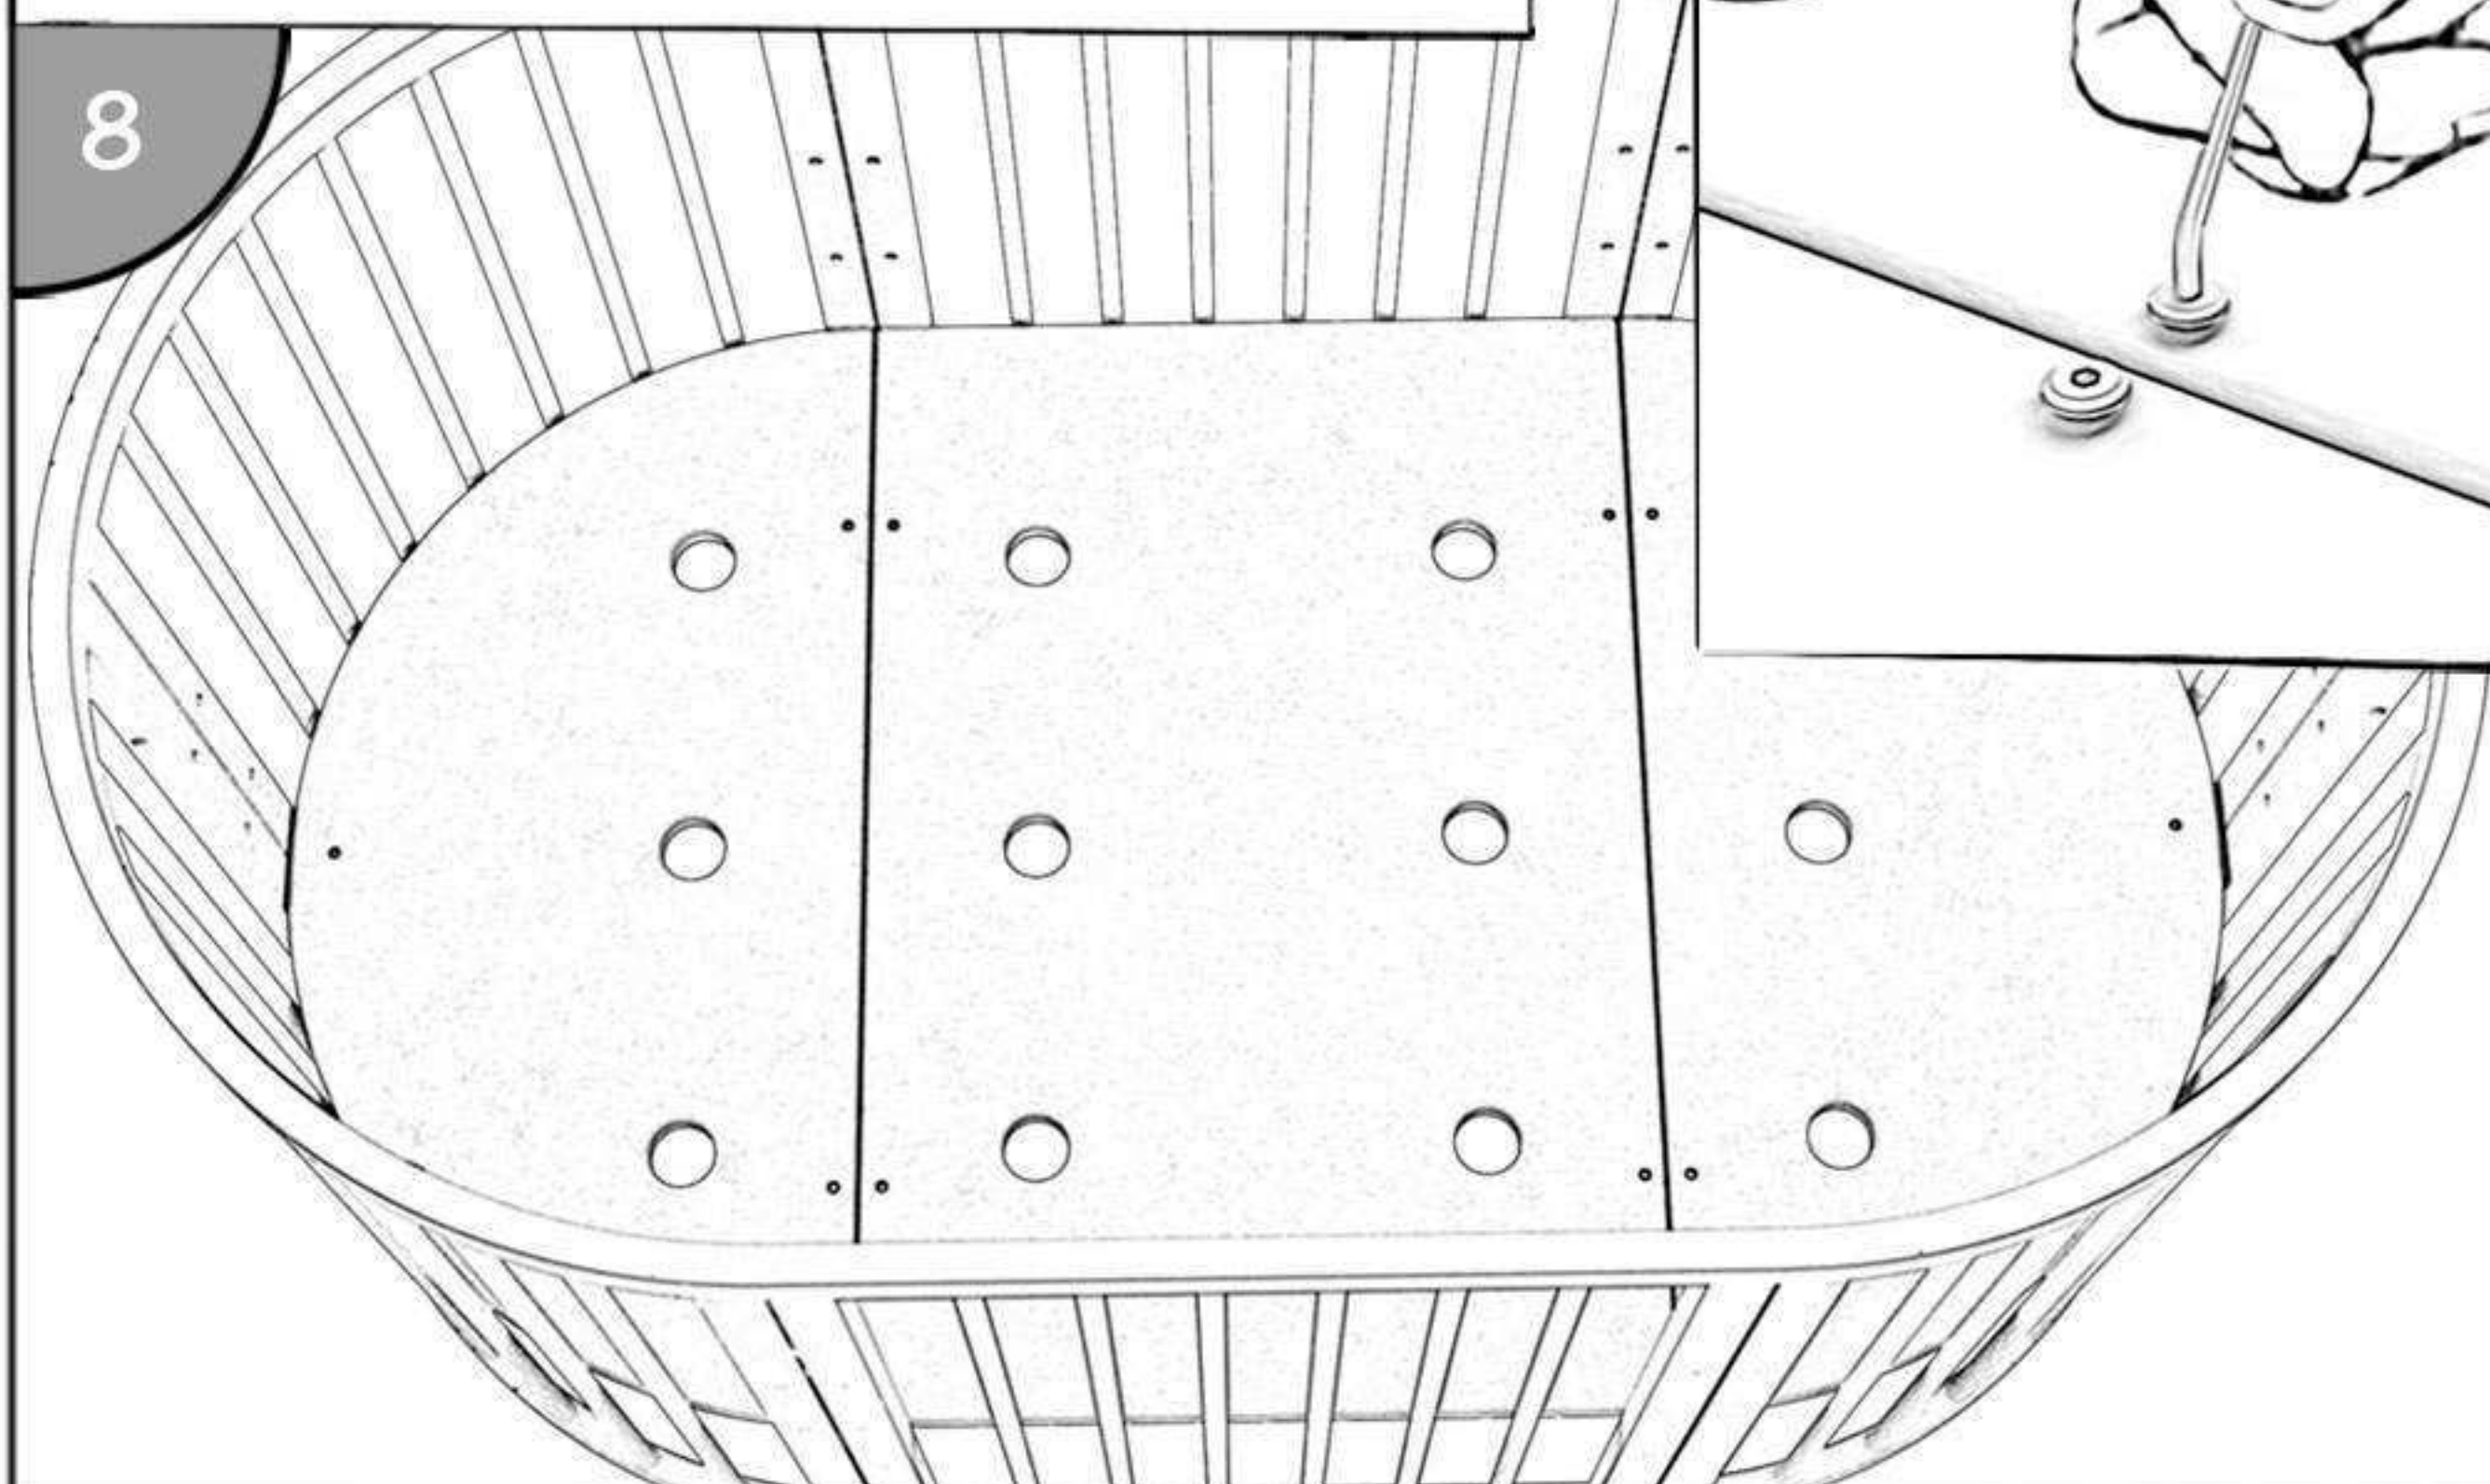



UPEVNIŤ ROŠT POMOCOU
SKRUTIEK č5.

DOTIAHNITE VŠETKY SKRUTKY!

10 MONTÁŽ KOLIESOK

ZATLAČ KOLIESKA
NA DORAZ RÁMU

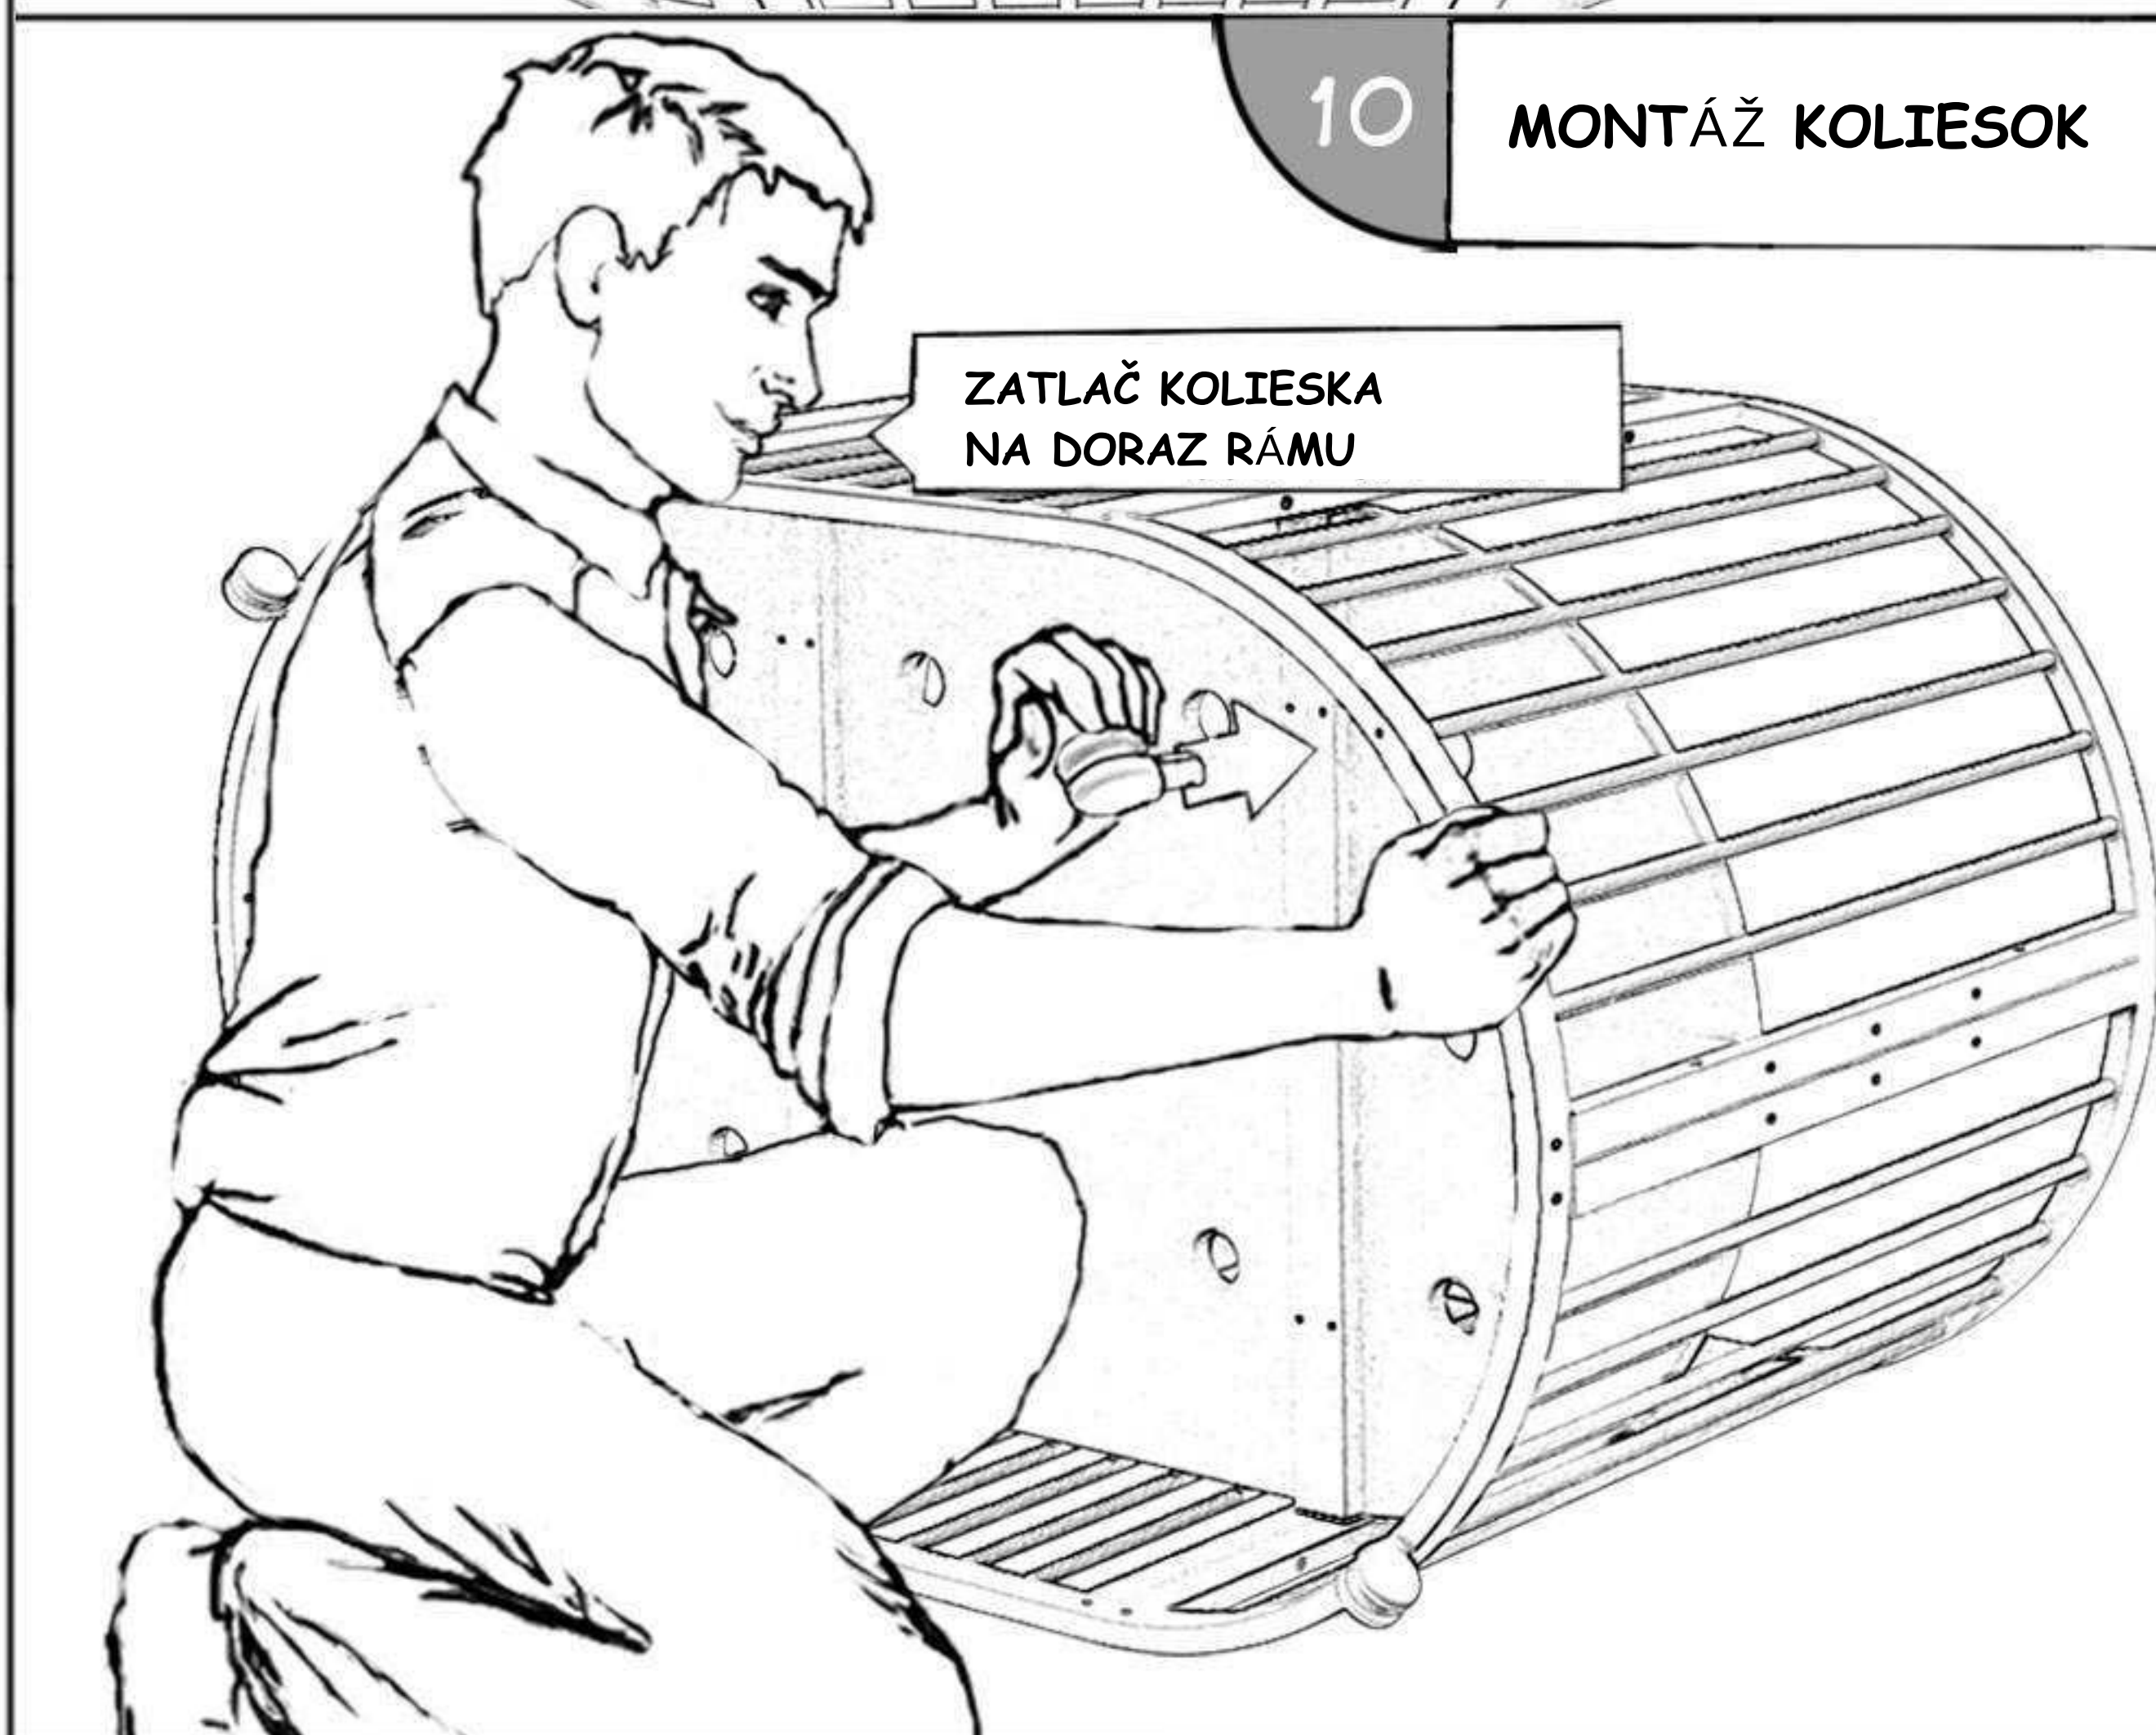

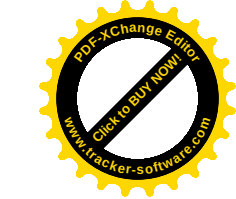


8

OHRÁDKA

1 ROZPERA (2KS)



2 PODPERA (2KS)

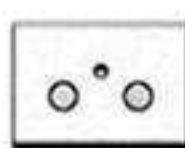

4 IMBUS KLÚČ



3 SKRUTKA 6X60 (24KS)




7 MATICA S HLAVIČKOU 12KS



5 SKRUTKA M6X40 10KS





6 MATICA VALČEK 12 KS

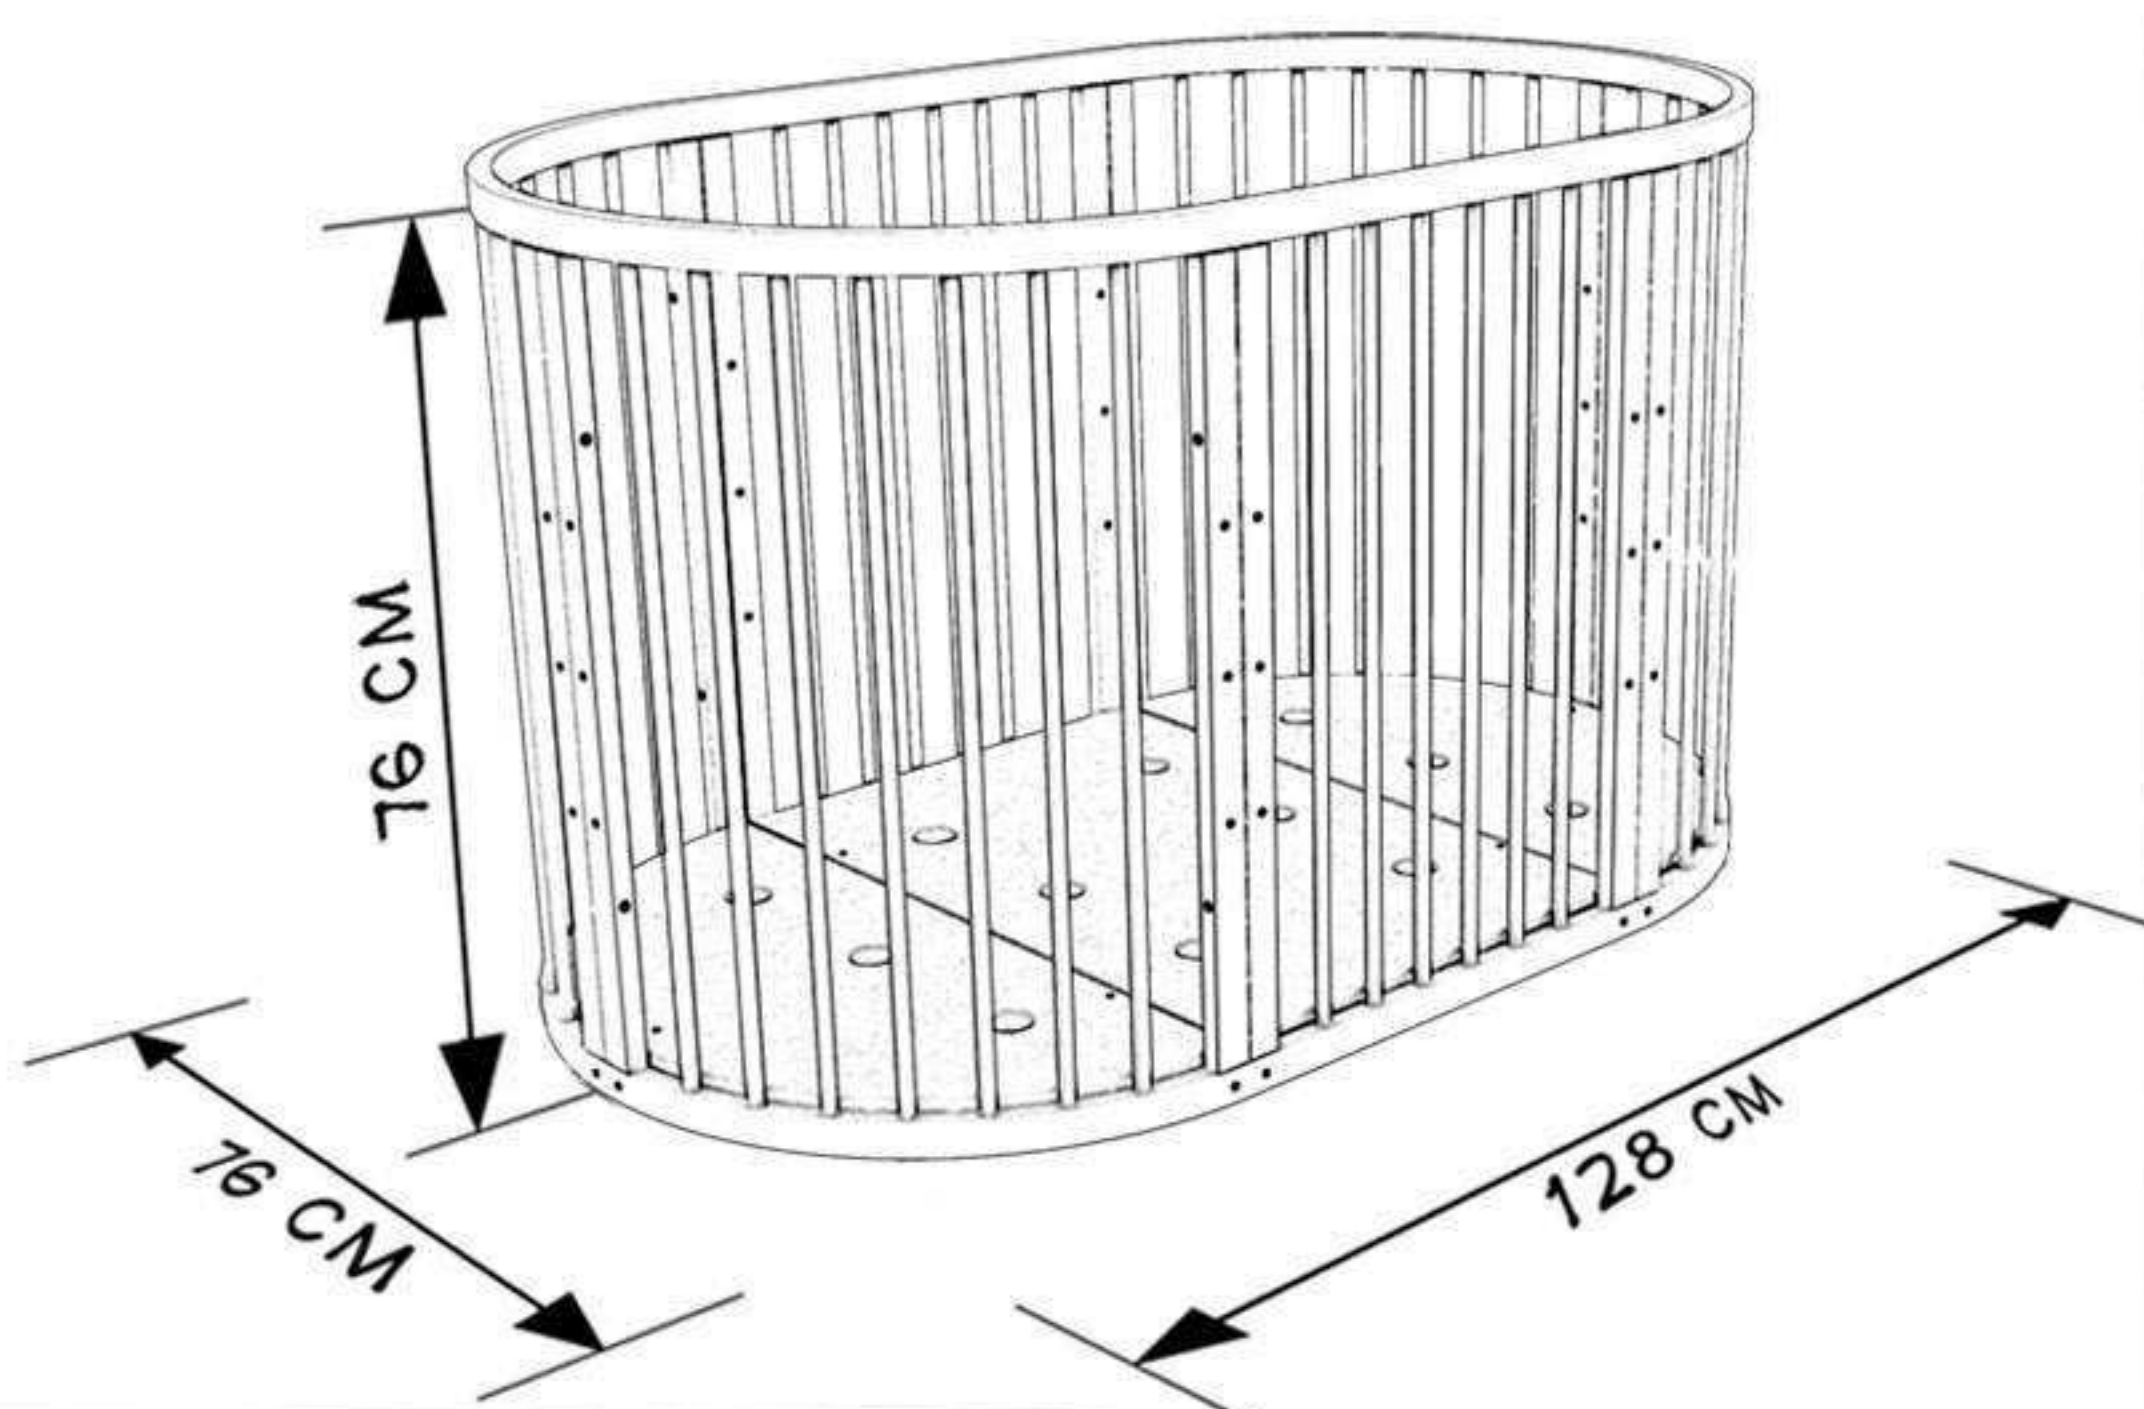

ZMONTUJTE DVE POLOKRÚHLE ČASTI: POUŽITE SKRUTKY Č.3 A MATICU S HLAVIČKOU Č.7


MONTÁŽ SKRUTKAMI Č.3
ZA POMOCI IMBUS KLÚČA
Č.4 VIĎ OBRÁZOK

2

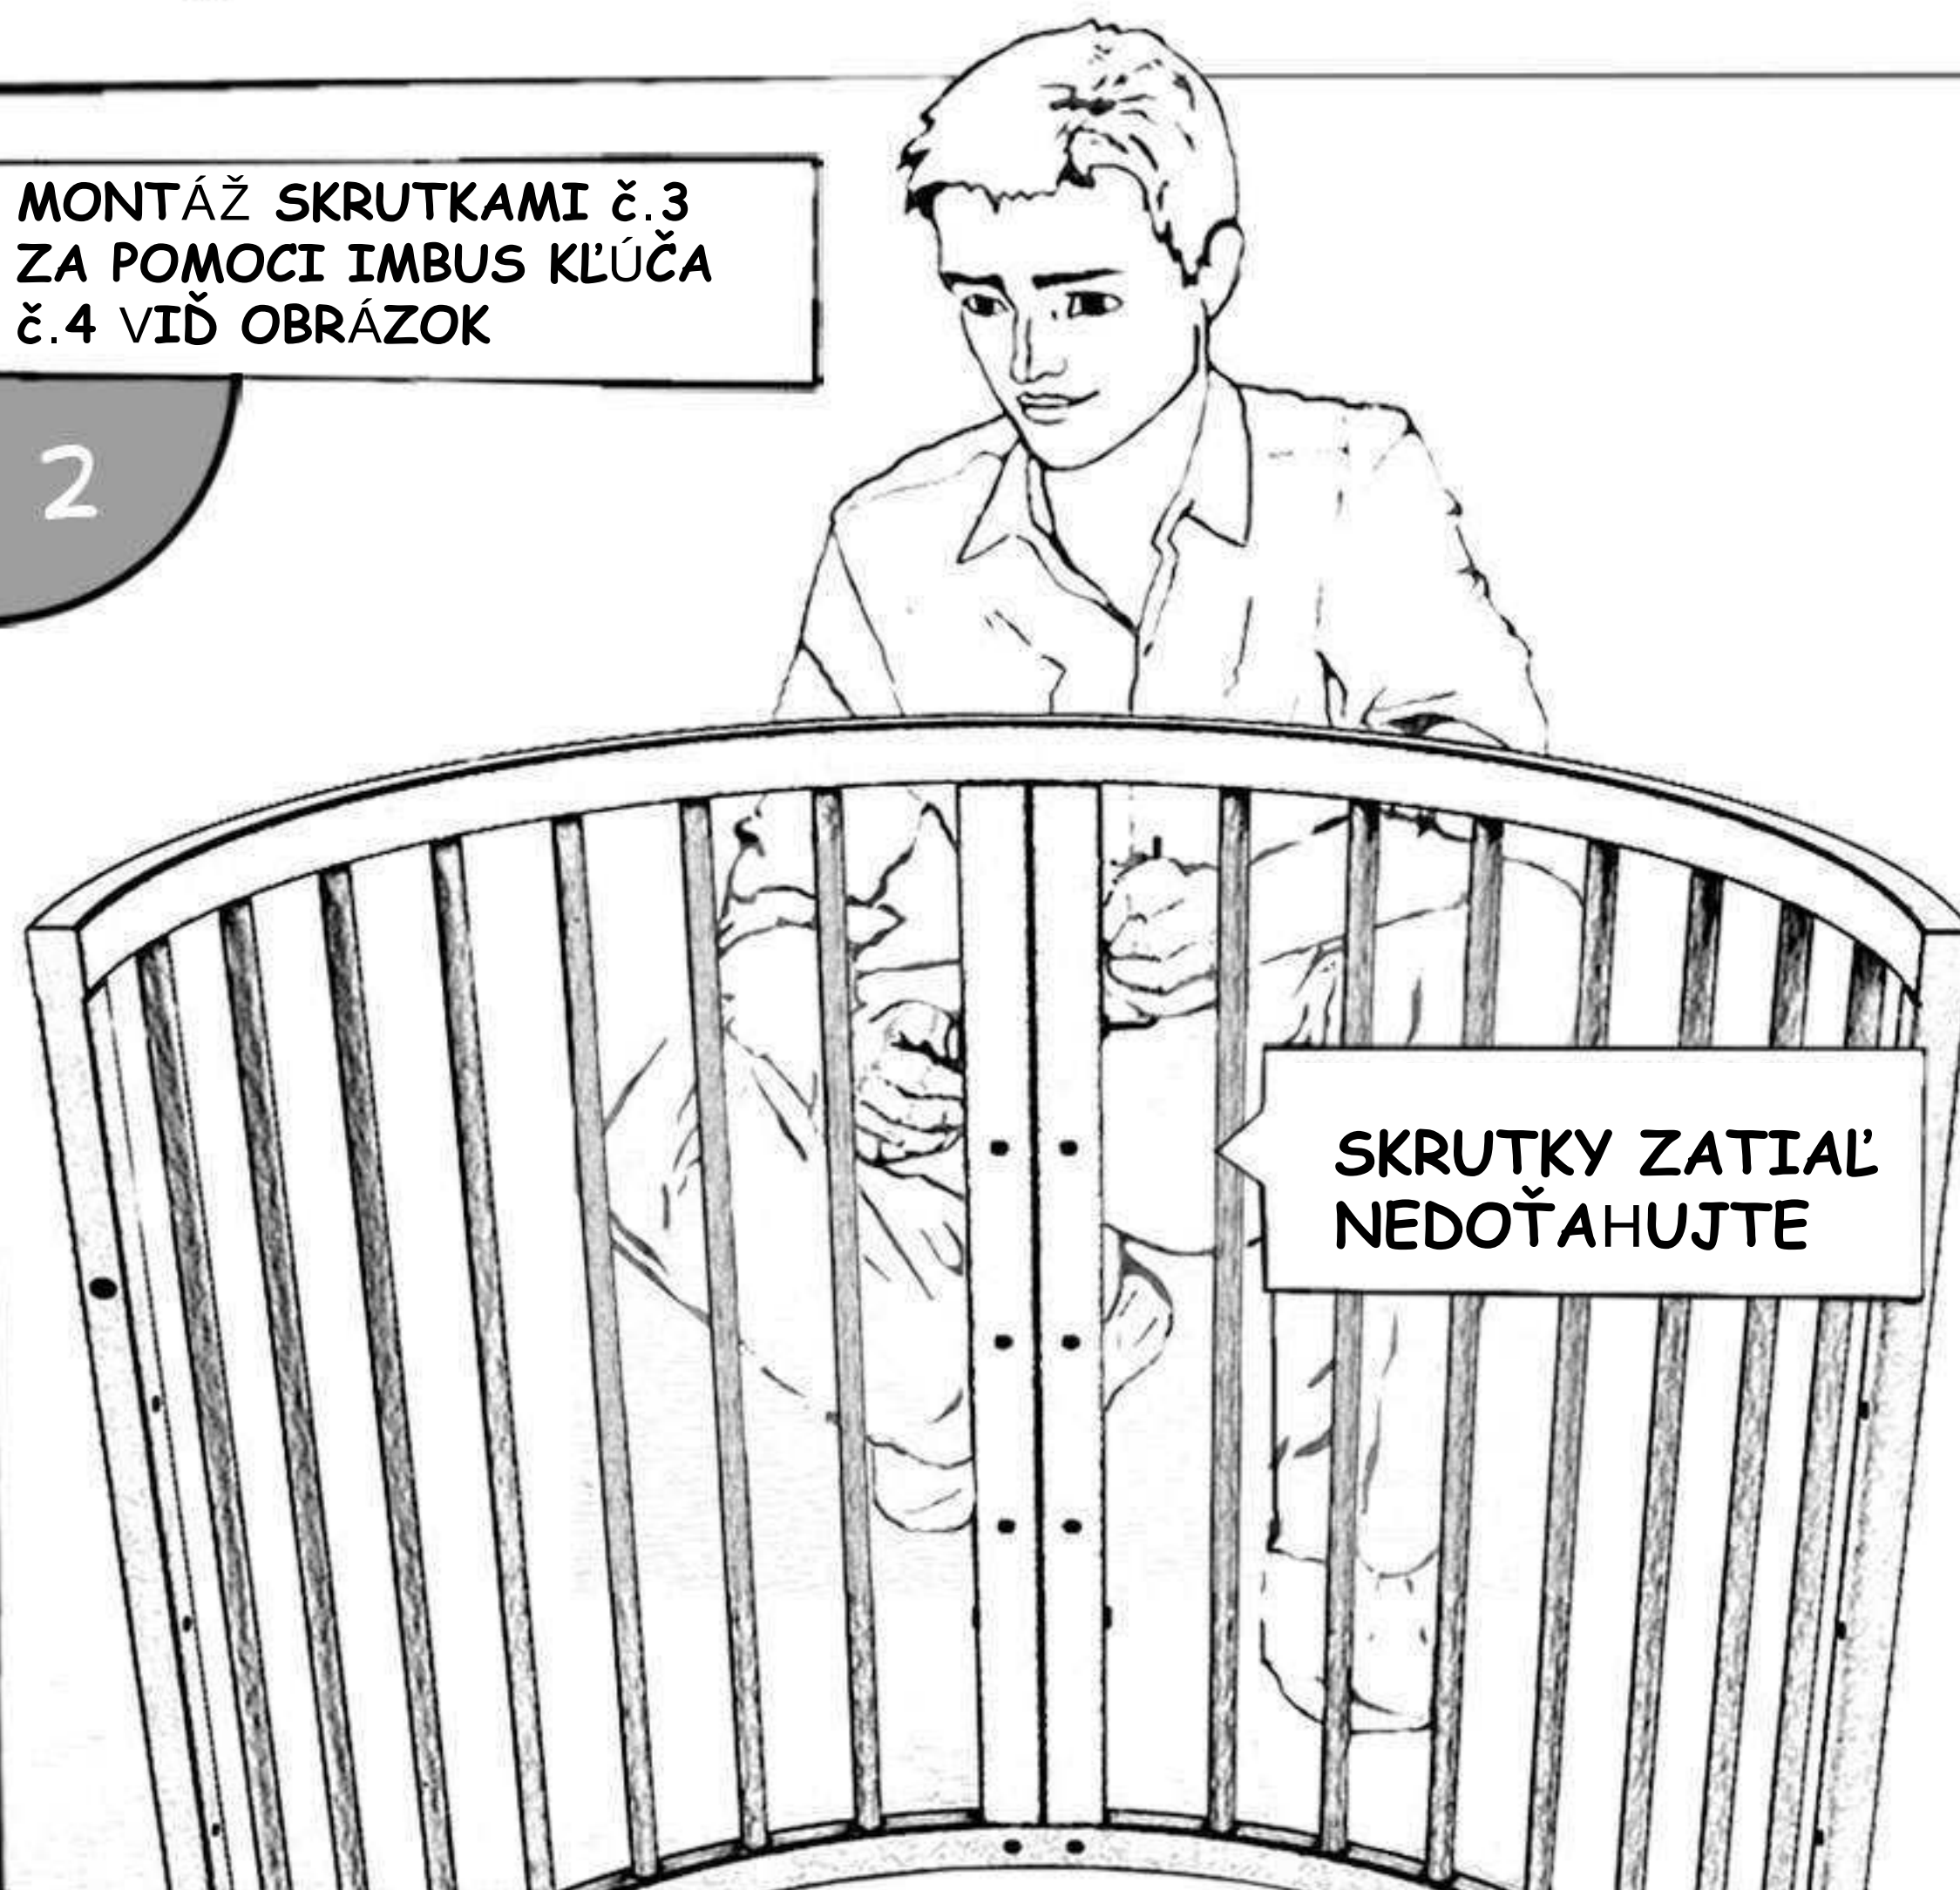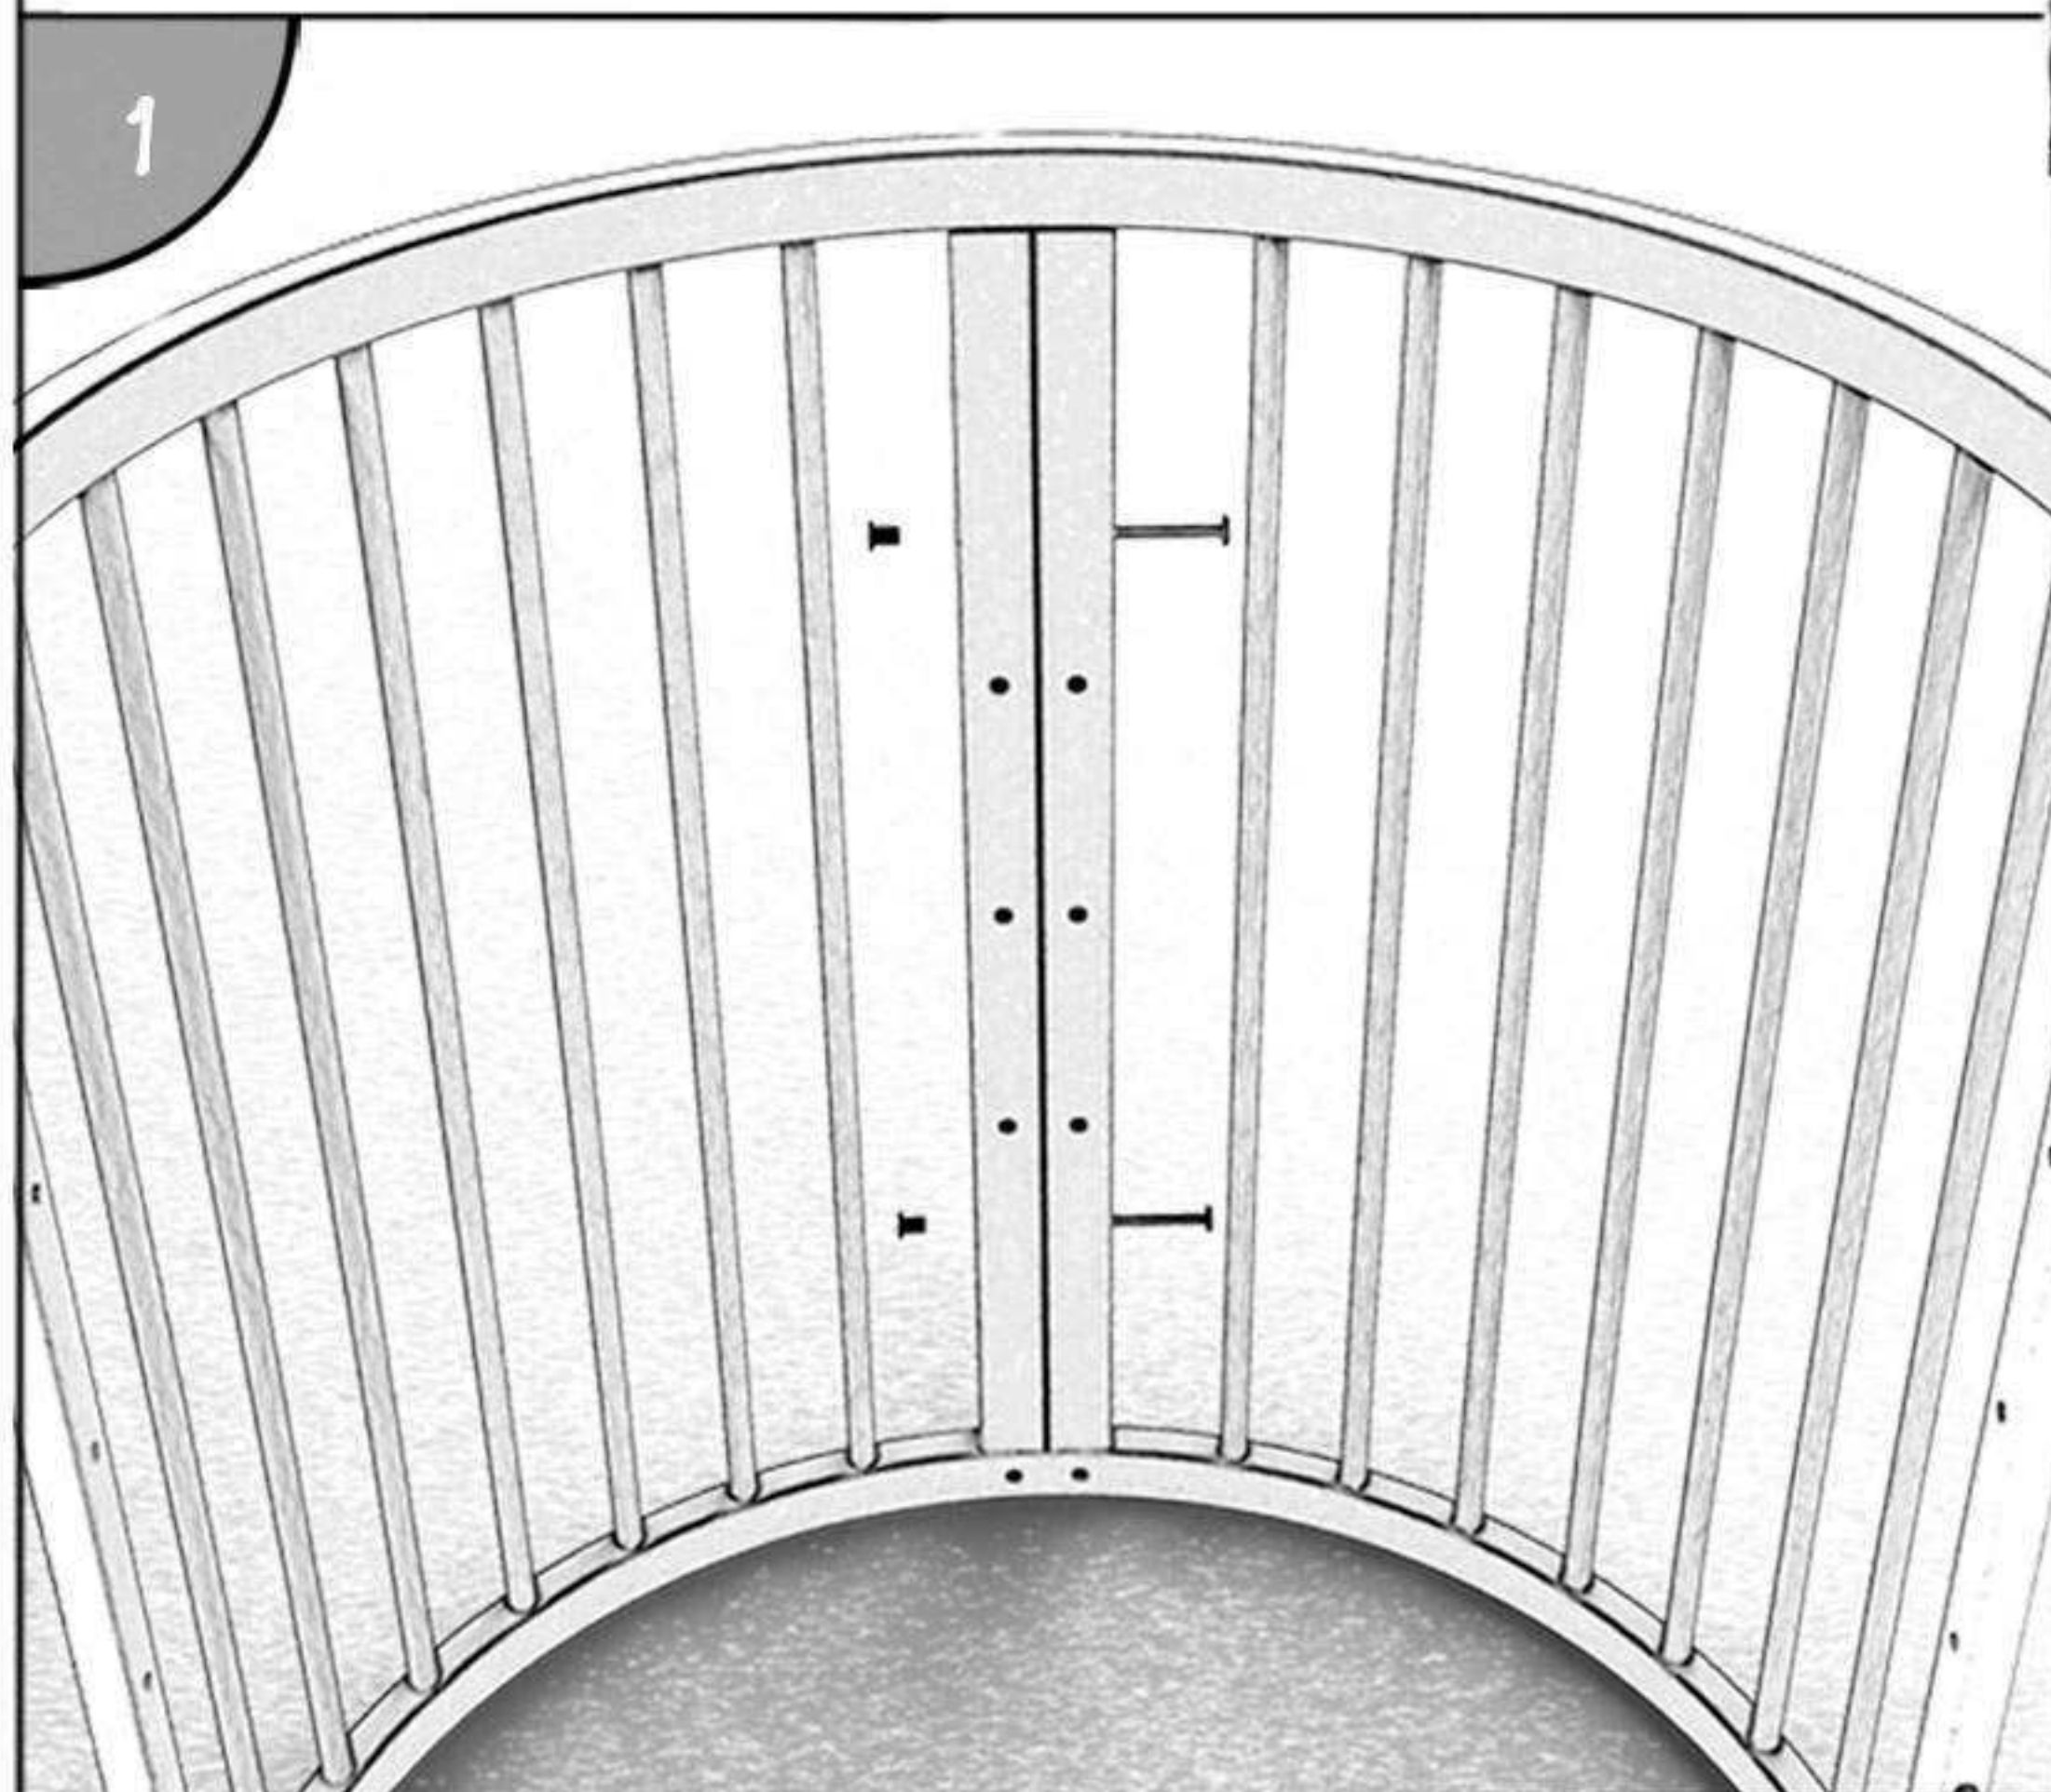


ZMONTUJTE OSTATNÉ
ČASTI POSTIEĽKY

3

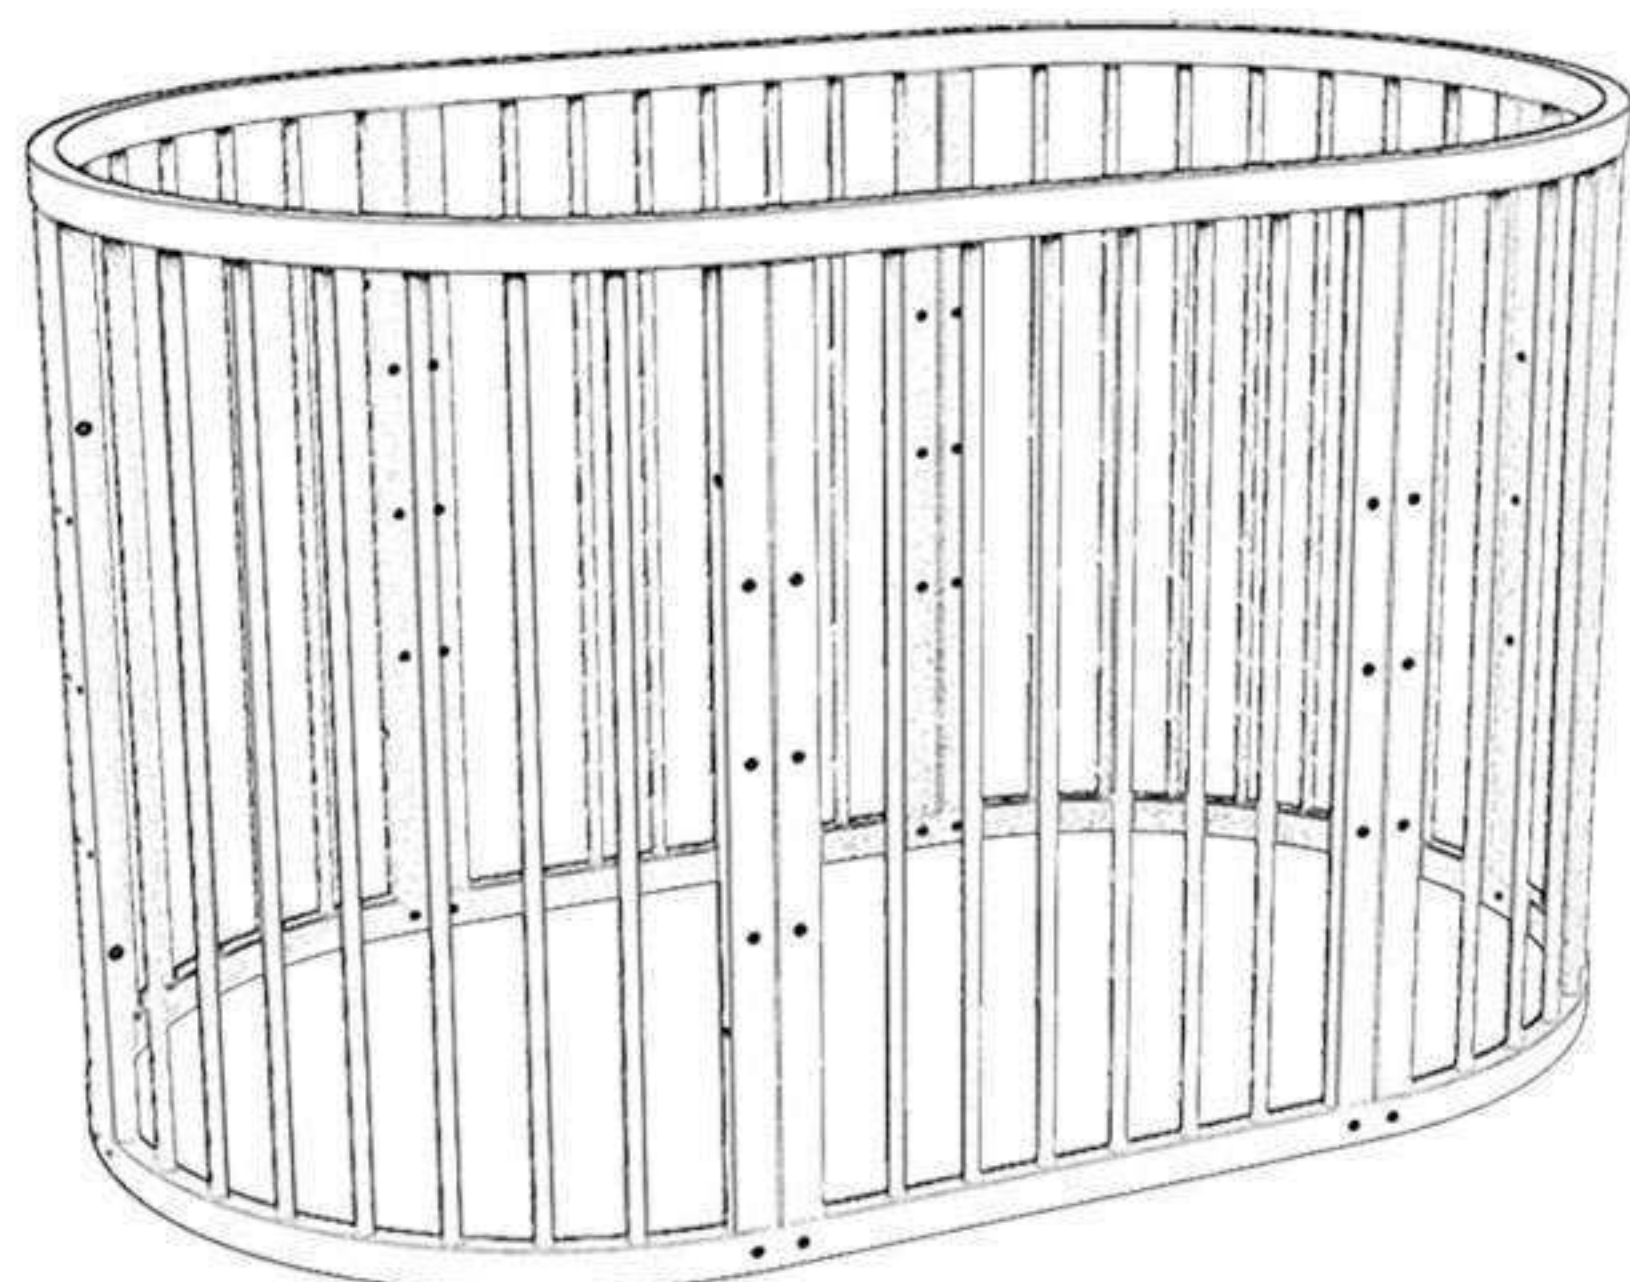

VLOŽTE VALČEKOVÉ MATICE Č.6 DO PODPERY Č.2


4

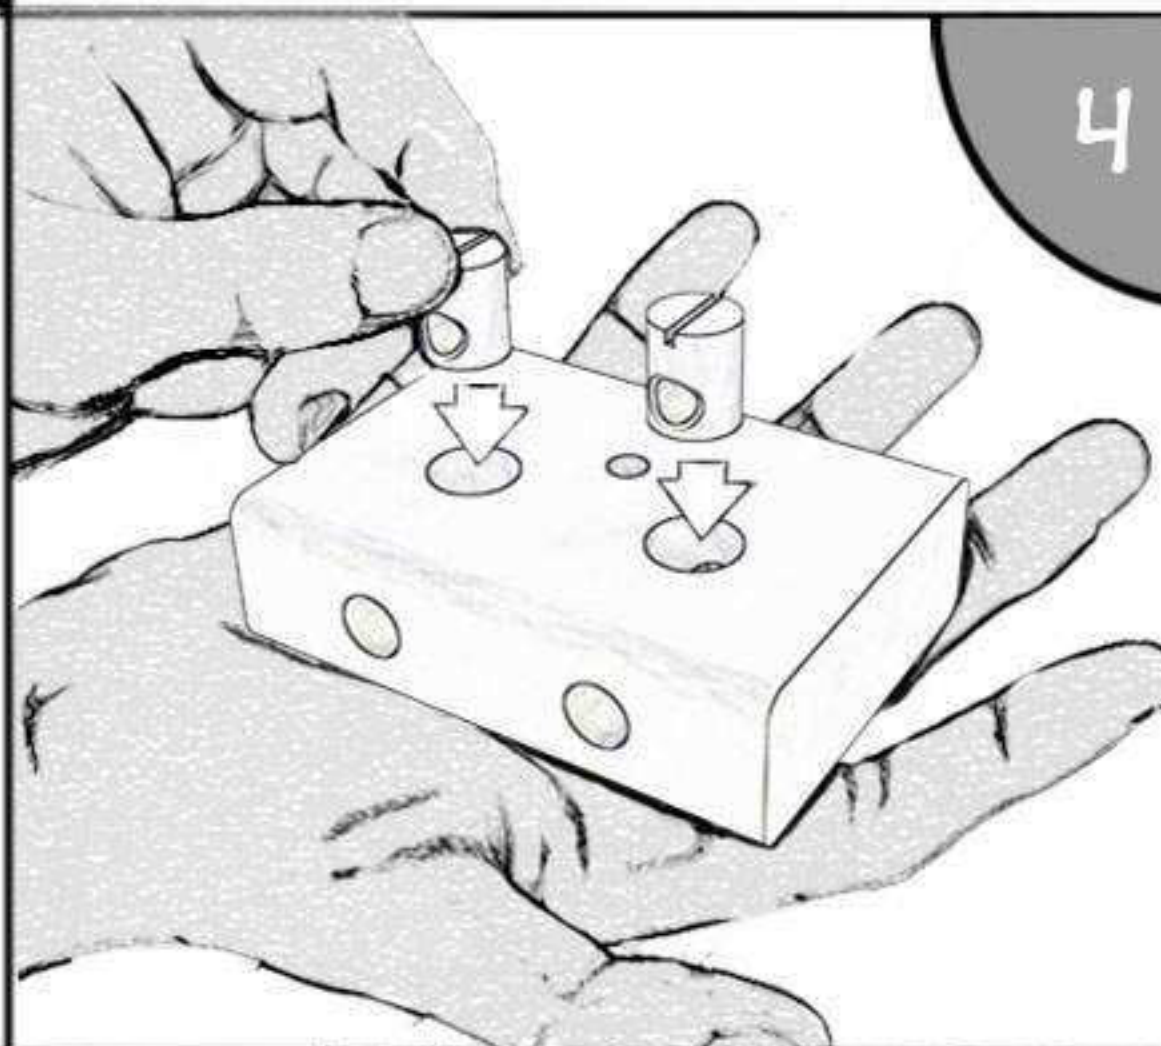

SKRUTKY ZATIAĽ
NEDOŤAHUJTE.


MONTÁŽ PODPERY Č.2 (2KS) NA NAJNIŽŠEJ ČASTI POSTIEĽKY
ZA POMOCI SKRUTIEK Č.3

5

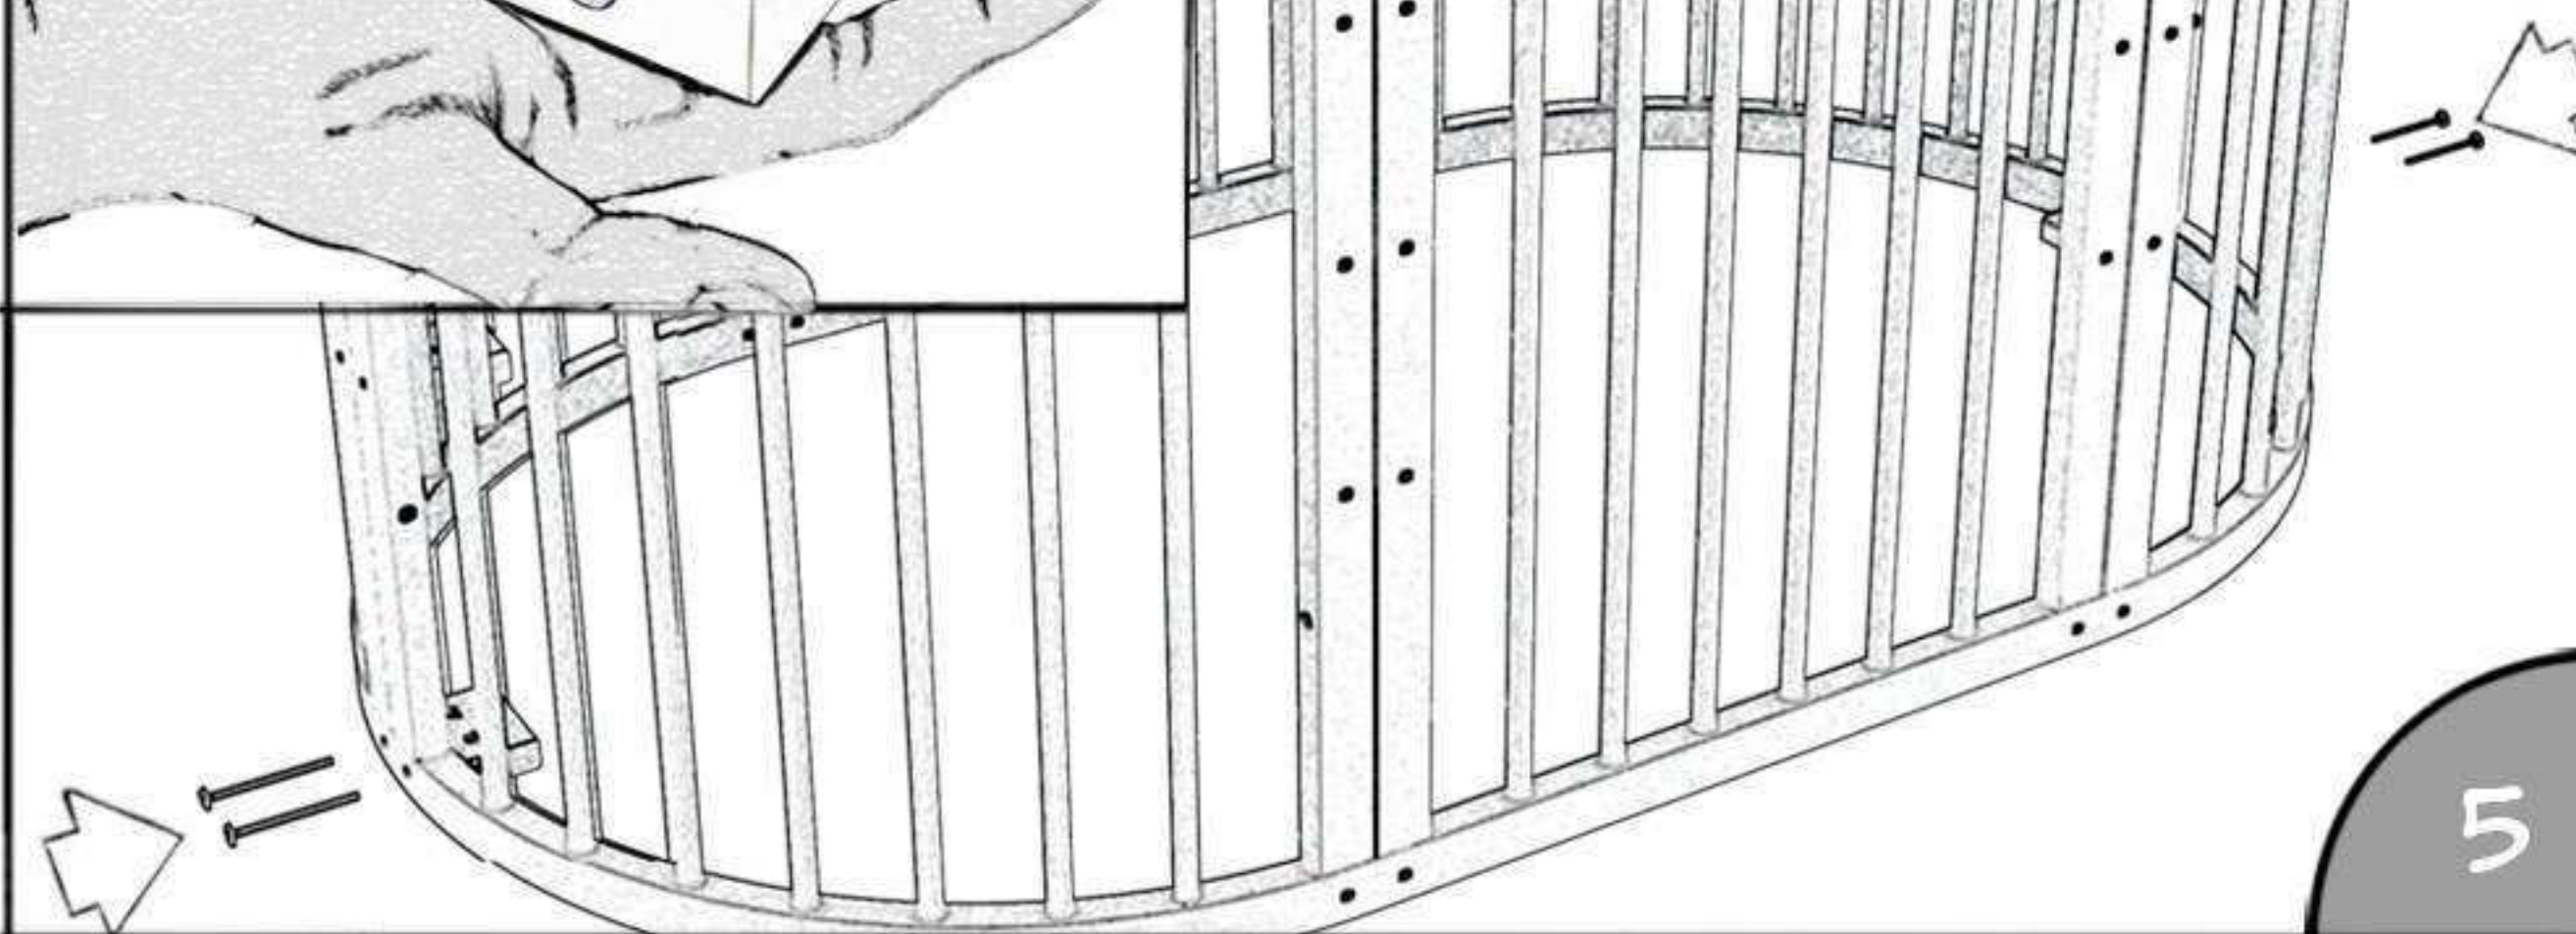




DOTIAHNITE PODPERU č.2 ZA
POMOCI IMBUS KLÚČA č.4

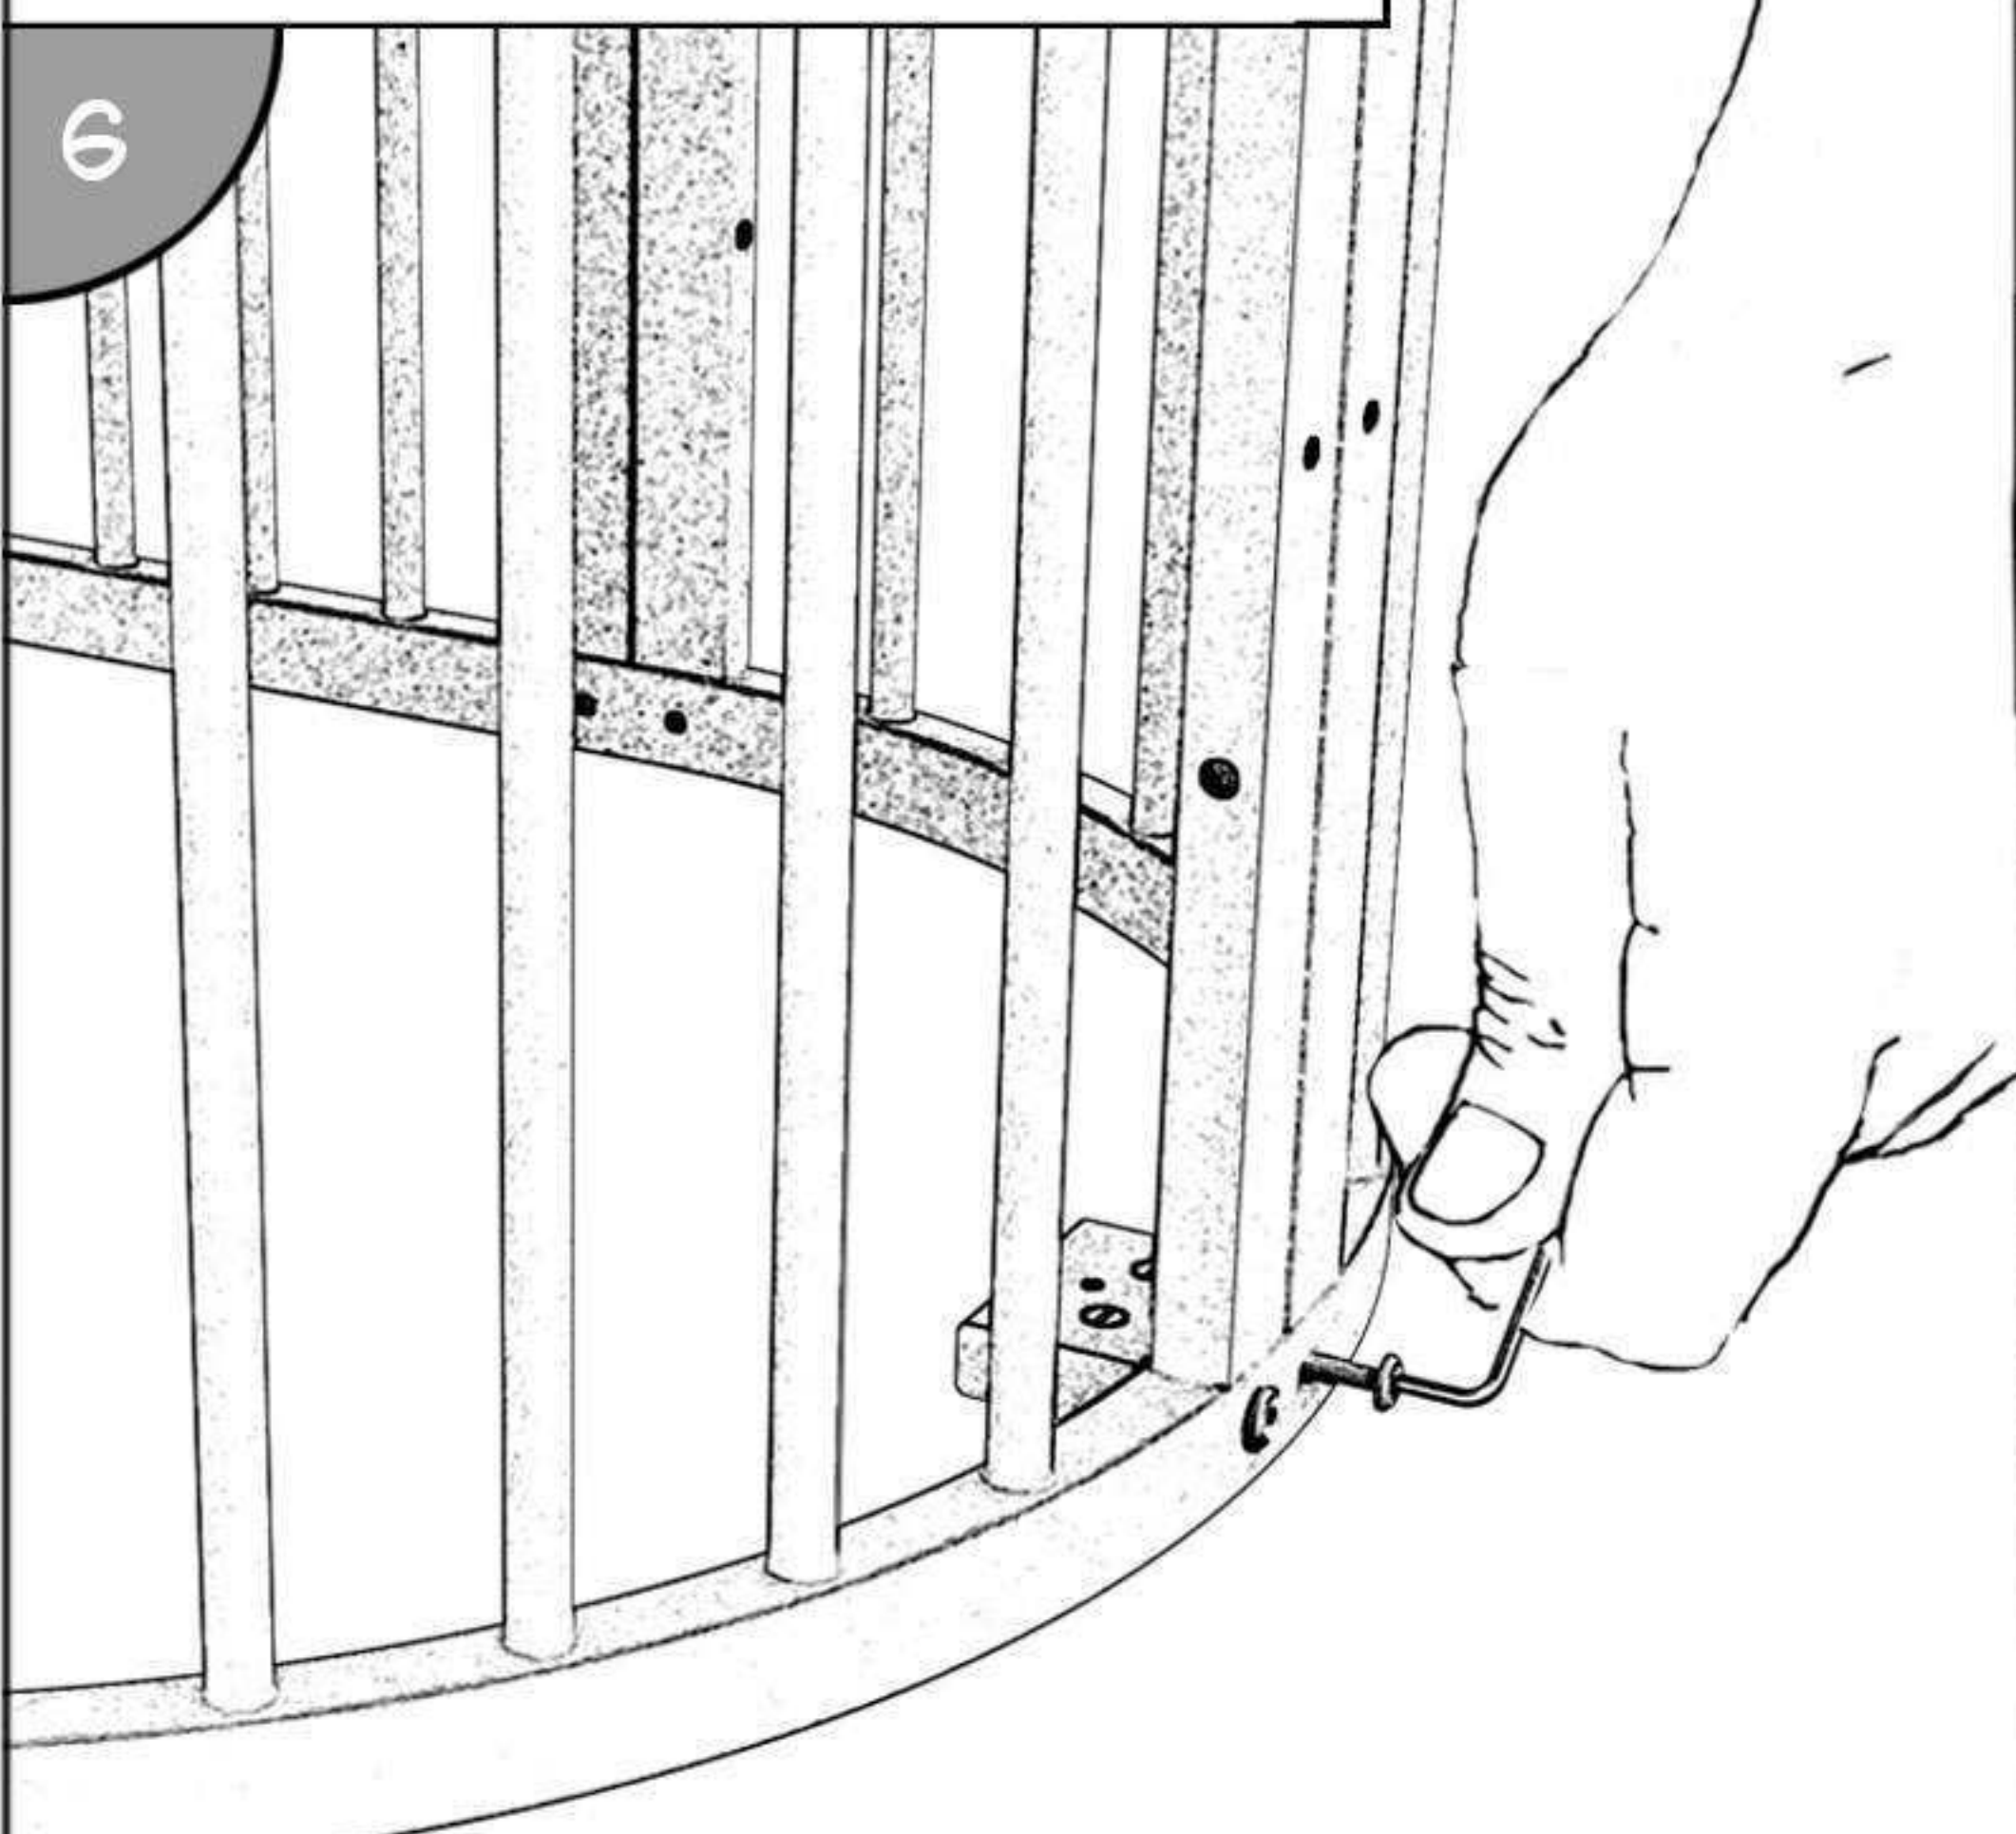


9


VLOŽTE VALČEK.MATICE č.6 DO ROZPERY č.1,

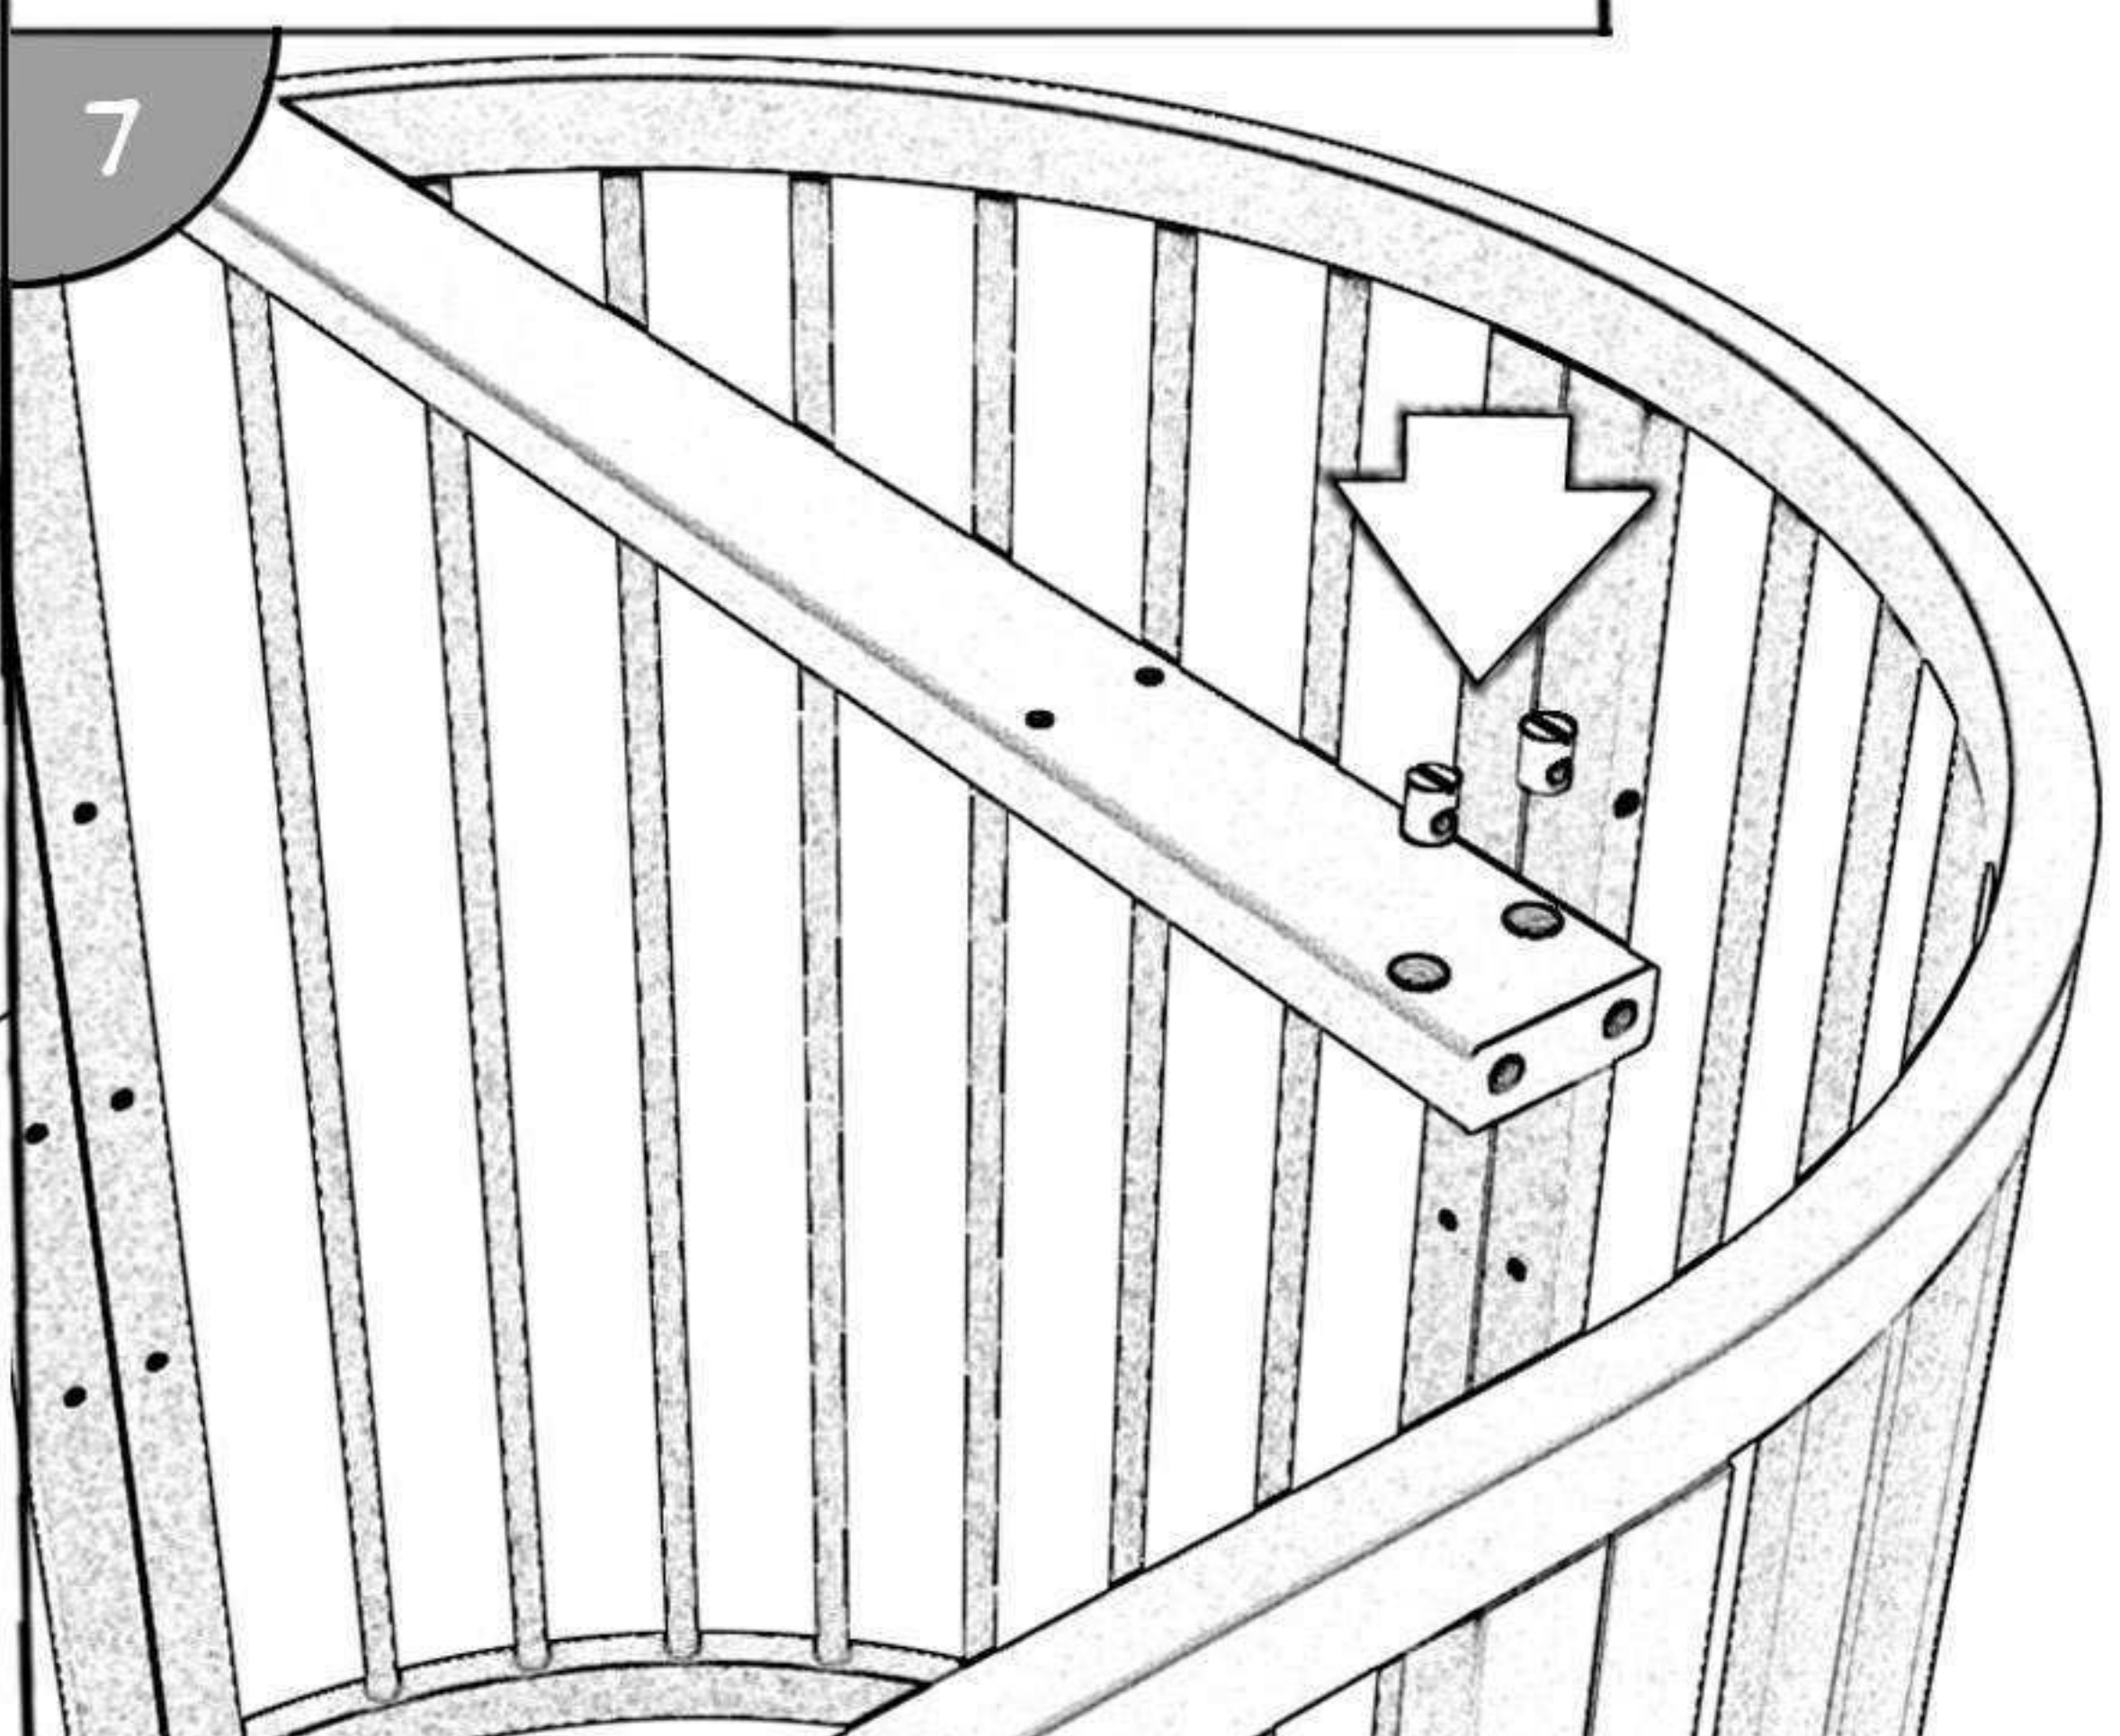

ROZMIESTNITE DNO (3KS) NA ROZPERI č.1 A
PODPERI č.2

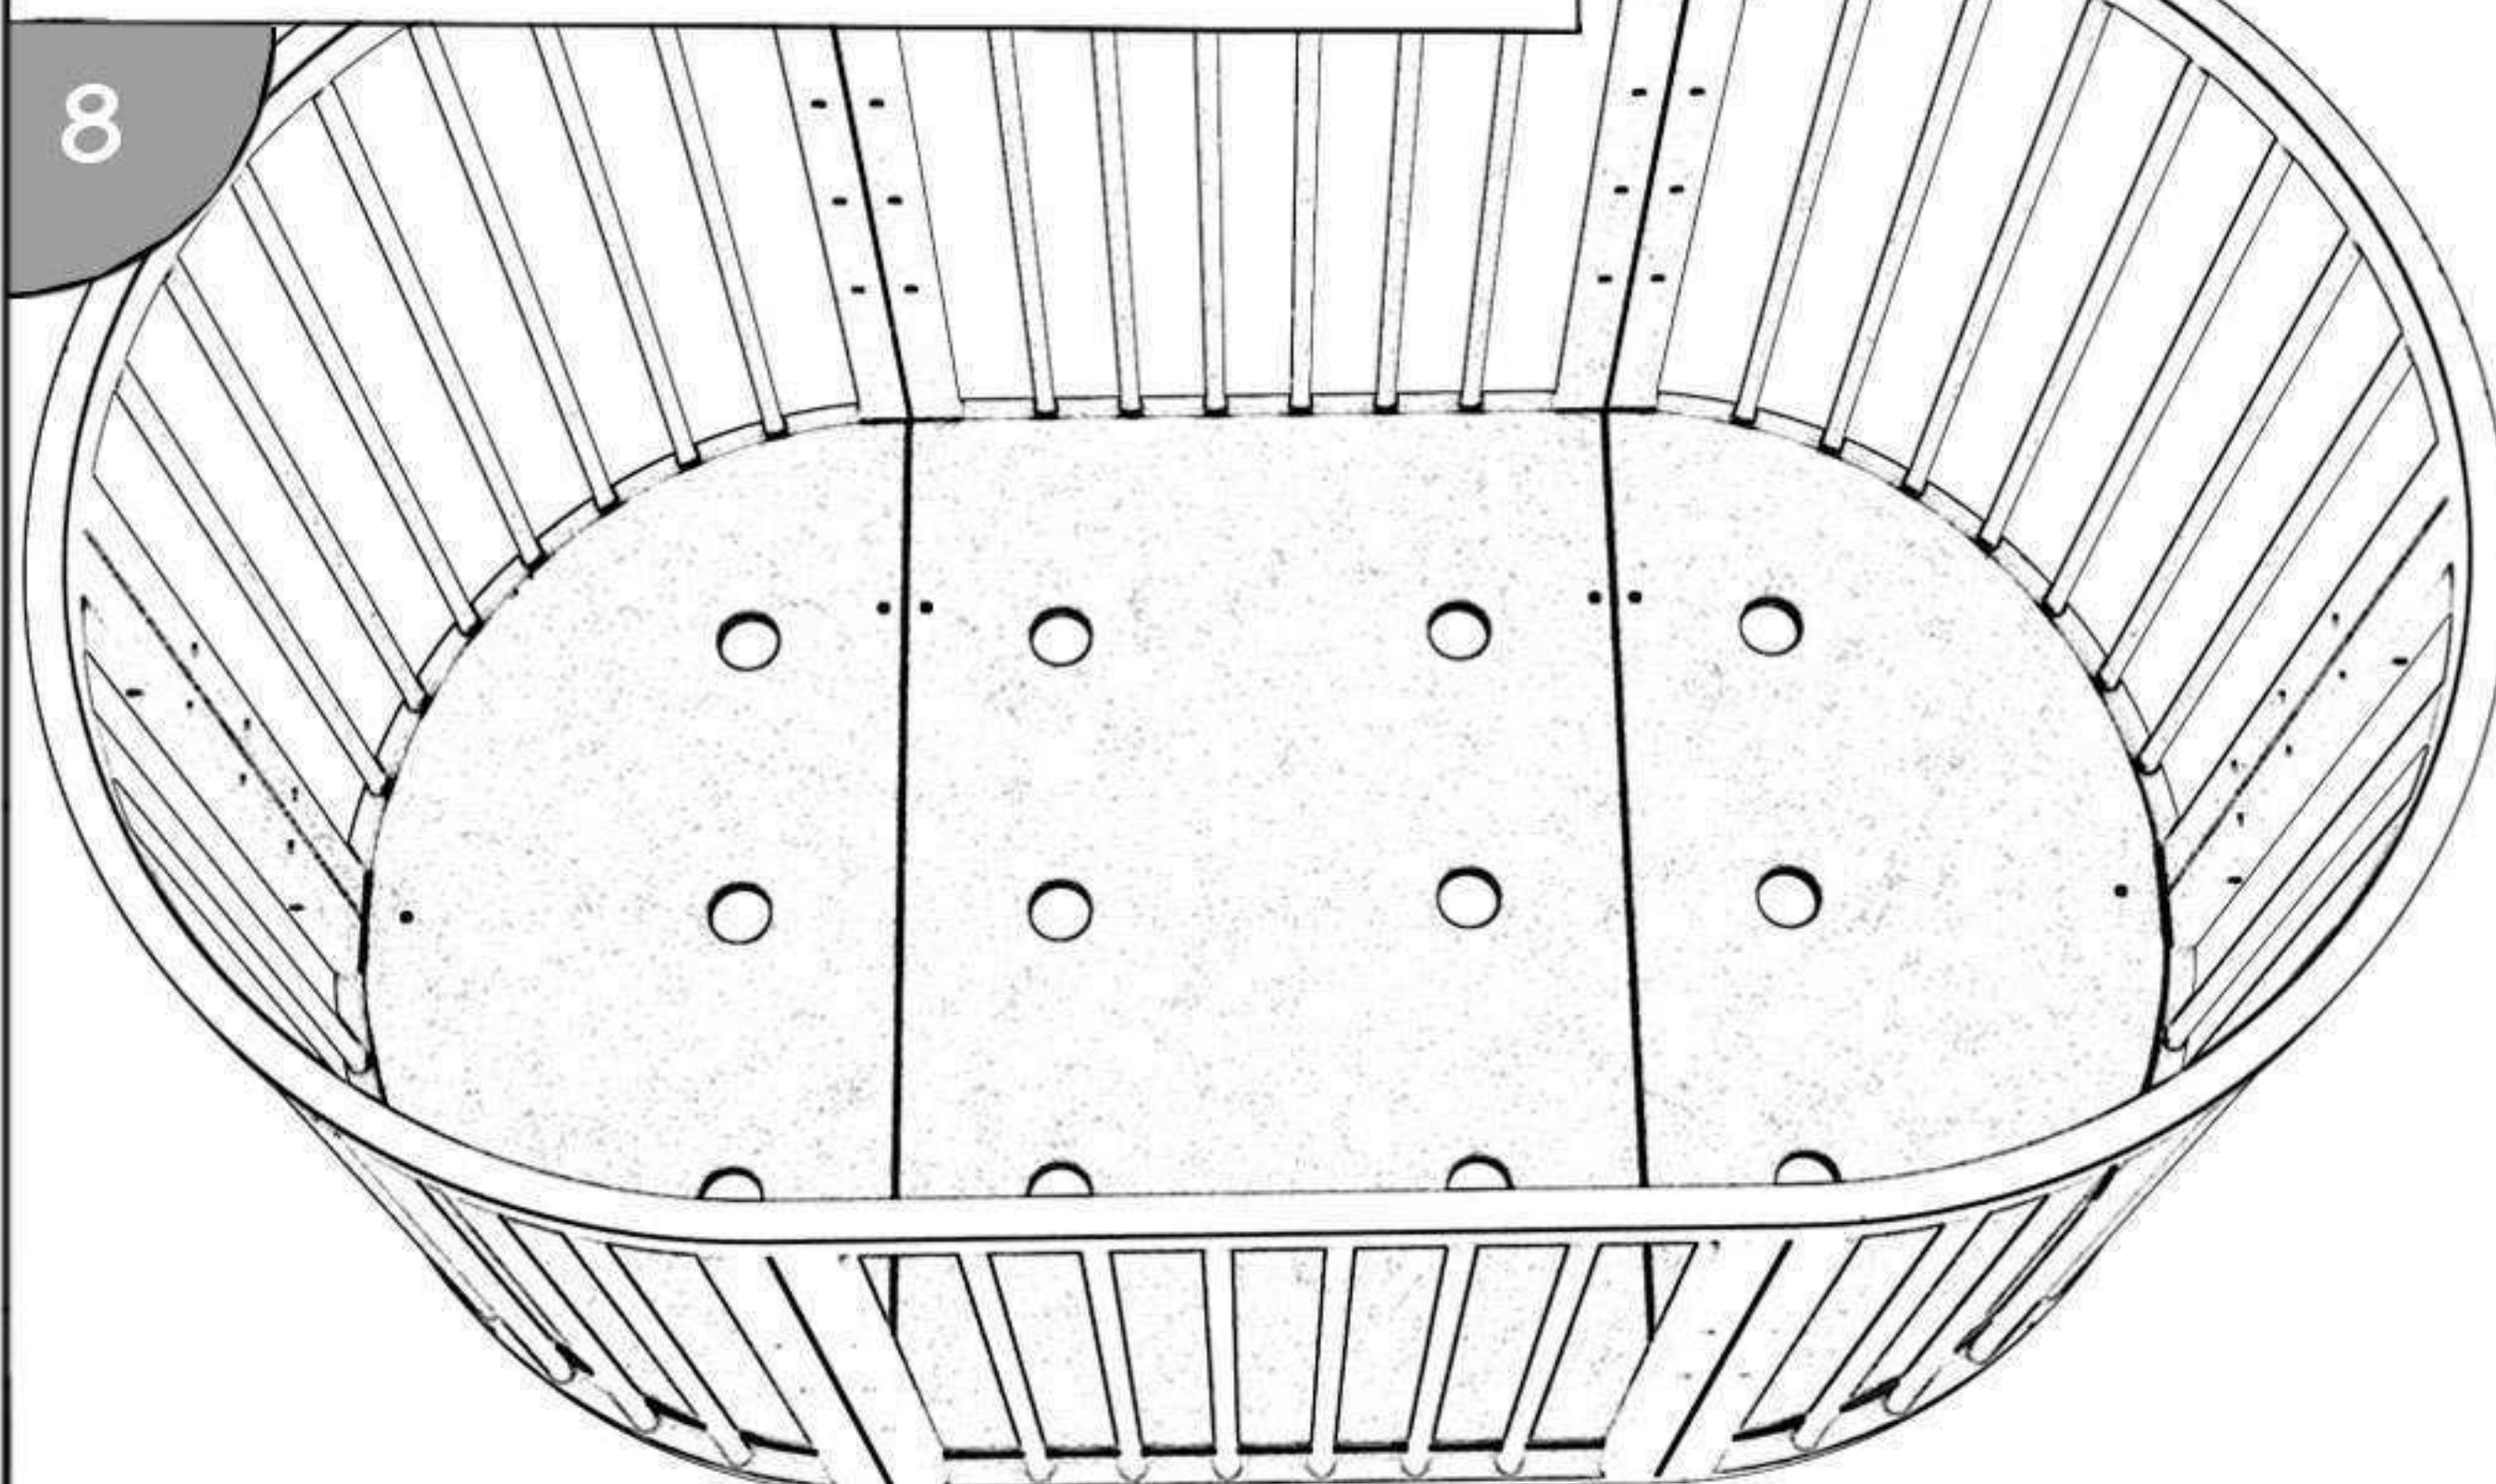


DOTIAHNITE ČASTI DNA ZA
POMOCI SKRUTIEK č.5

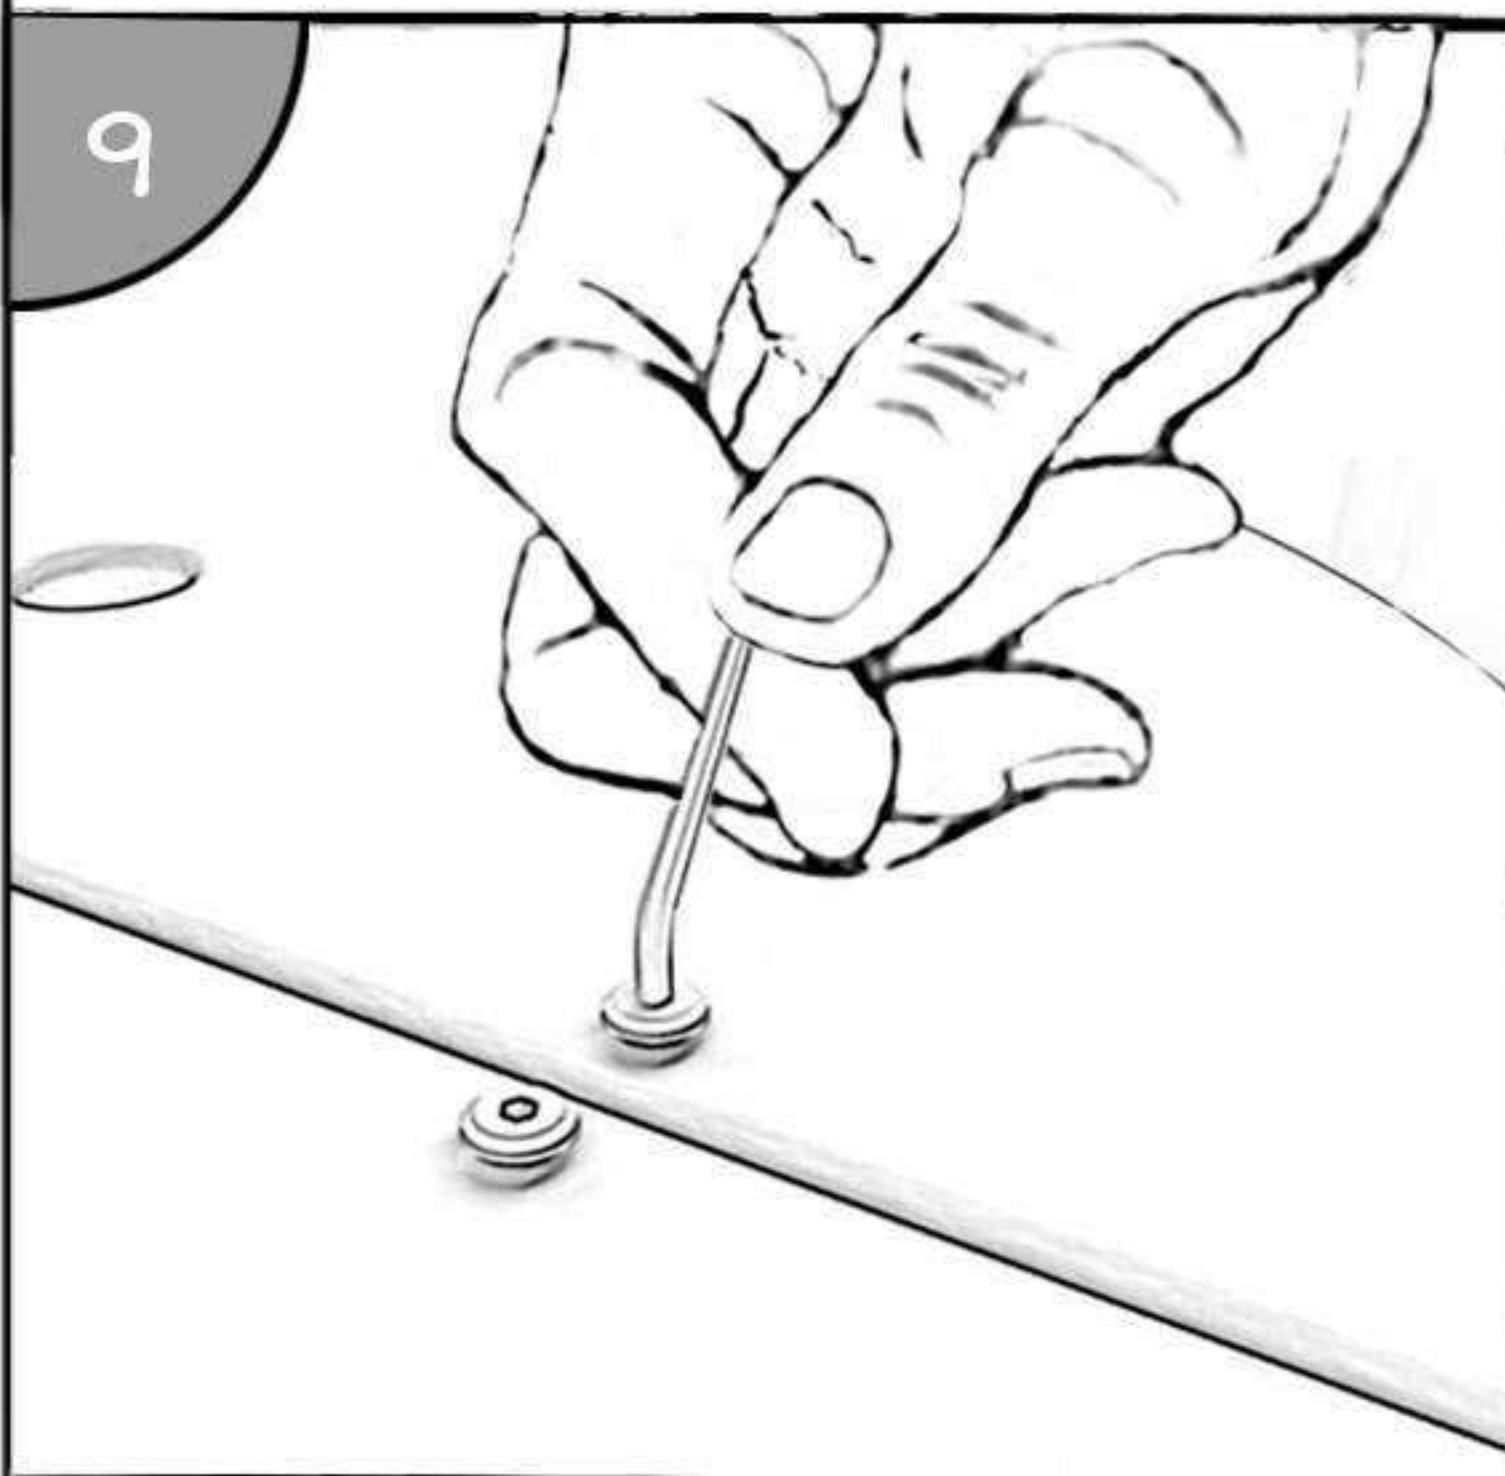

TERAZ PODOŤAHUJTE VŠETKY
SKRUTKY, SPOJE A
SKONTROLVAŤ PEVNOSŤ
POSTIELKY.




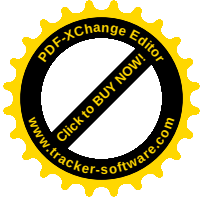


10

SOFA

1 ROZPERKA (2KS)

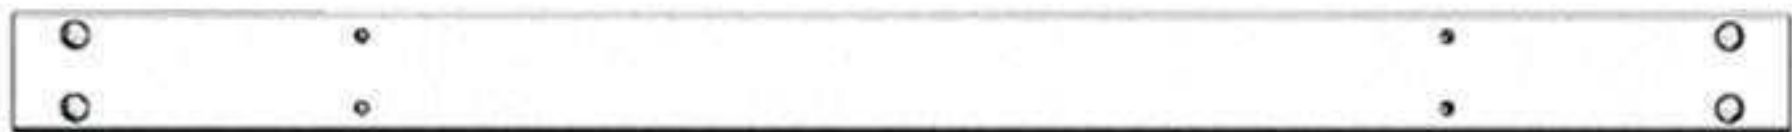

2 PODPERA (2KS)

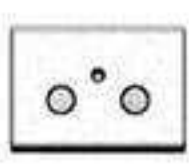

4 IMBUS KLÍČ



3 SKRUTKA M6X60 20KS



7 MATICA S
HLAVIČKOU (8
KS)



5 SKRUTKA M6X40 (10KS)



6 MATICA VALČEK
(12KS)



ZMONTUJTE DVE POLOKRUHLE ČASTI: POUŽITE
SKRUTKY Č.3 A MATICU S HLAVIČKOU Č.7

DAŤAHOVAŤ POMOCOU
IMBUS KLÍČA Č.4 VIĎ
OBRÁZOK

2

SKRUTKY ZATIAŤ
NEDOŤAHUJTE

MONTÁŽ OSTATNÝCH
ČASTÍ

3

VLOŽ VAL. MATICE Č.6 DO PODPERY Č.2

4

5

MONTÁŽ PODPERY Č.2 (2KS) DO VÝŠKY POSTIELKY VIĎ
OBRÁZOK, ZA POMOCI SKRUTKY Č.3





11

DOTIAHNITE PODPERU č.2
POMOCOU IMBUS KLÚČA č.4

VLOŽTE VALČEK.MATICE č.6 DO ROZPERY č1

7

6

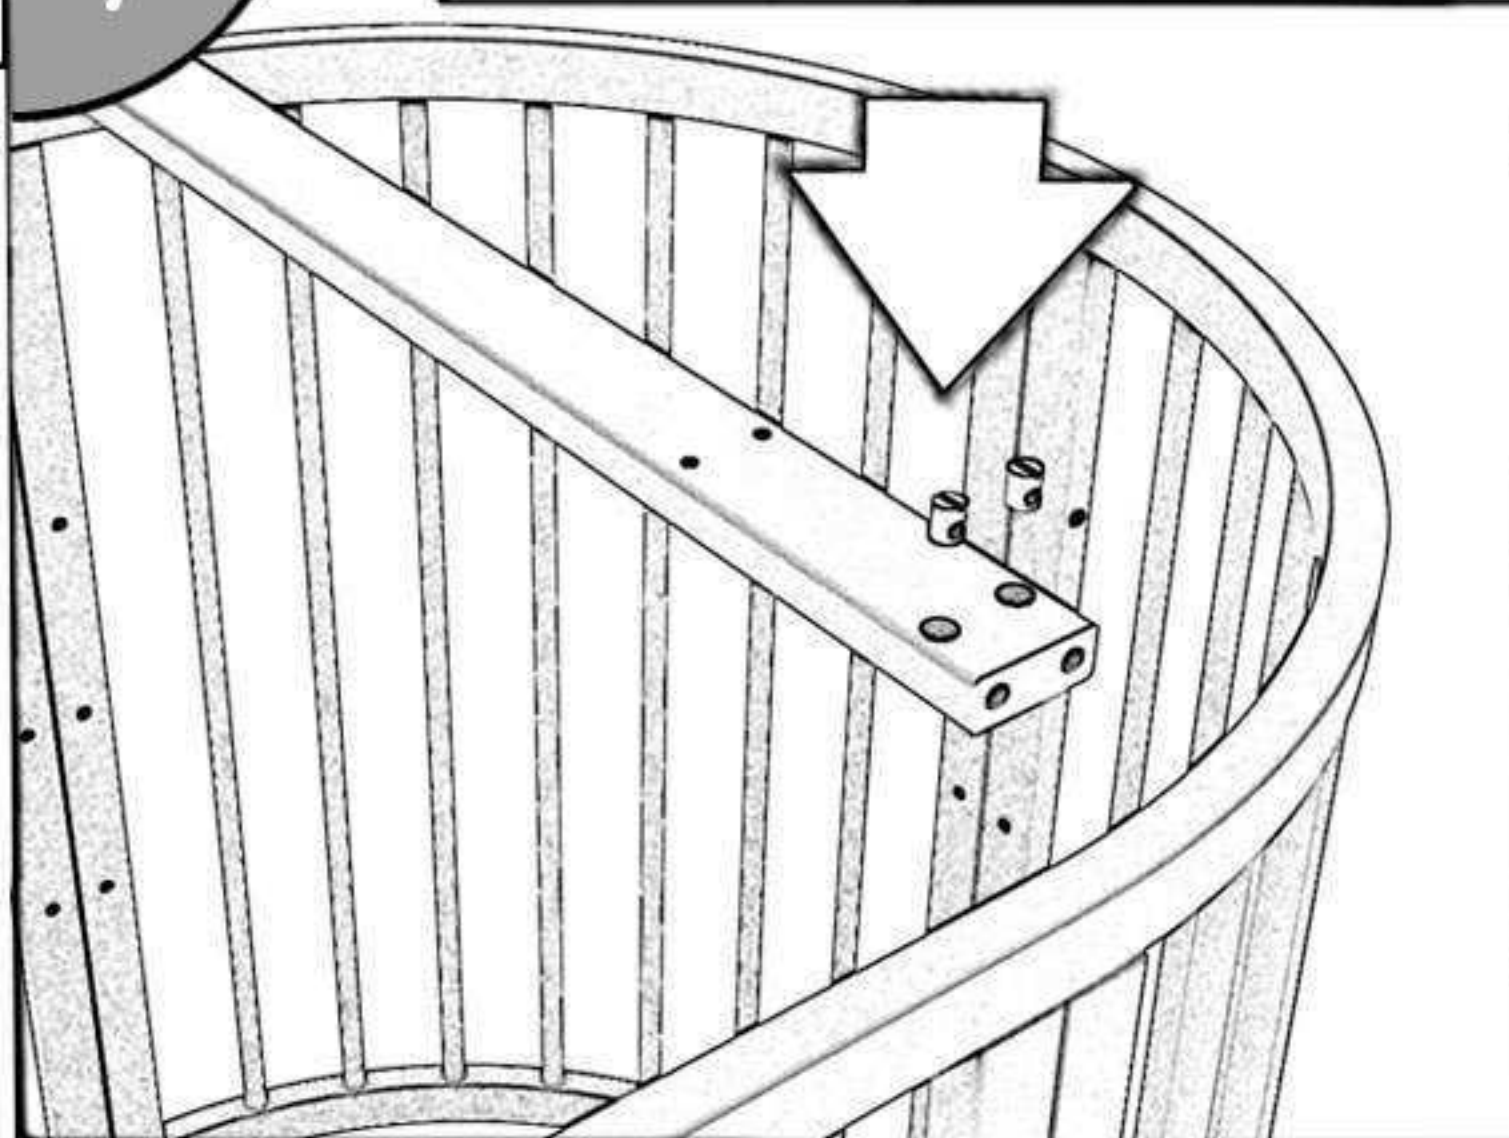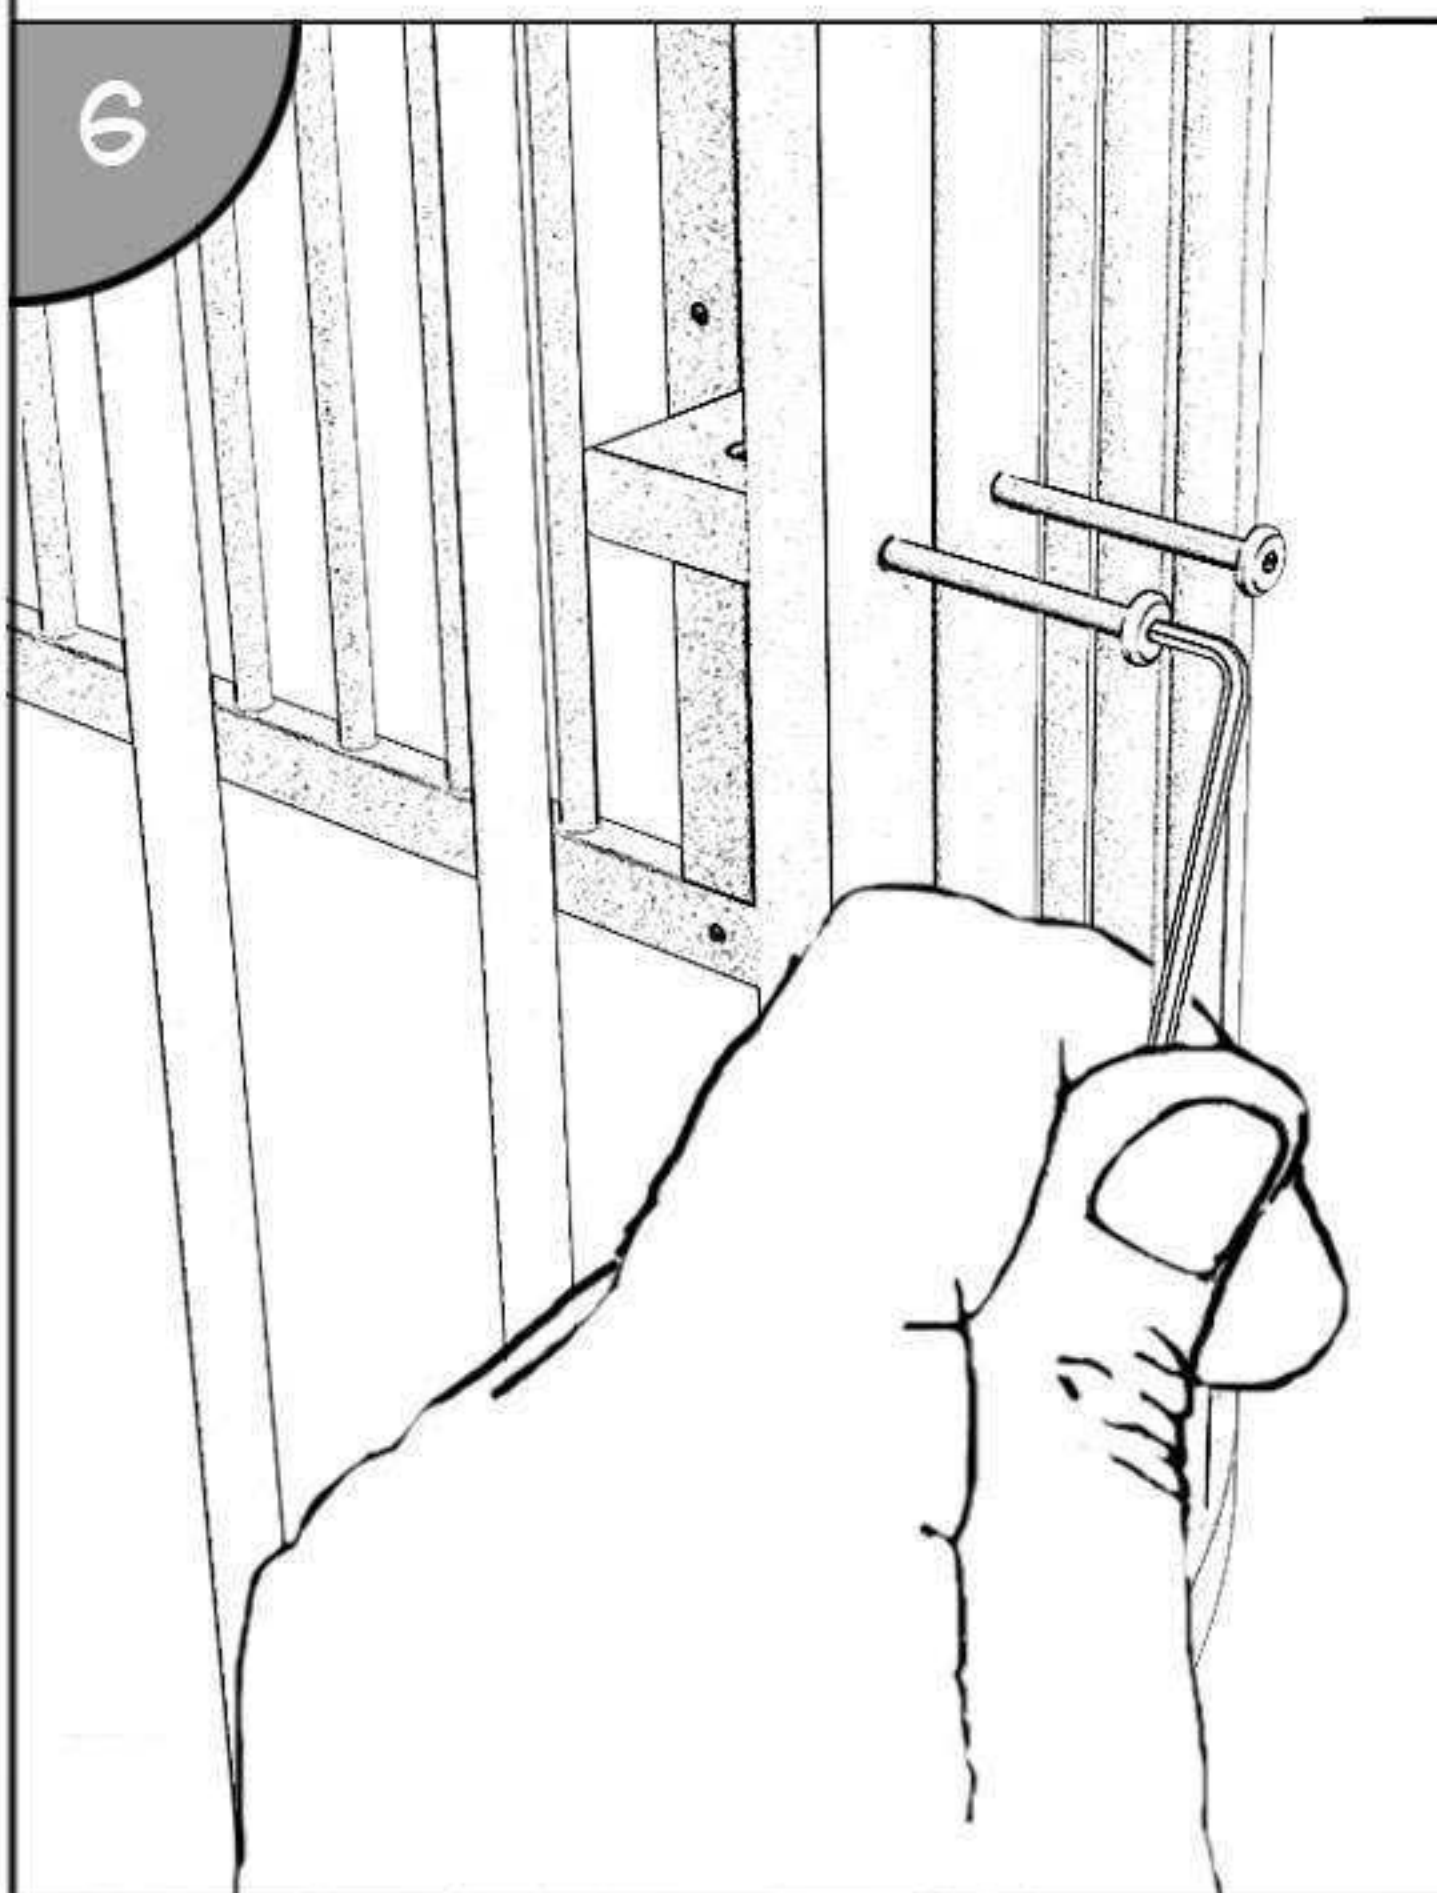


8


DOTIAHNITE AKO PODPERU č.2

ROZMIESTNITE DNO (3KS) NA ROZPERI č.1
A PODPERI č.2

9

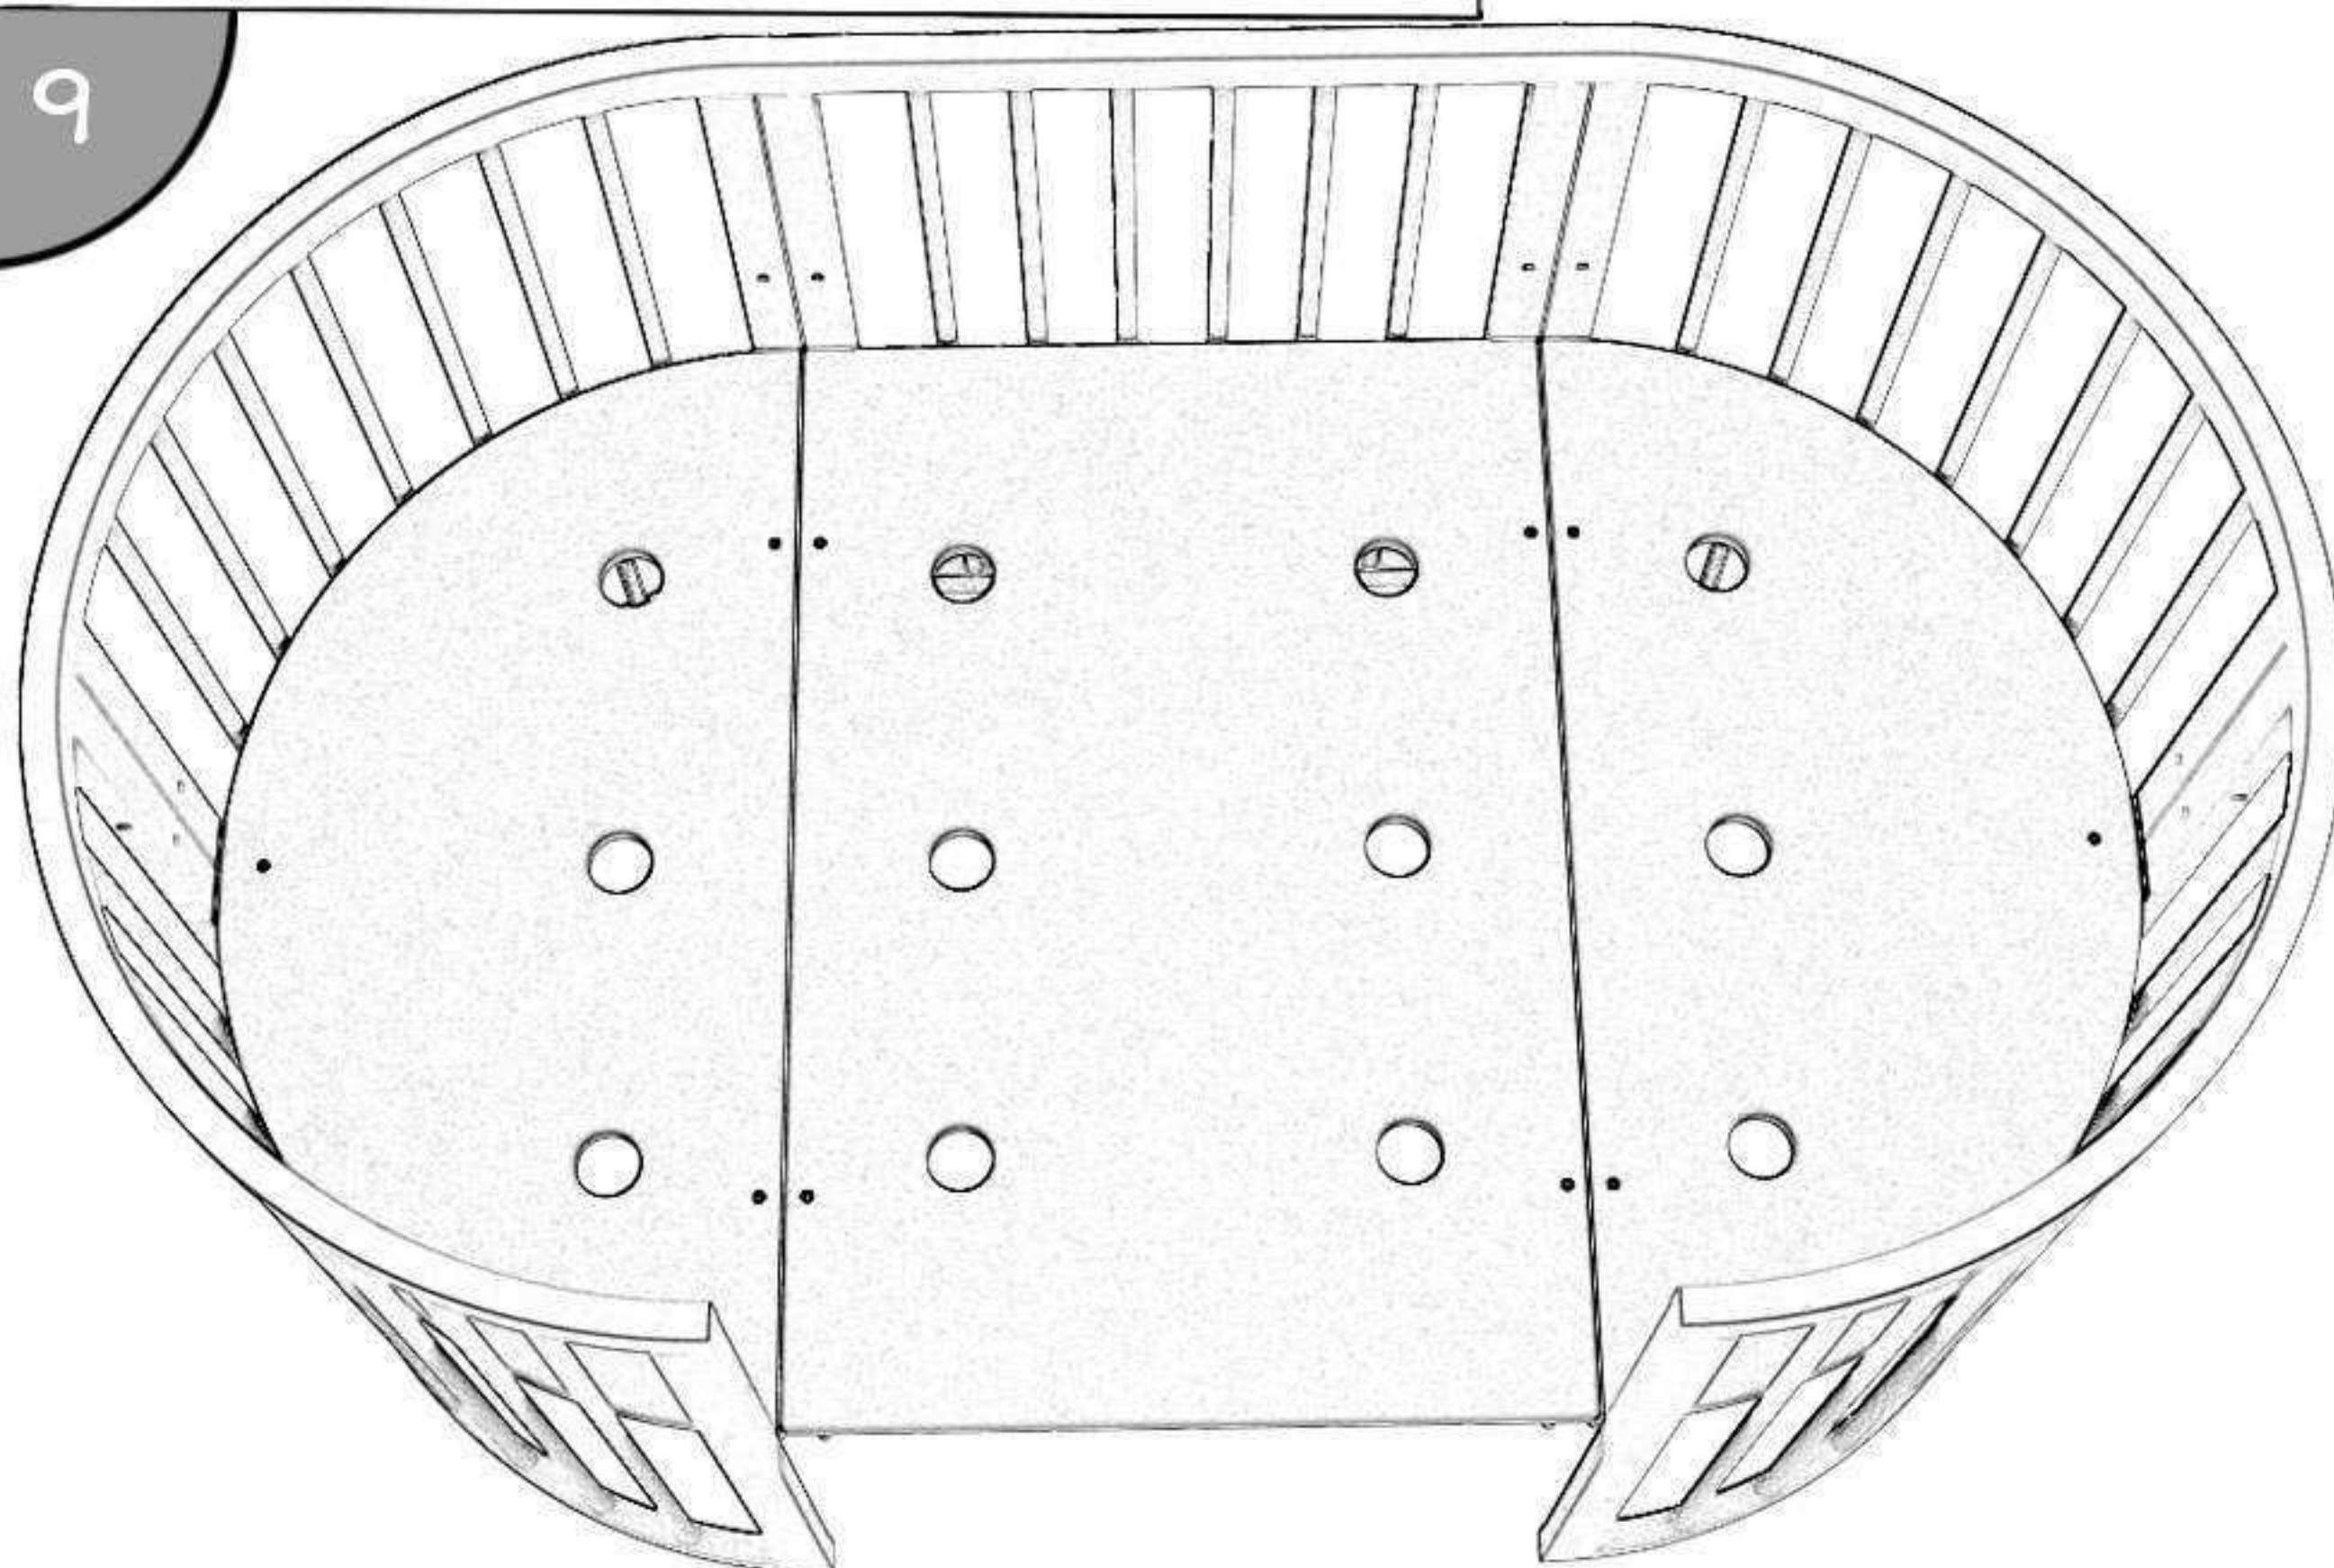


10

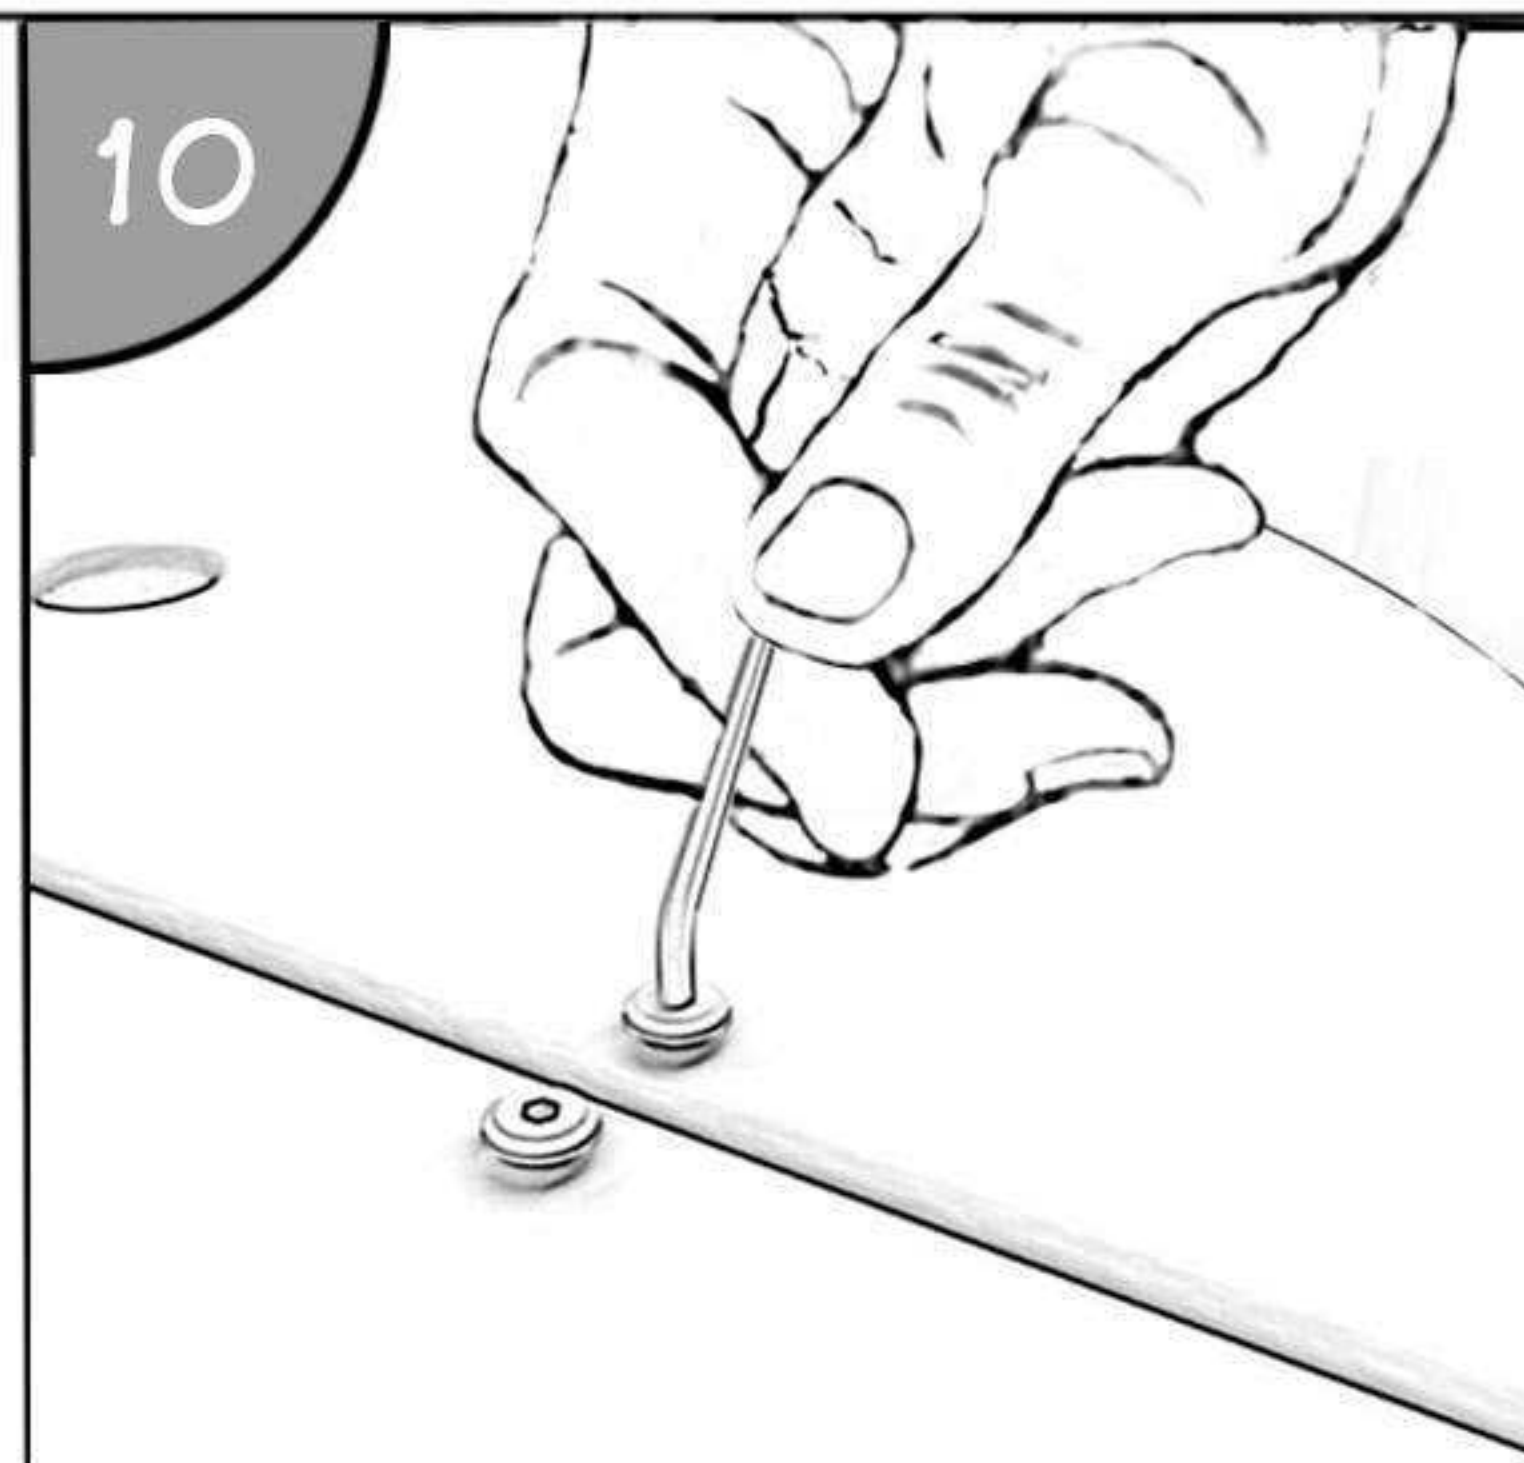

DOTIAHNITE ČASTI DNA ZA
POMOCI SKRUTIEK č.5

TERAZ PODOŤAHOVAŤ VŠETKY
SKRUTKY, SPOJE A SKONTROLVAŤ
PEVNOSŤ POSTIEĽKY.



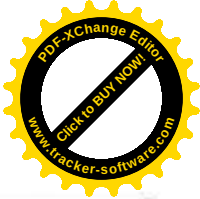

12

STOLIČKA


1 ROZPERA (2KS)



4 IMBUS



2 PODPERA (1KS)

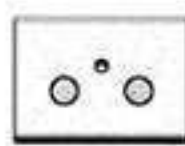



5 SKRUTKA M6X40-6KS



6 MATICA VALČEK (4KS)



3 SKRUTKA M6X60-3KS

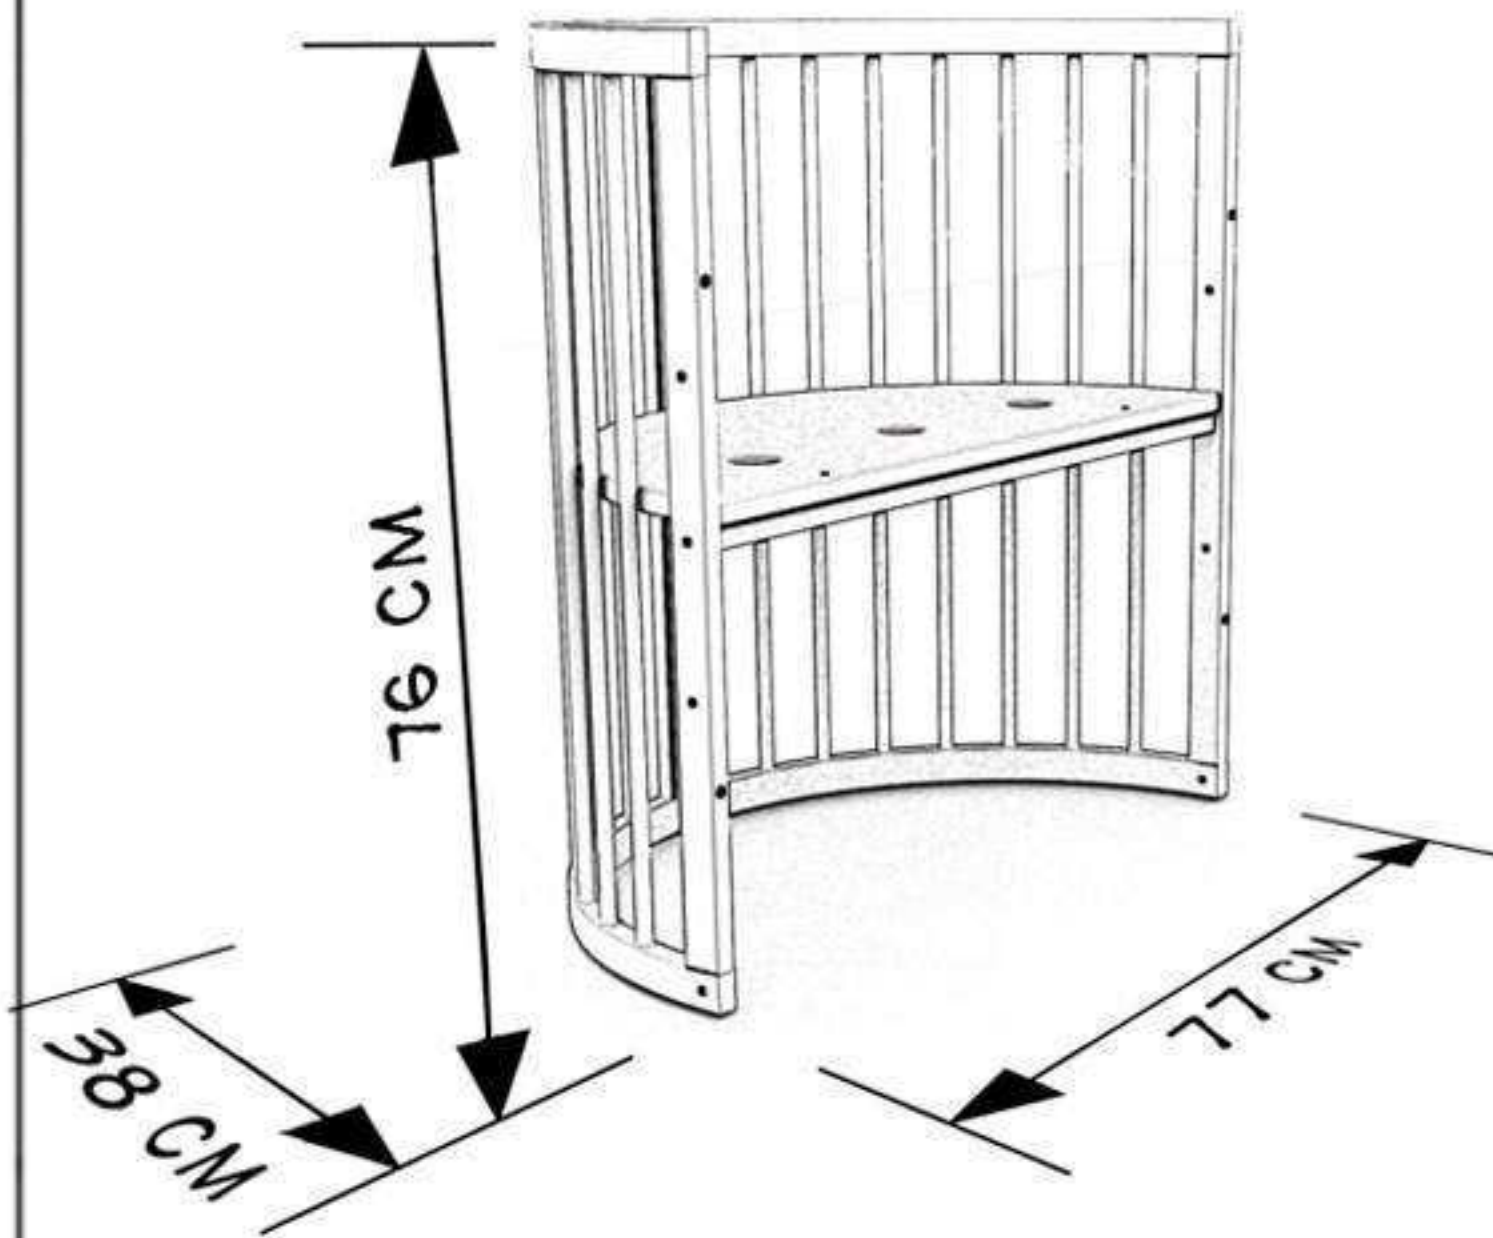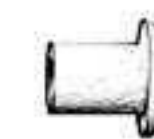7 MATICA S
HLAVIČKOU (2KS)

VLOŽTE SKRUTKU Č.3 A MATICU S HLAVIČKOU Č.7

PRI MONTÁŽI POUŽI
IMBUSOVÝ KLÚČ Č.4


1




2

SKRUTKY ZATIAŤ
NEDOŤAHUJTEVLOŽTE VALČEKOVÉ MATICE Č.6 DO
PODPERY Č.2

3

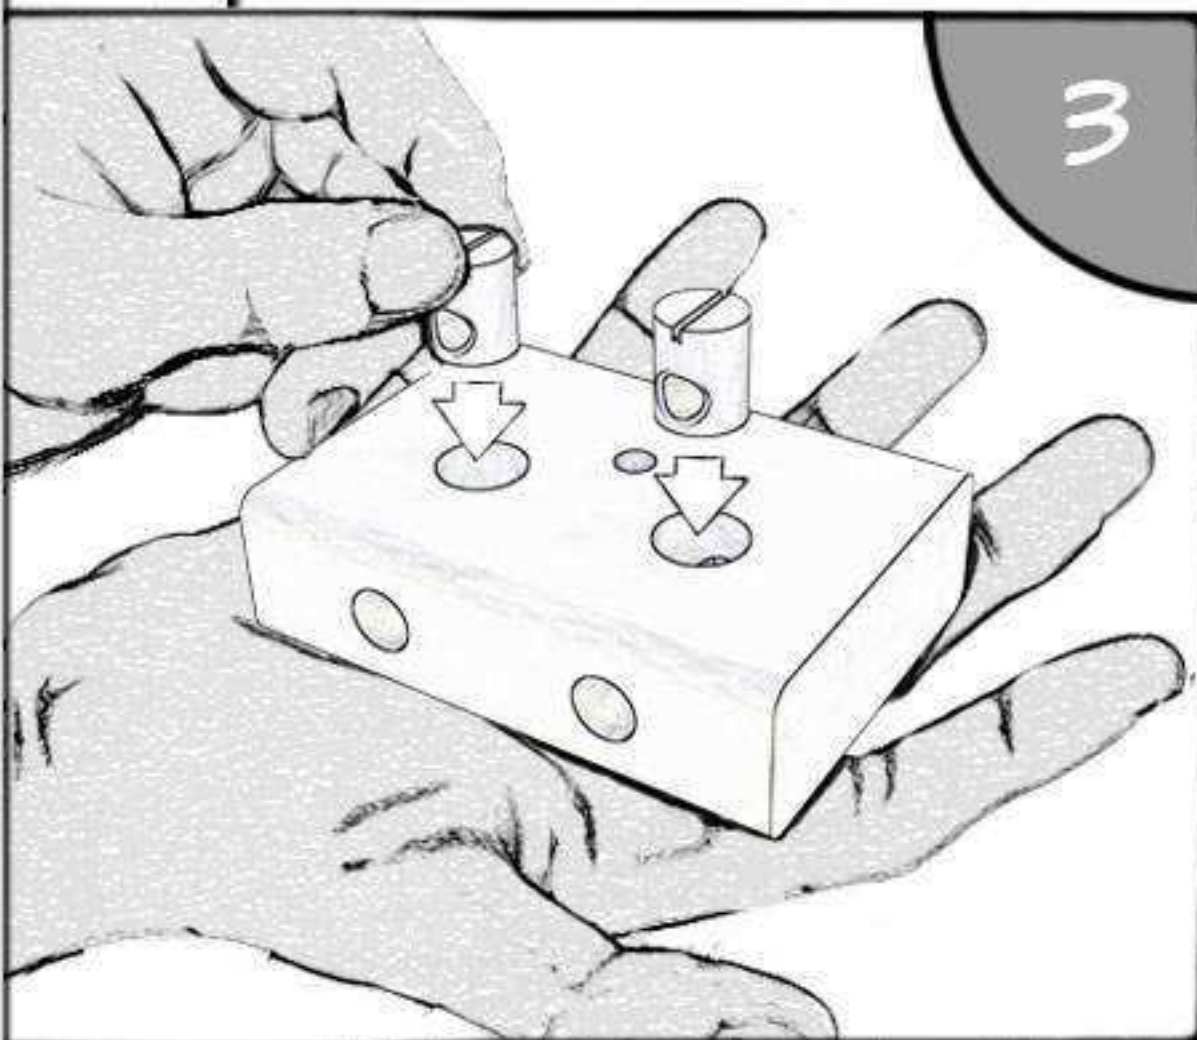
PRI MONTÁŽI VŽDY
POUŽÍVAJ IMBUSOVÝ KLÚČ Č.4

5

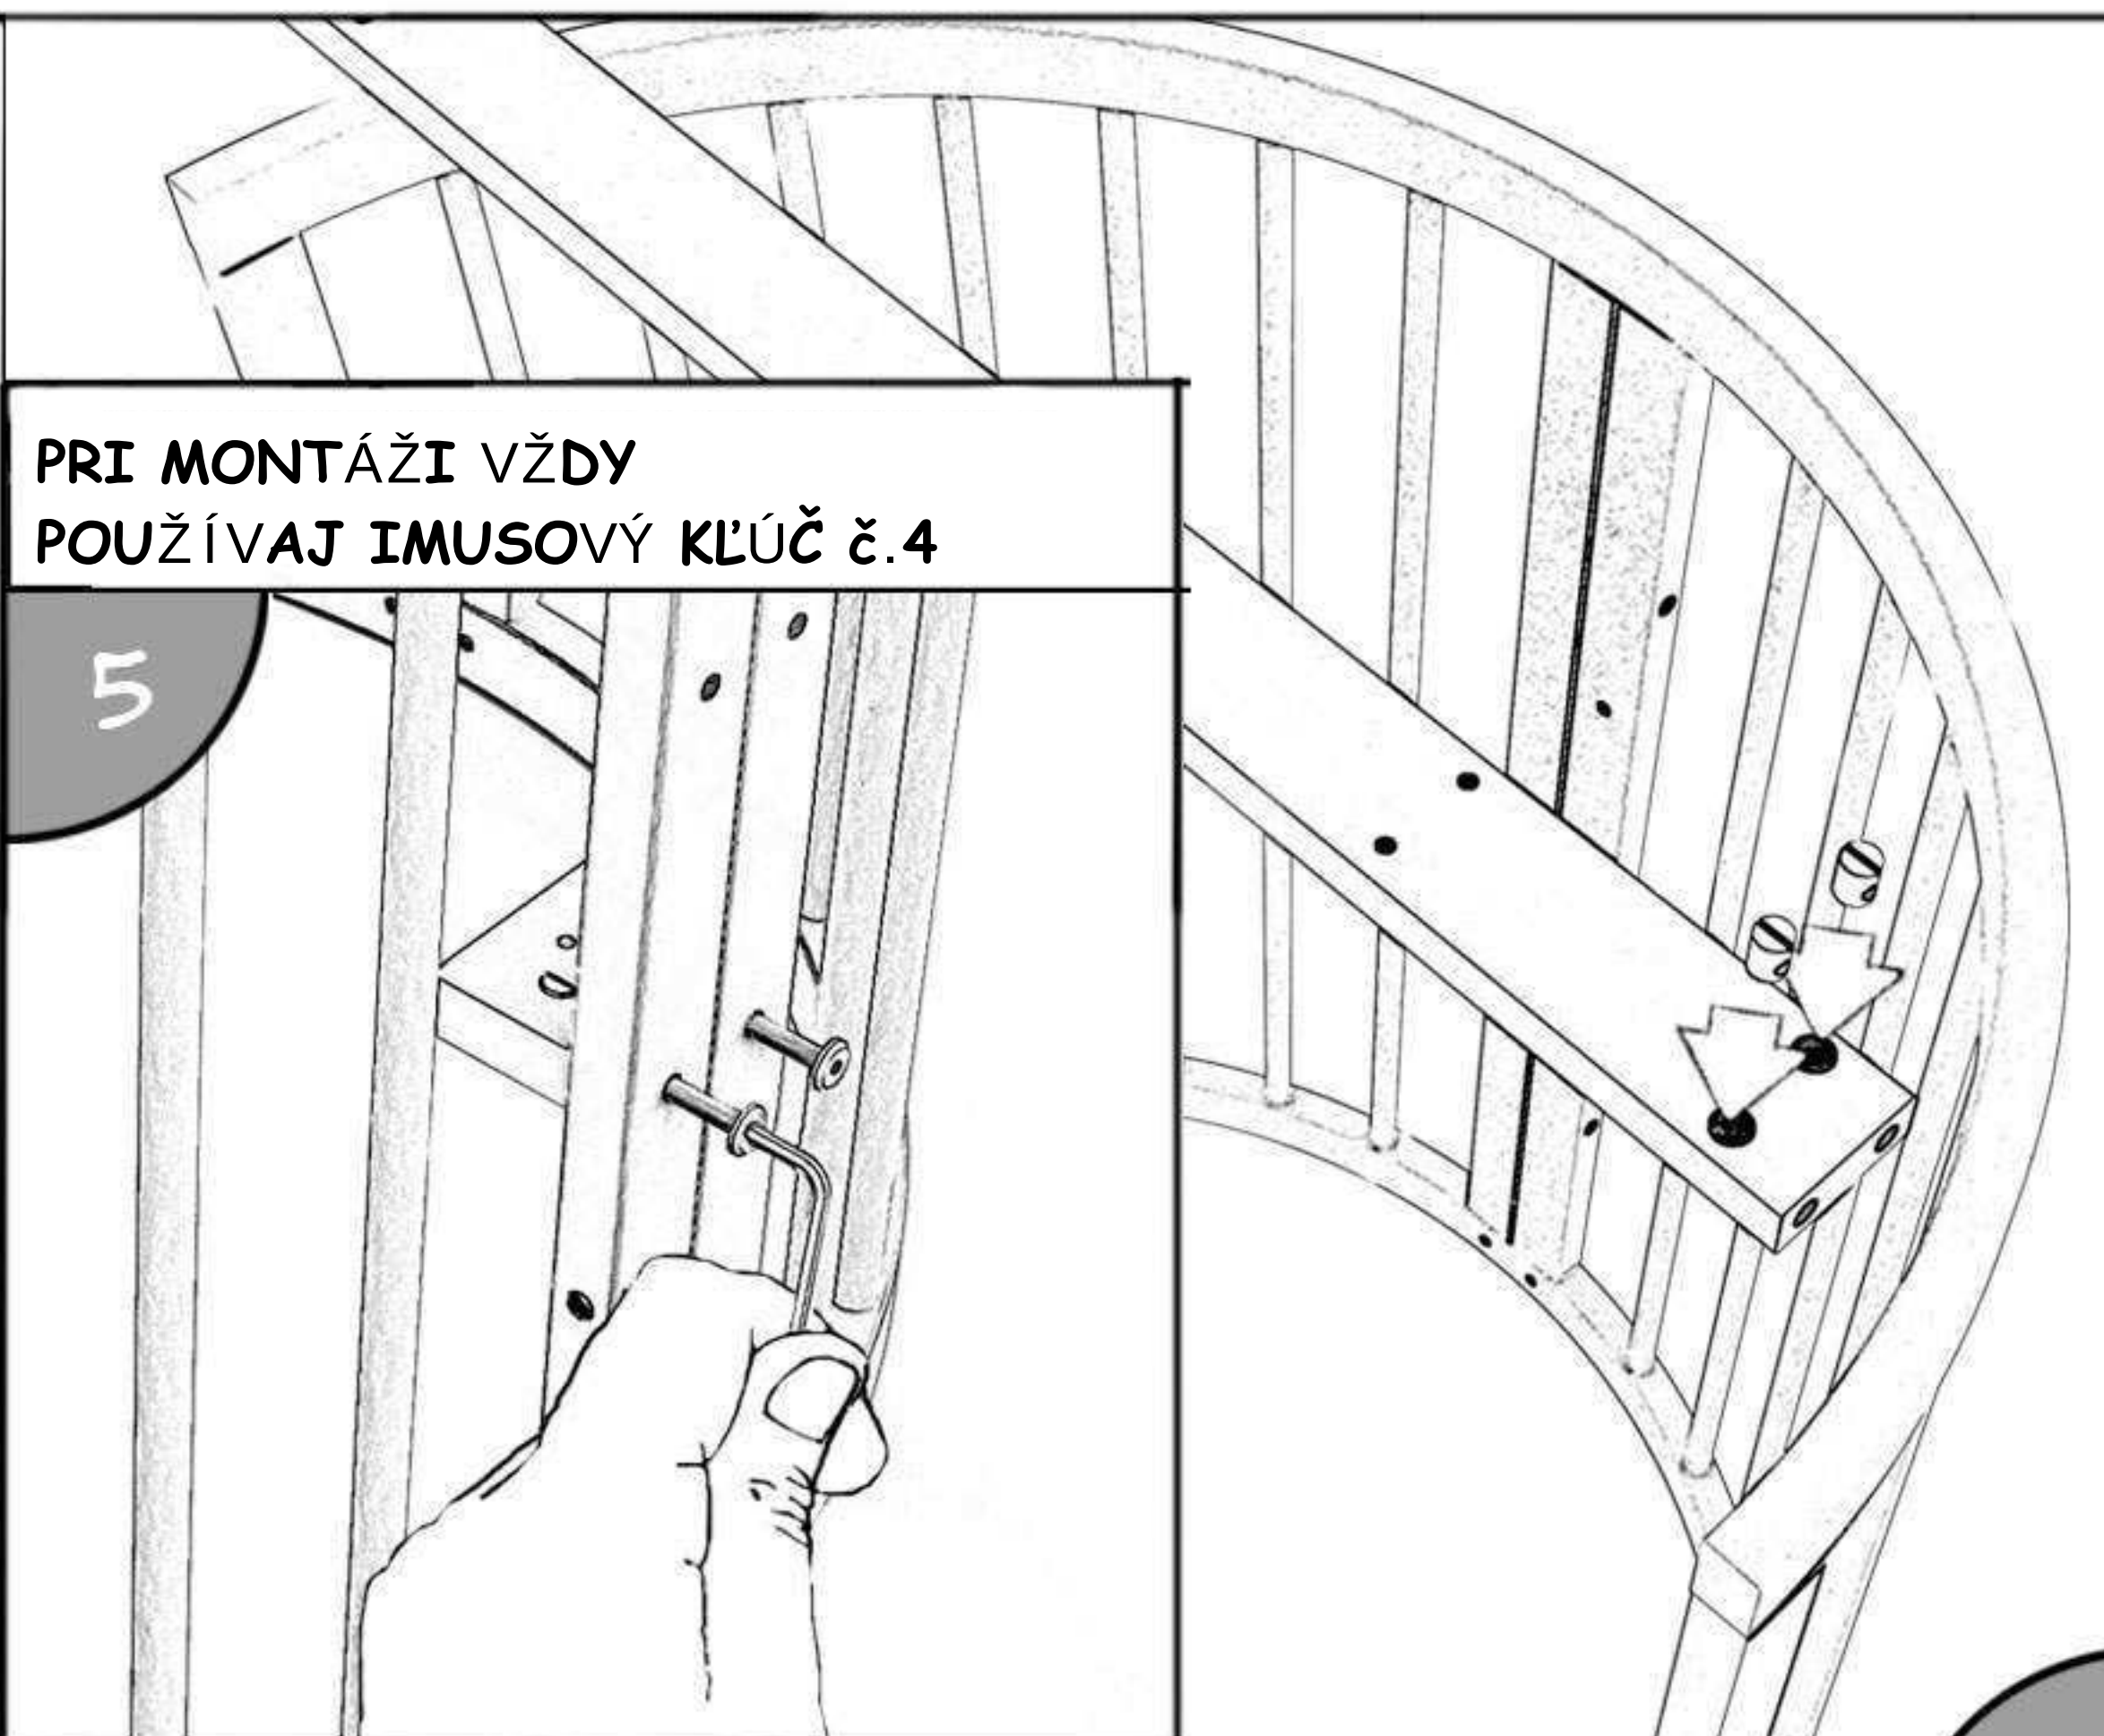



6

UPEVNI PODPERU Č.2 (2KS) DO POŽADOVANEJ VÝŠKY
KONŠTRUKCIE STOLIČKY ZA POMOCI SKRUTIEK Č.3VLOŽ VALČEKOVÉ MATICE Č.6
DO ROZPERY Č.1

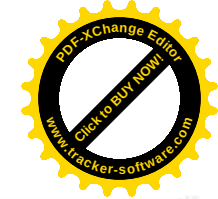


UPEVNENIE ROZPERY č.1

ROZMIESTNITE ROŠT NA ROZPERI č.1 A PODPERI č.2

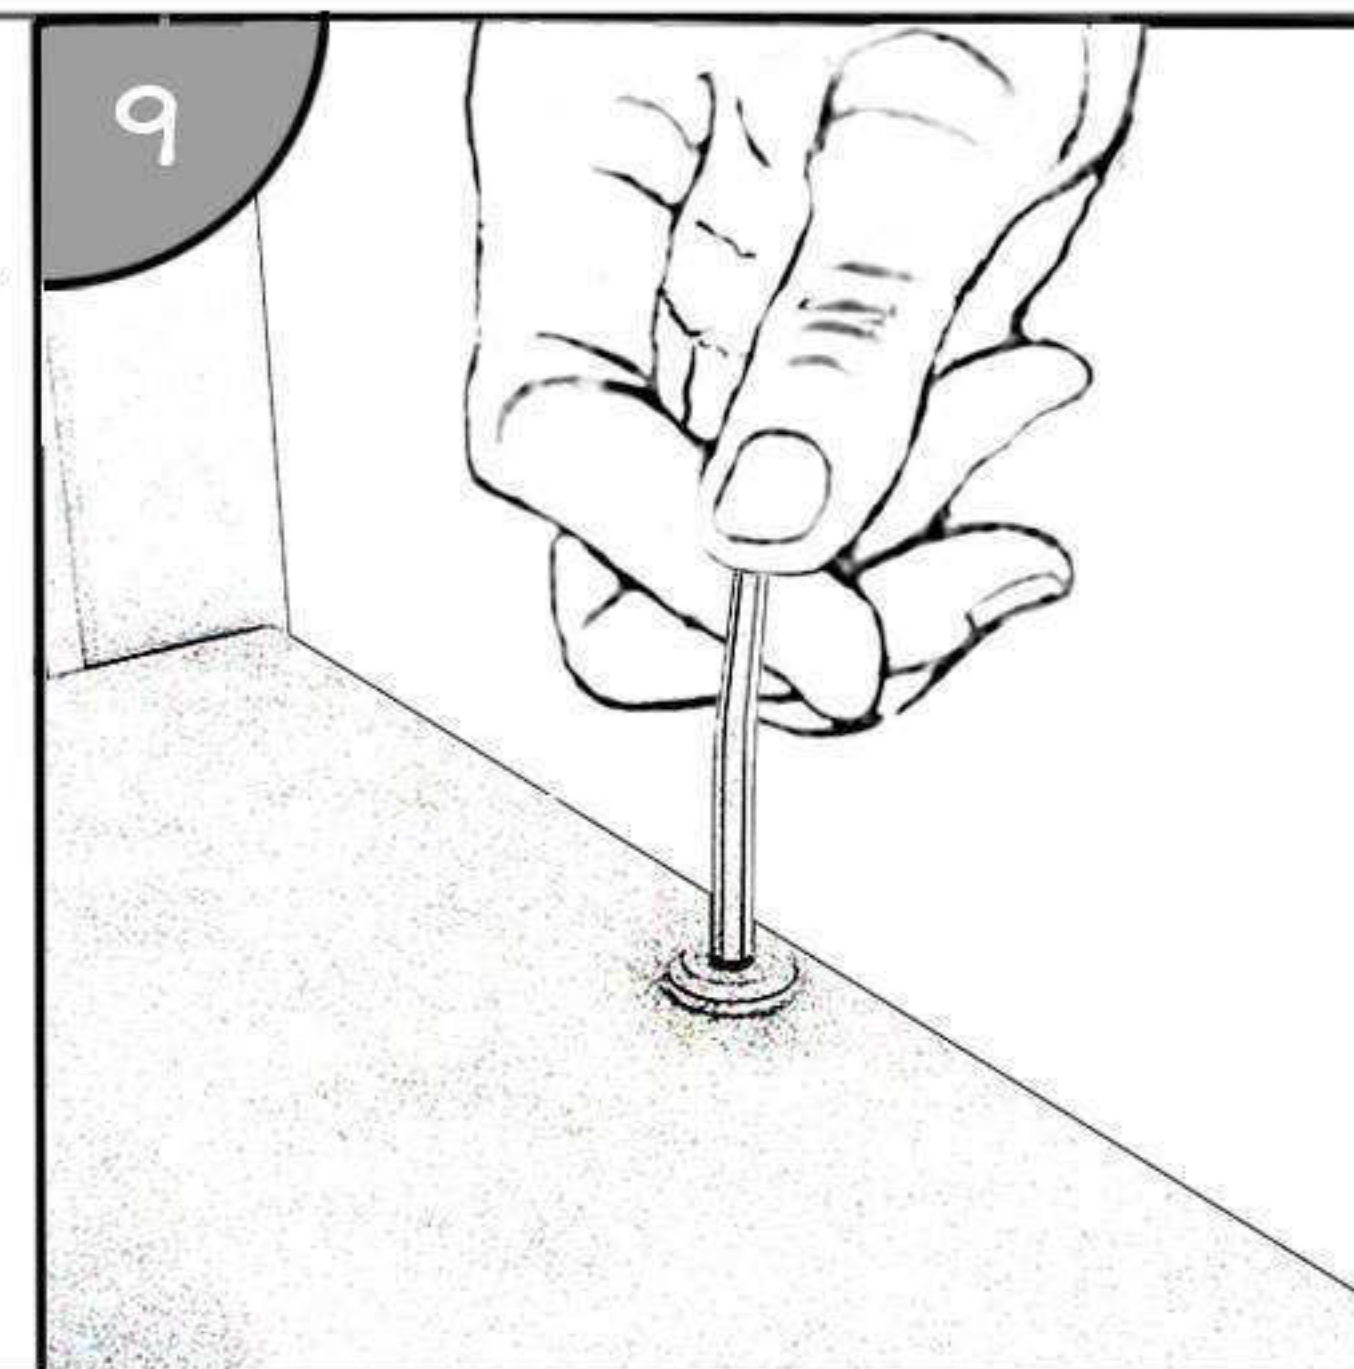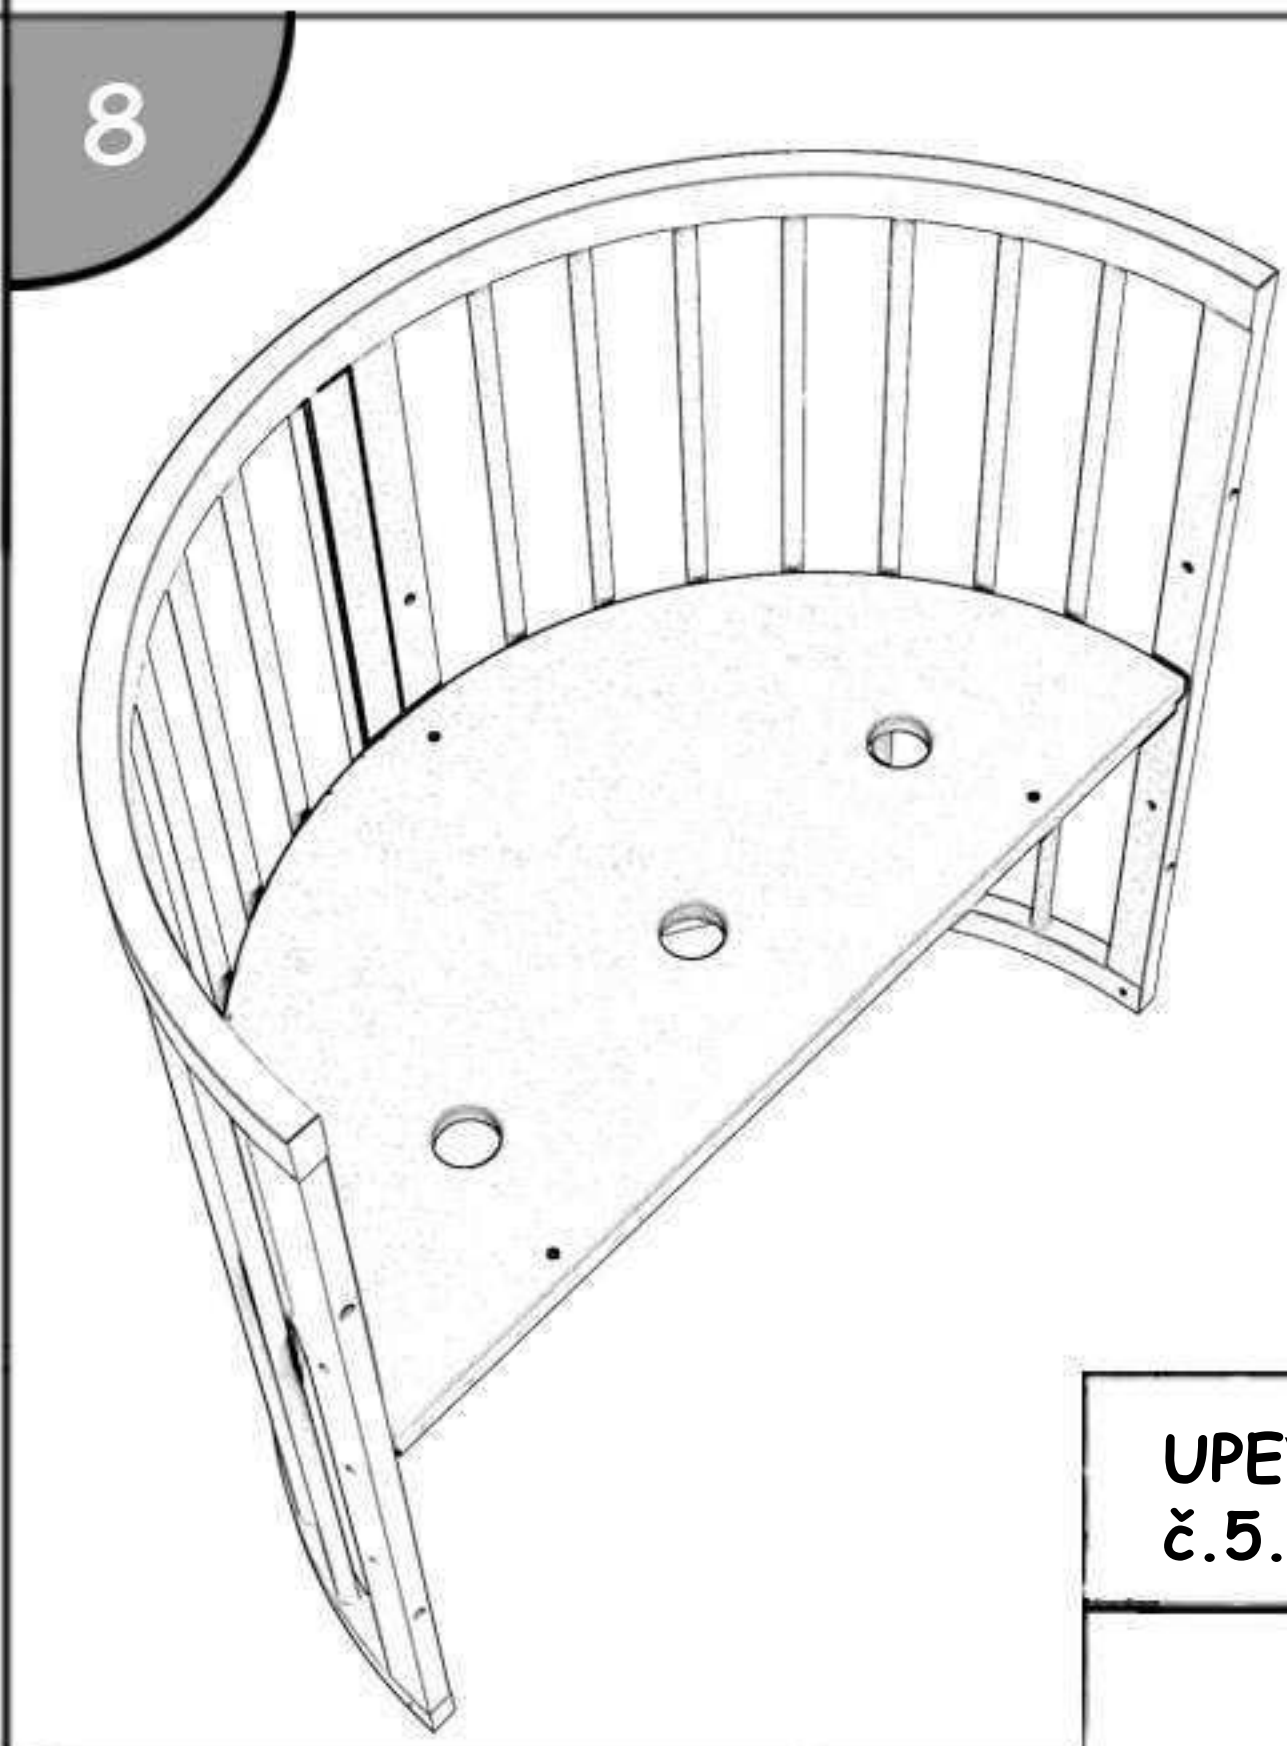


UPEVNIŤ ROŠT POMOCOU SKRUTIEK č.5. SKRUTKY DOTIAHNUŤ NADORAZ


STOLÍK

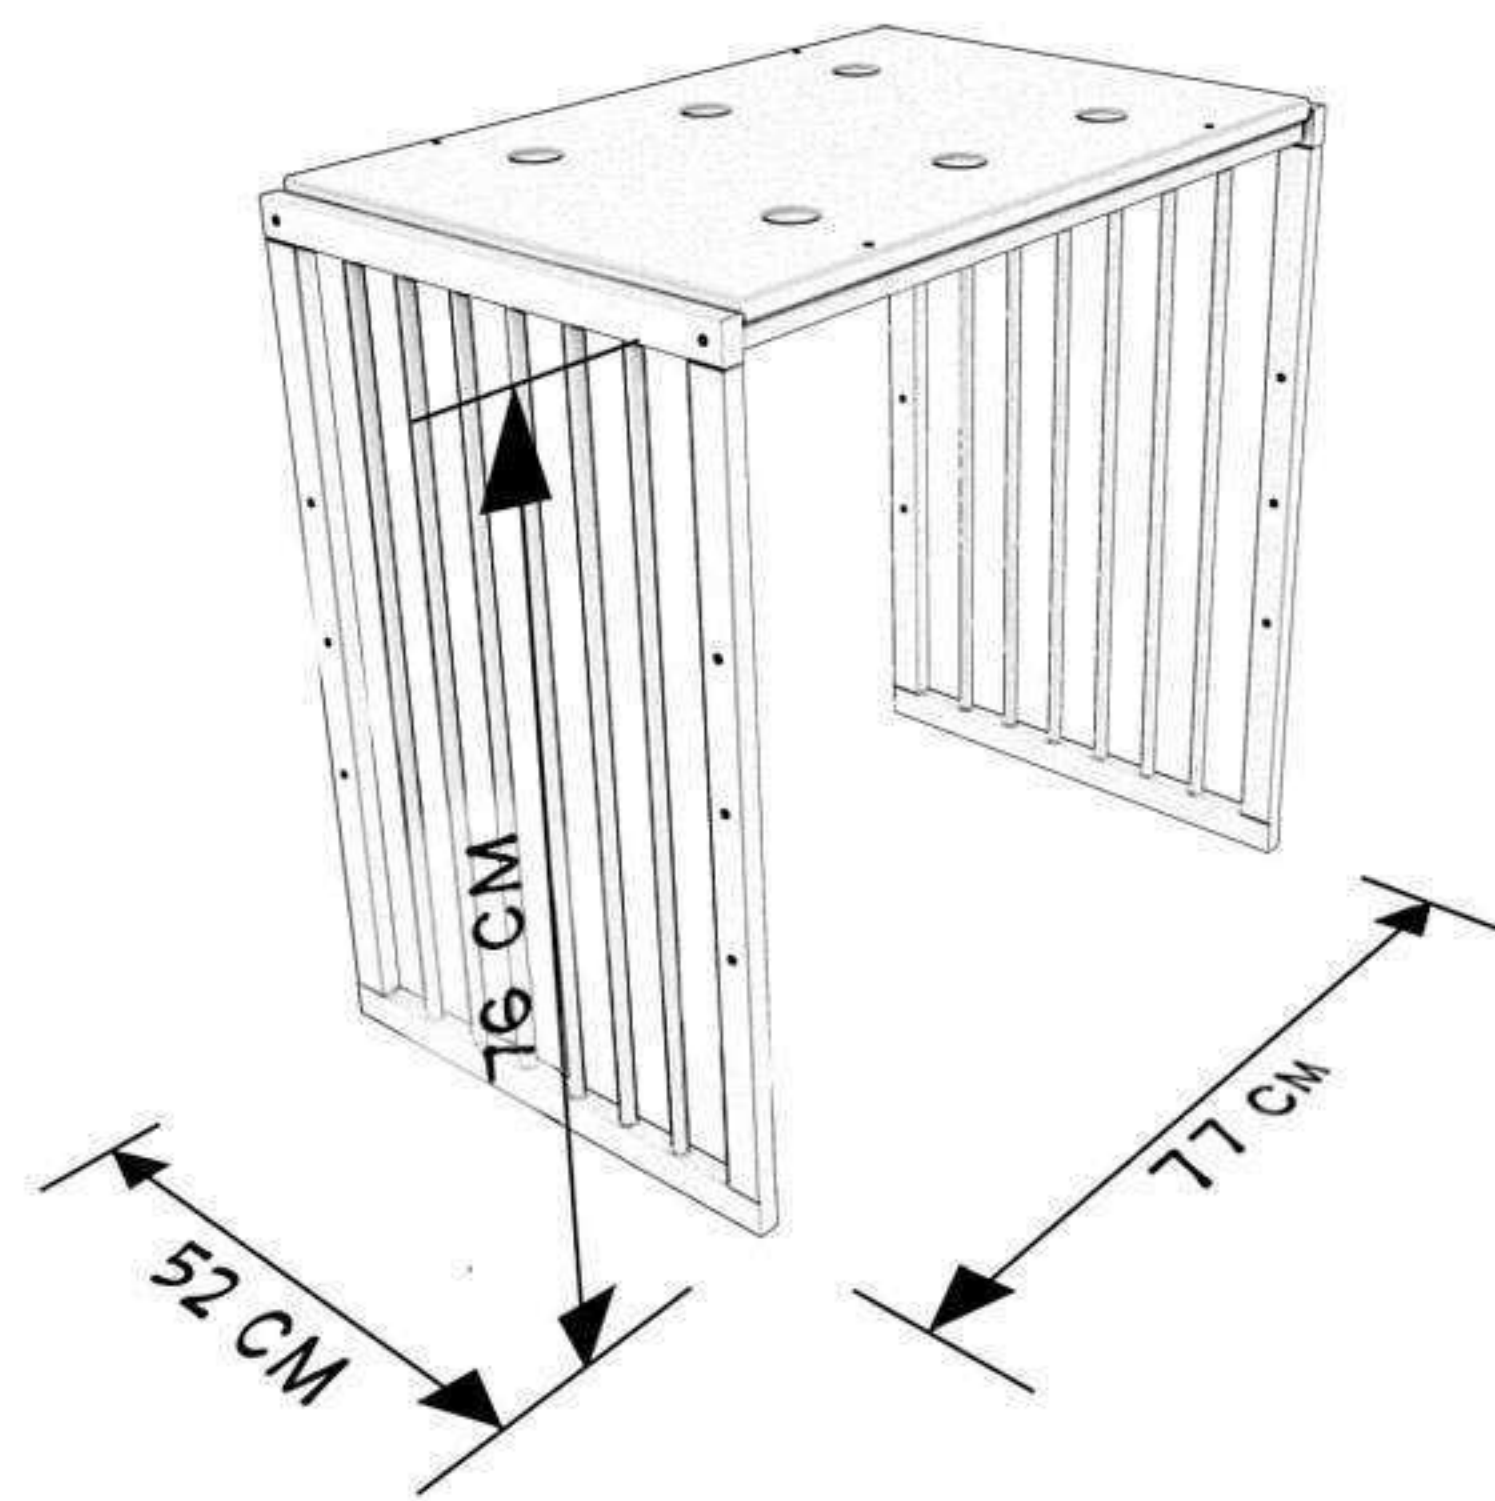


ROZPERI OTOČTE PODĽA OBRÁZKU SMEROM NAHOR

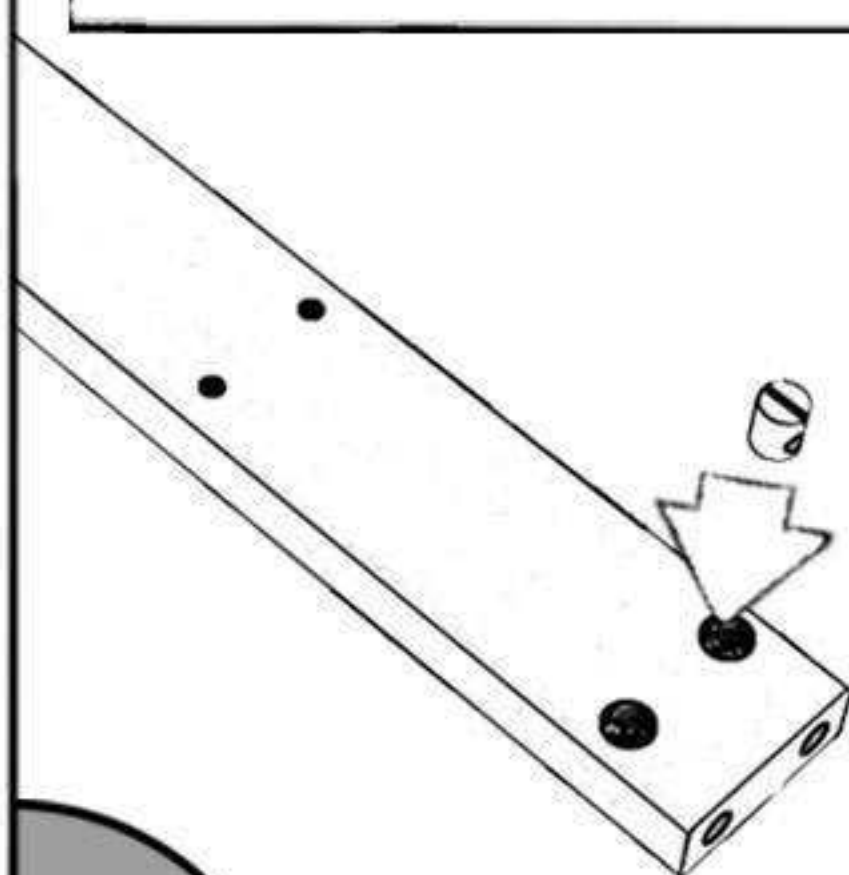

VLOŽTE DO OTVOROV VALČEKOVÉ MATICE č.6

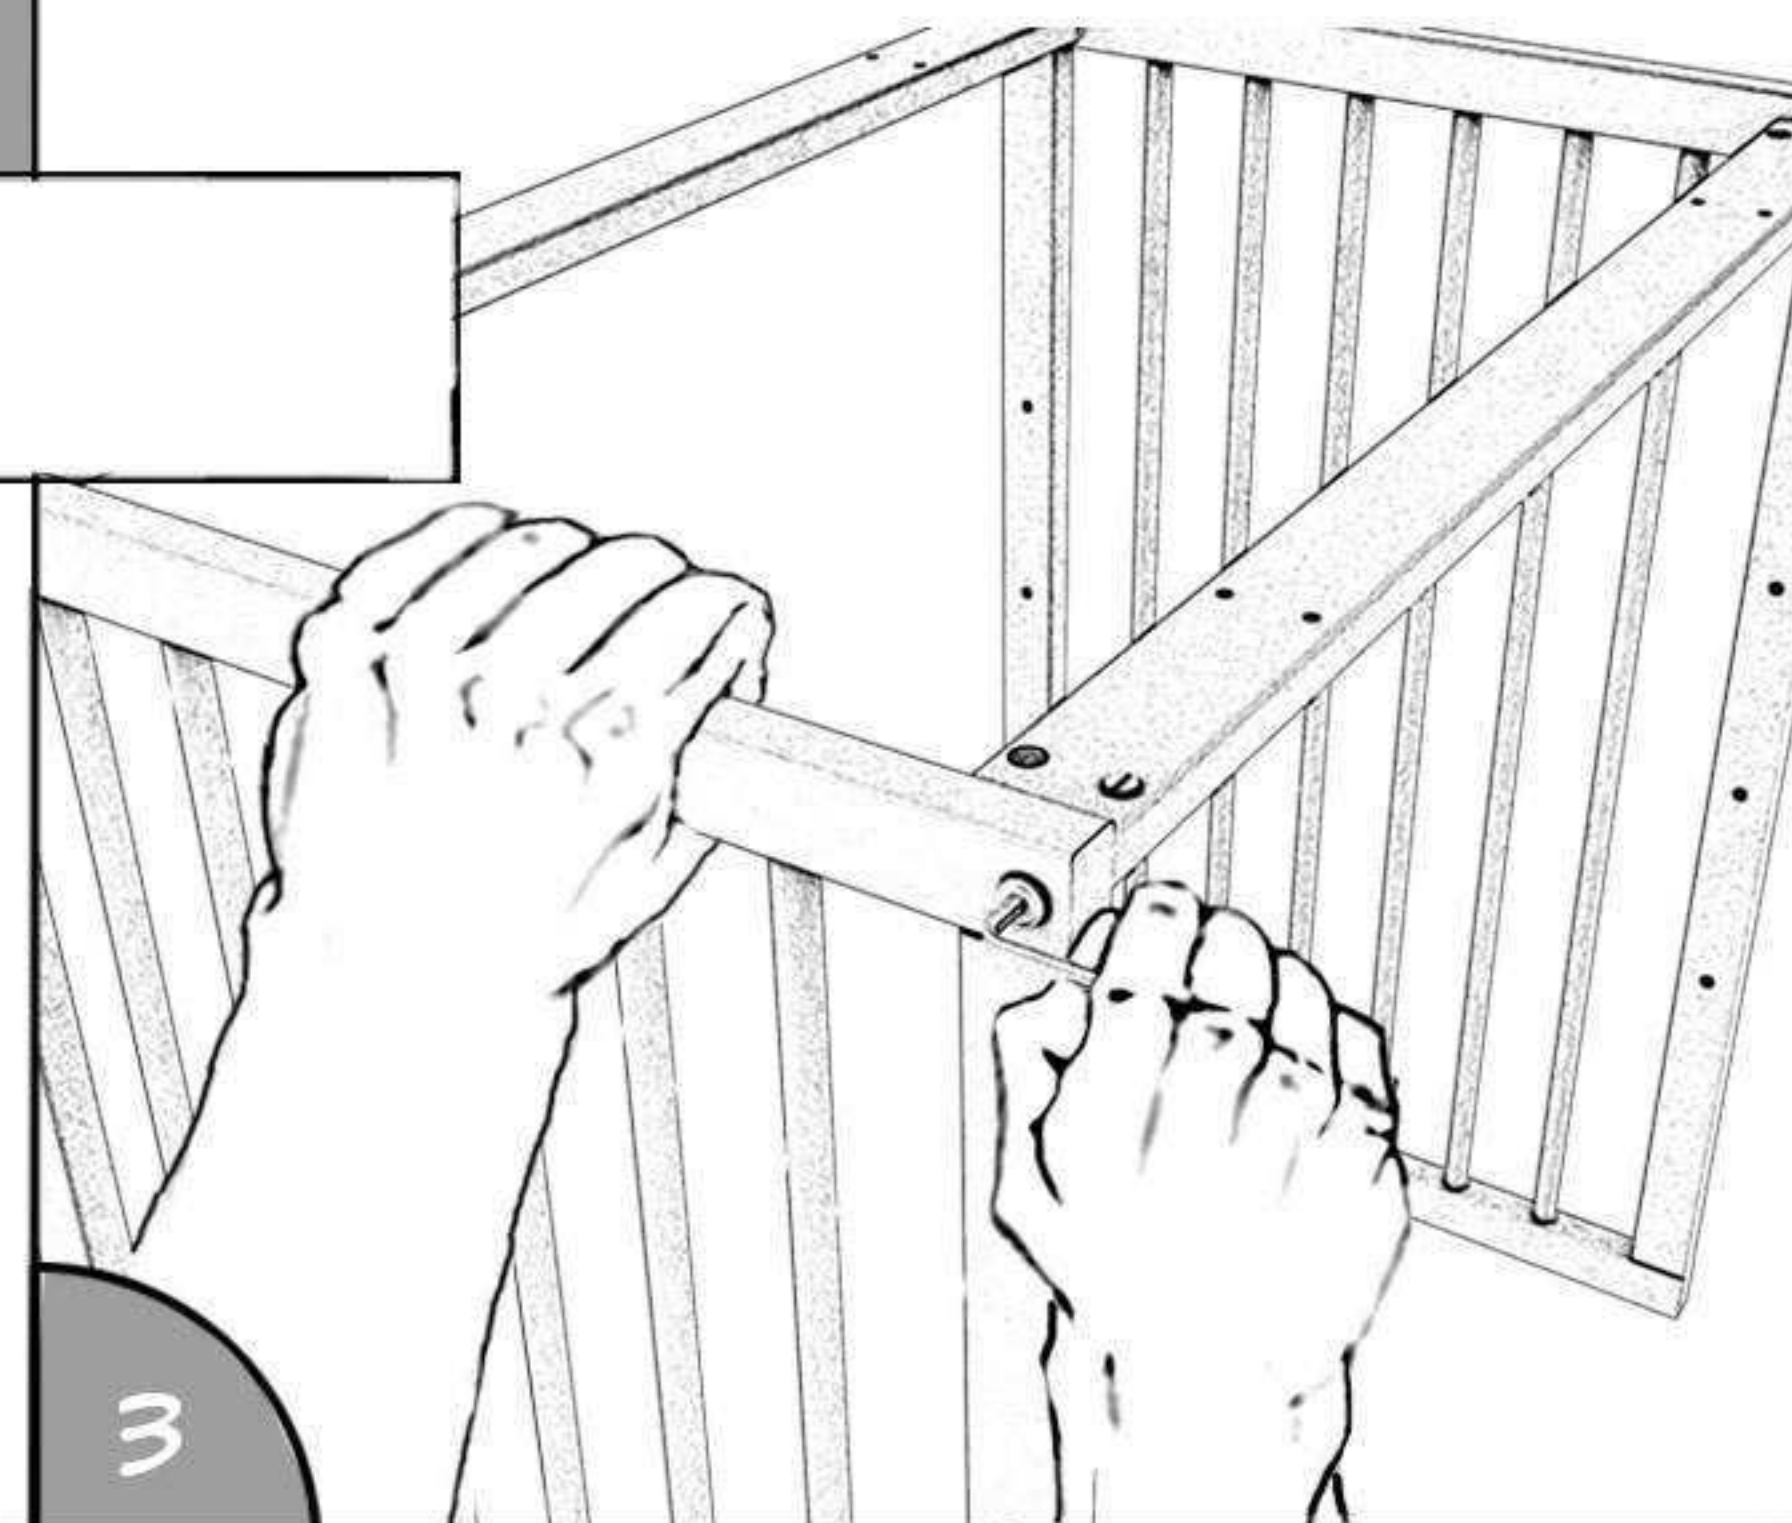


VLOŽ A DOTIAHI SKRUTKY č.3 POMOCOU IMBUS.KLÚČA č.4

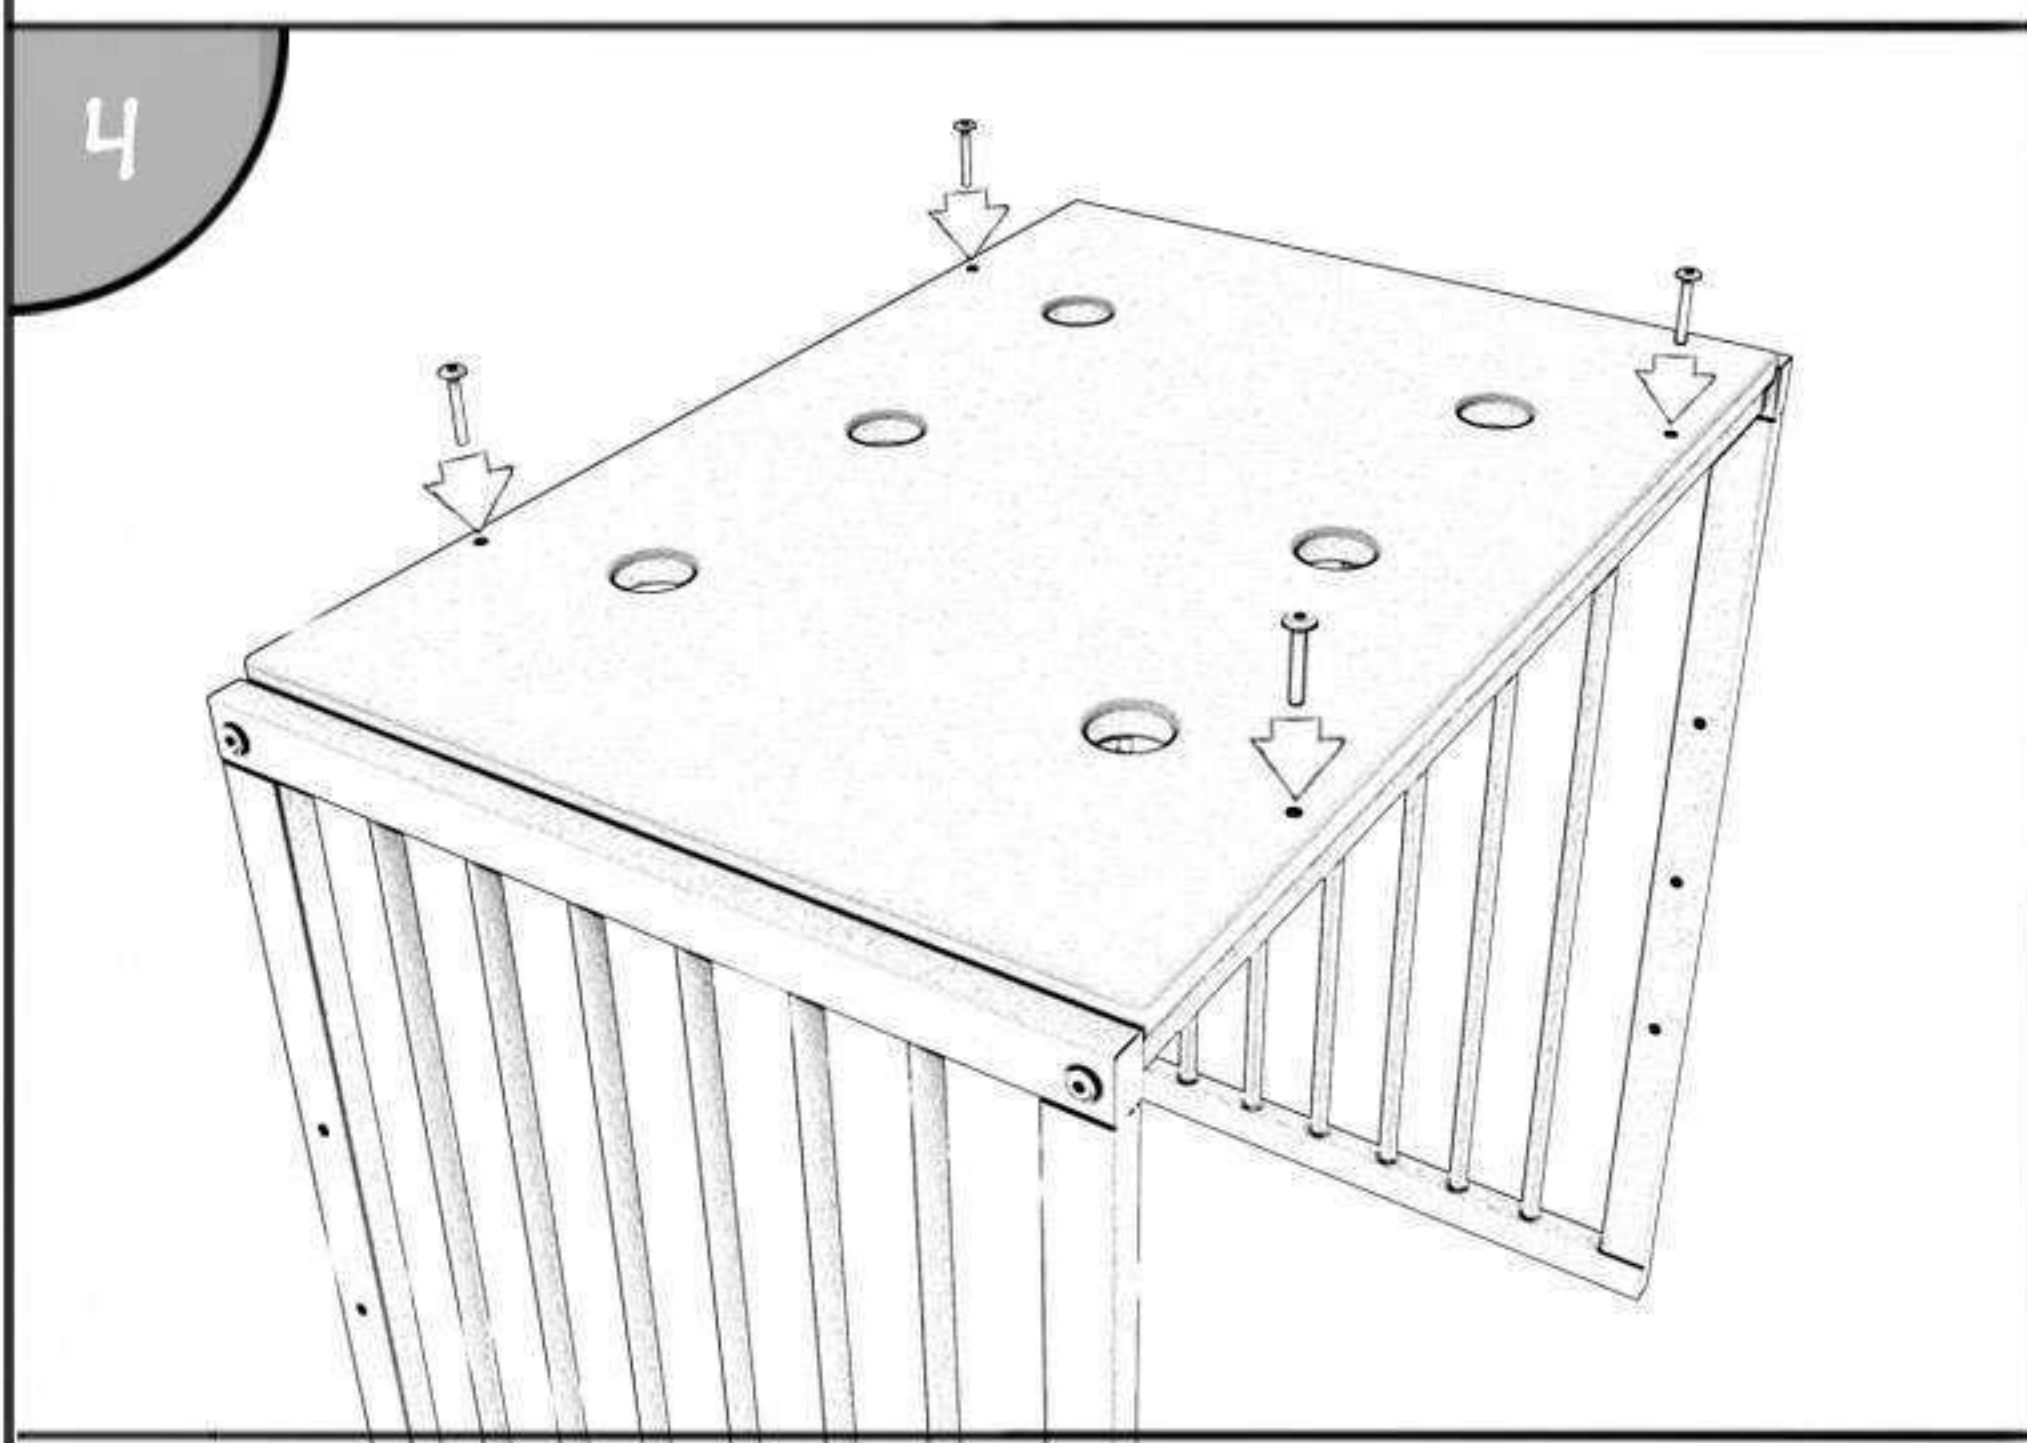

ROŠT NA STOLIKU TERAZ MOŽETE DOTIAHNUŤ POMOCOU SKRUTIEK č.5. VŠTEKY SPOJE DOTIAHNUŤ



Blank lined paper for writing.

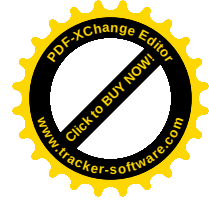[illegible]